


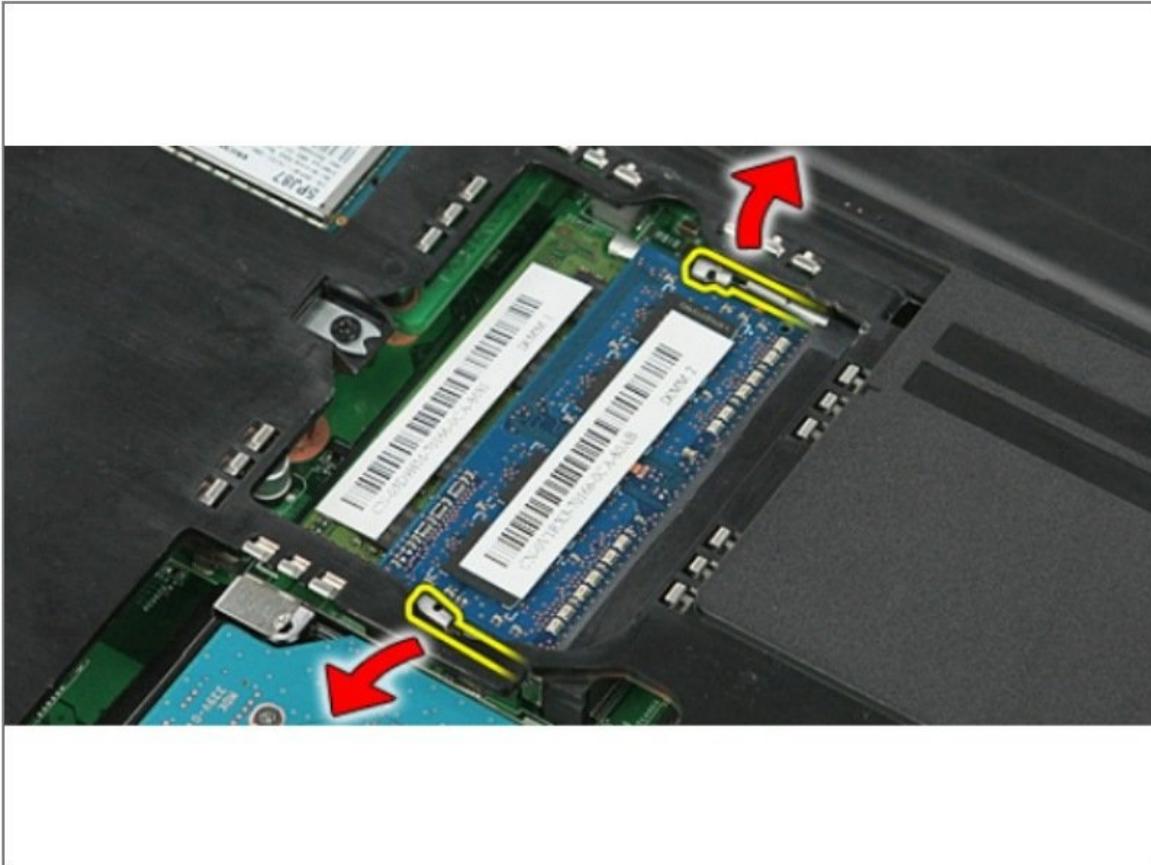

Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro 3550

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y...

Escrito por: Johnathan Hammond




INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el módulo de memoria.

HERRAMIENTAS:


Phillips #0 Screwdriver (1)

Paso 1 — Desbloqueando la batería

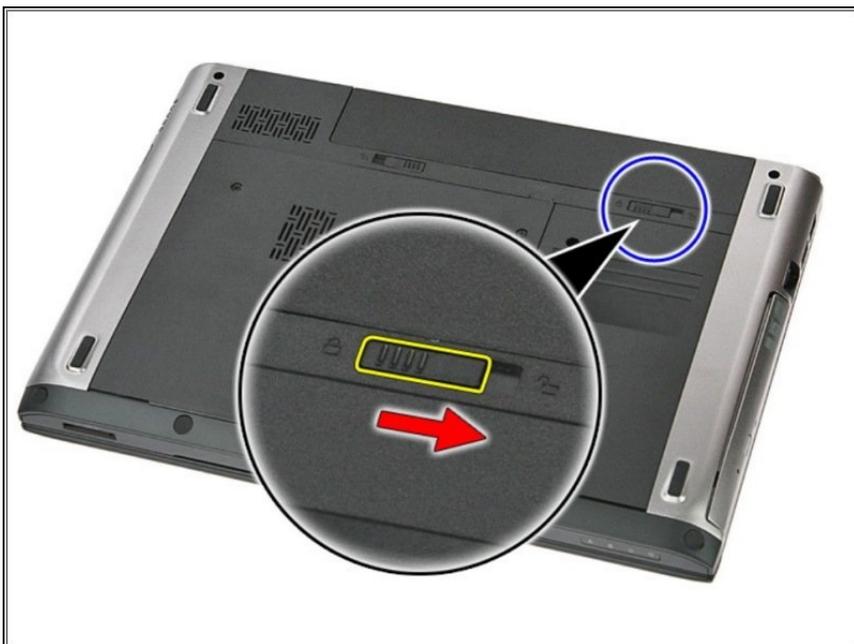

- Deslice los pestillos de liberación para desbloquear la batería.

Paso 2 — Deslizando la batería

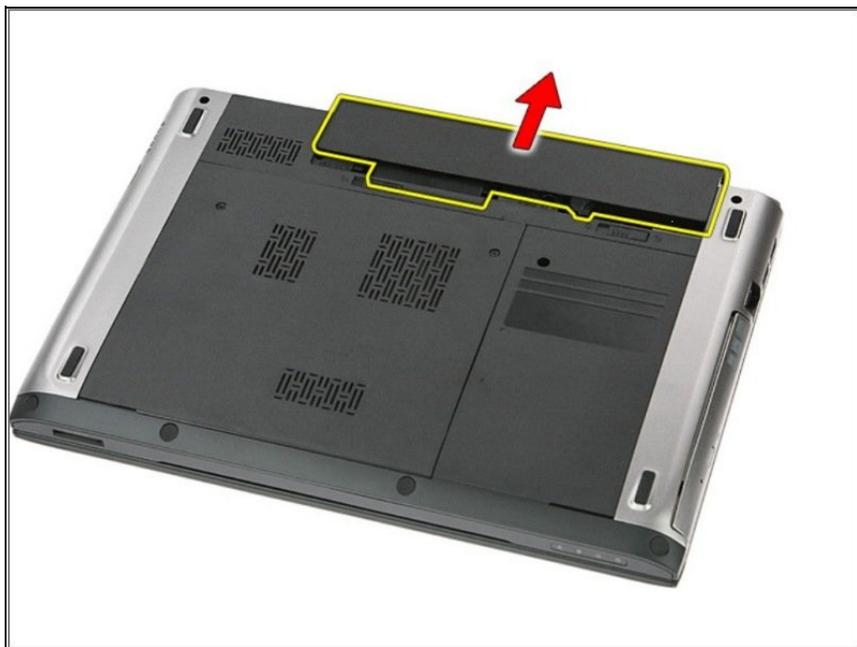

- Deslice la batería y retírela de la computadora.

Paso 3 — Retire los tornillos




- Retire los tres tornillos Phillips # 0 de 7 mm que aseguran el panel de acceso a la base de la computadora.

Paso 4 — Levantando el panel de acceso




- Levante el panel de acceso en ángulo y retírelo de la computadora.

Paso 5 — Módulo de Memoria

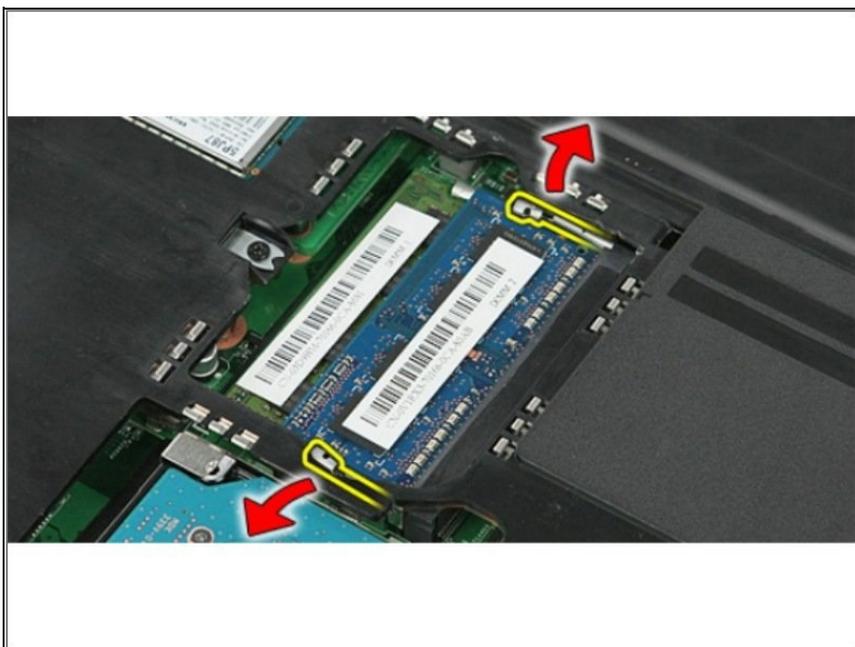

- Separe los clips de retención del módulo de memoria hasta que salga.

Paso 6 — Retire el módulo de memoria

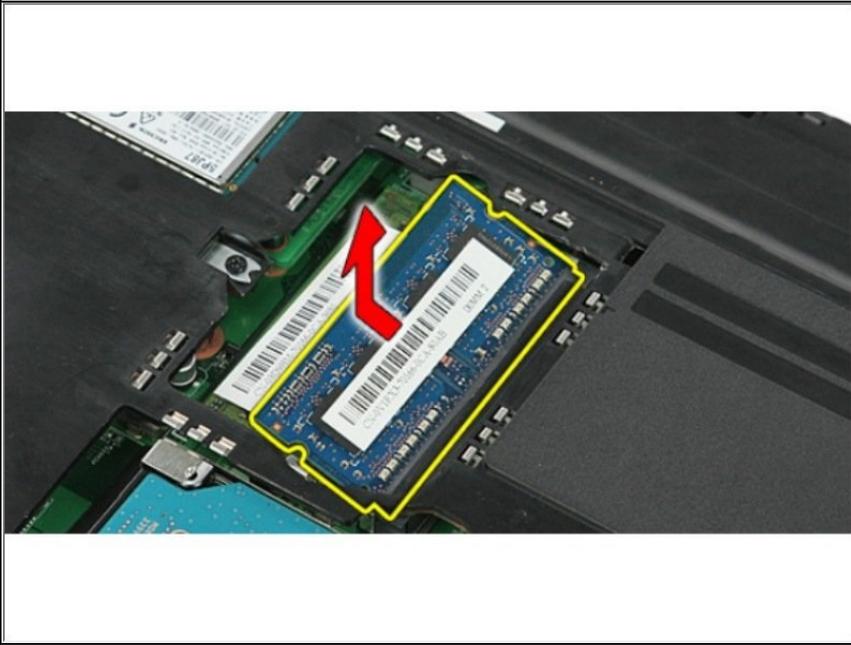

- Retire el módulo de memoria de su conector en la placa del sistema.
- ☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.