



Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-B5200

Cómo reemplazar la memoria RAM en una...

Escrito por: Pablo Andrade



INTRODUCCIÓN

Cómo reemplazar la memoria RAM en una computadora portátil Toshiba Satellite C55-B5200.


HERRAMIENTAS:

[Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

Paso 1 — Batería

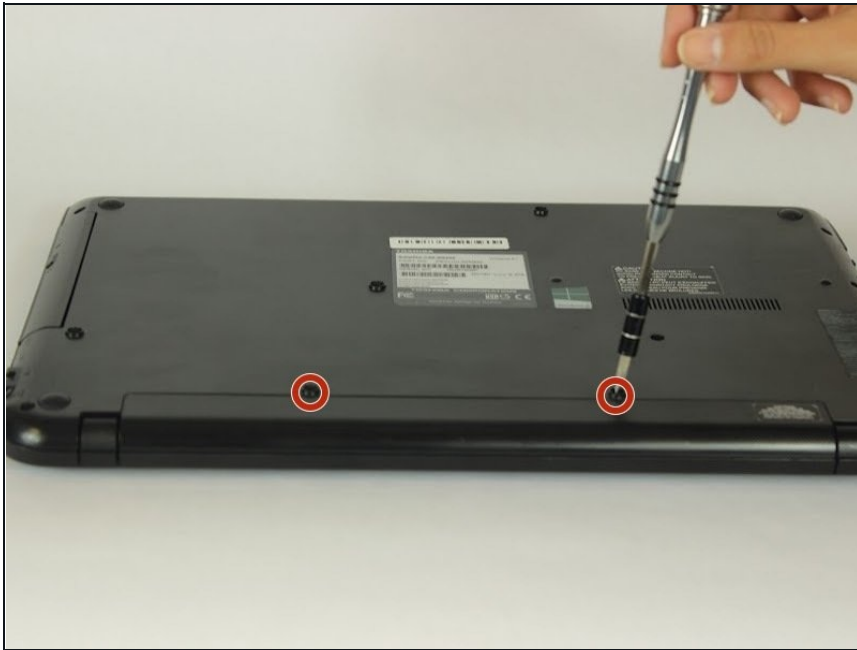


- Apaga la computadora portátil y elimina todas las fuentes de energía.
- Voltea la computadora portátil de manera que la parte inferior quede hacia ti.
- Retira los dos tornillos Phillips #0 de 6,6 mm de la batería.

Paso 2




- Saca la batería de la computadora portátil.

Paso 3 — RAM

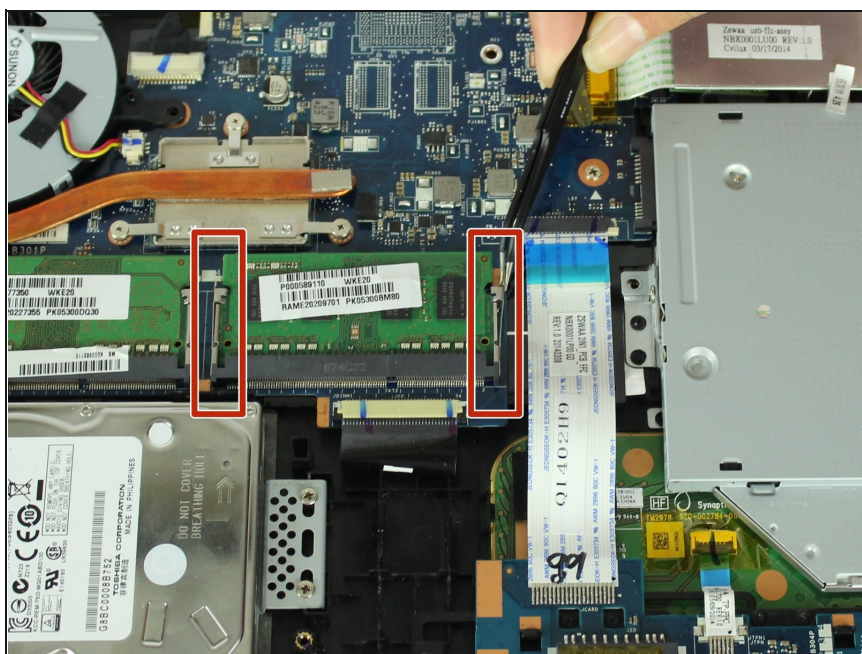

- Flexiona los clips de retención de metal en el costado de la RAM para separarlos.
- ① Si se hace correctamente, la RAM saldrá de su bloqueo.

Paso 4

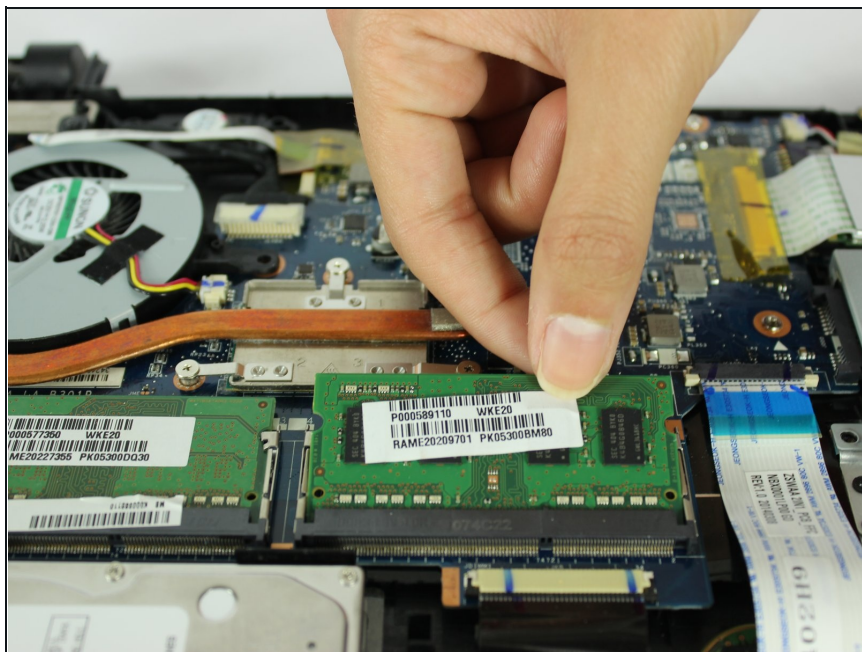

- Saca la memoria RAM del zócalo para quitarla.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.