




# Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3546

Escrito por: Johnathan Hammond

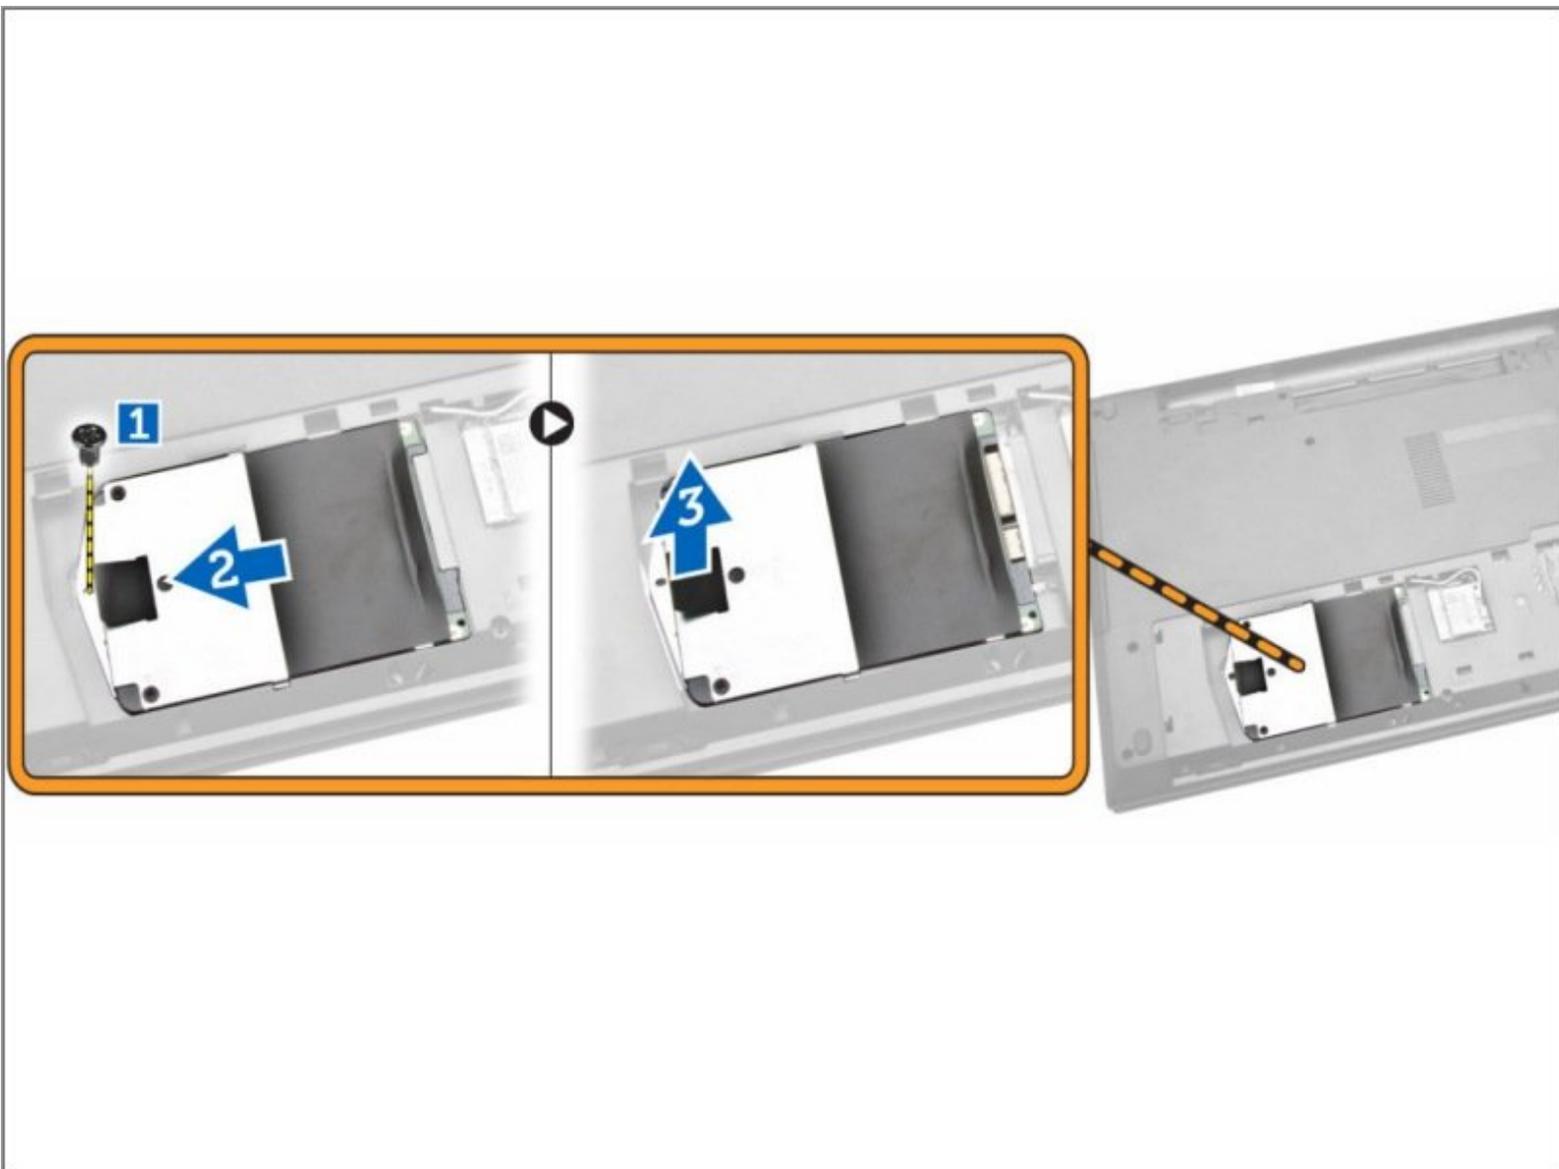



## HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

## Paso 1 — Retirar la batería




- Deslice los pestillos hacia afuera [1].
- Suelte la batería [2].

## Paso 2 — Eliminar el panel de acceso

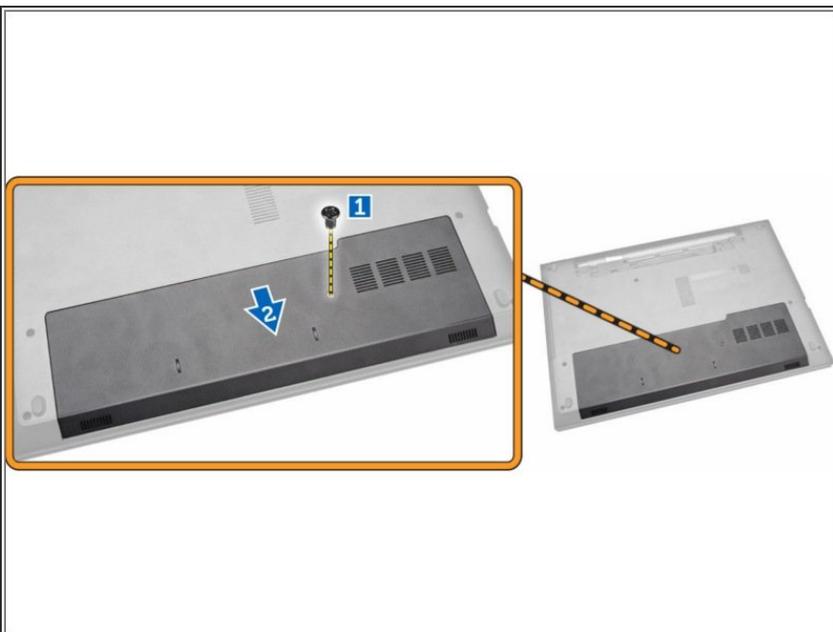


- Afloje el tornillo que fija el panel de acceso a la computadora.
- Afloje el tornillo que fija el panel de acceso a la computadora.

### Paso 3 — Levante el panel de acceso

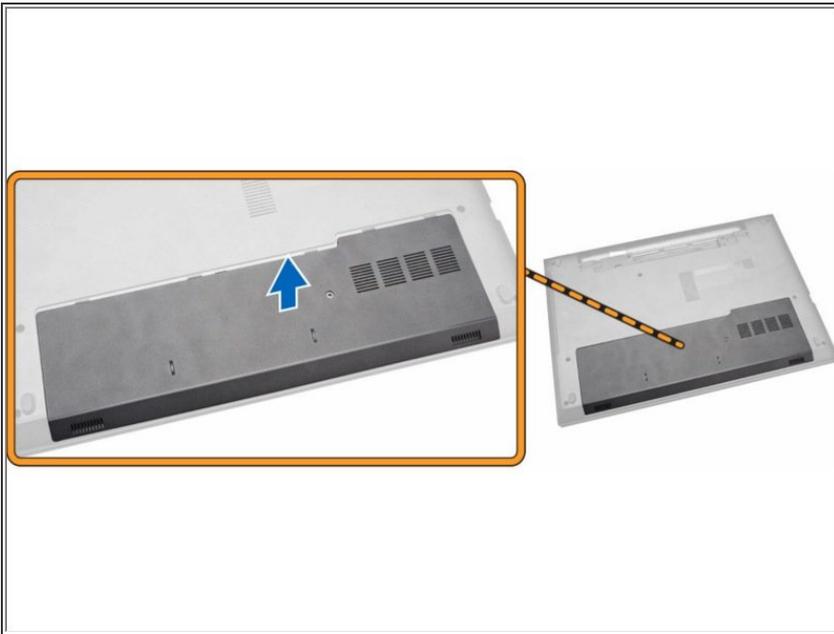

- Levante el panel de acceso de la computadora.

### Paso 4 — Extracción del disco duro

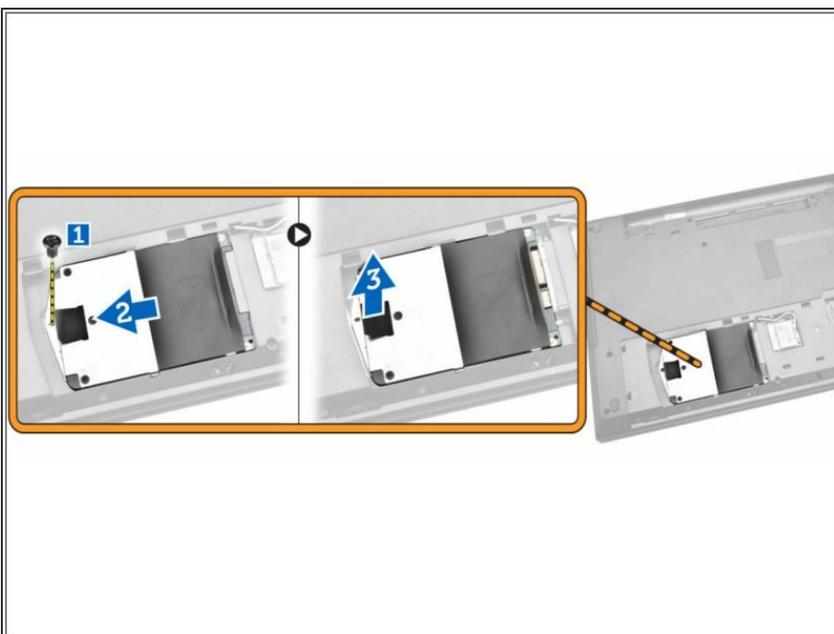

- Retire el tornillo que fija el disco duro a la computadora [1].
- Deslice el disco duro fuera de la computadora [2].
  - Levante el disco duro hacia arriba desde la computadora [3].
- ☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.