




Reemplazo del disco duro Dell Vostro 3460

Escrito por: Johnathan Hammond

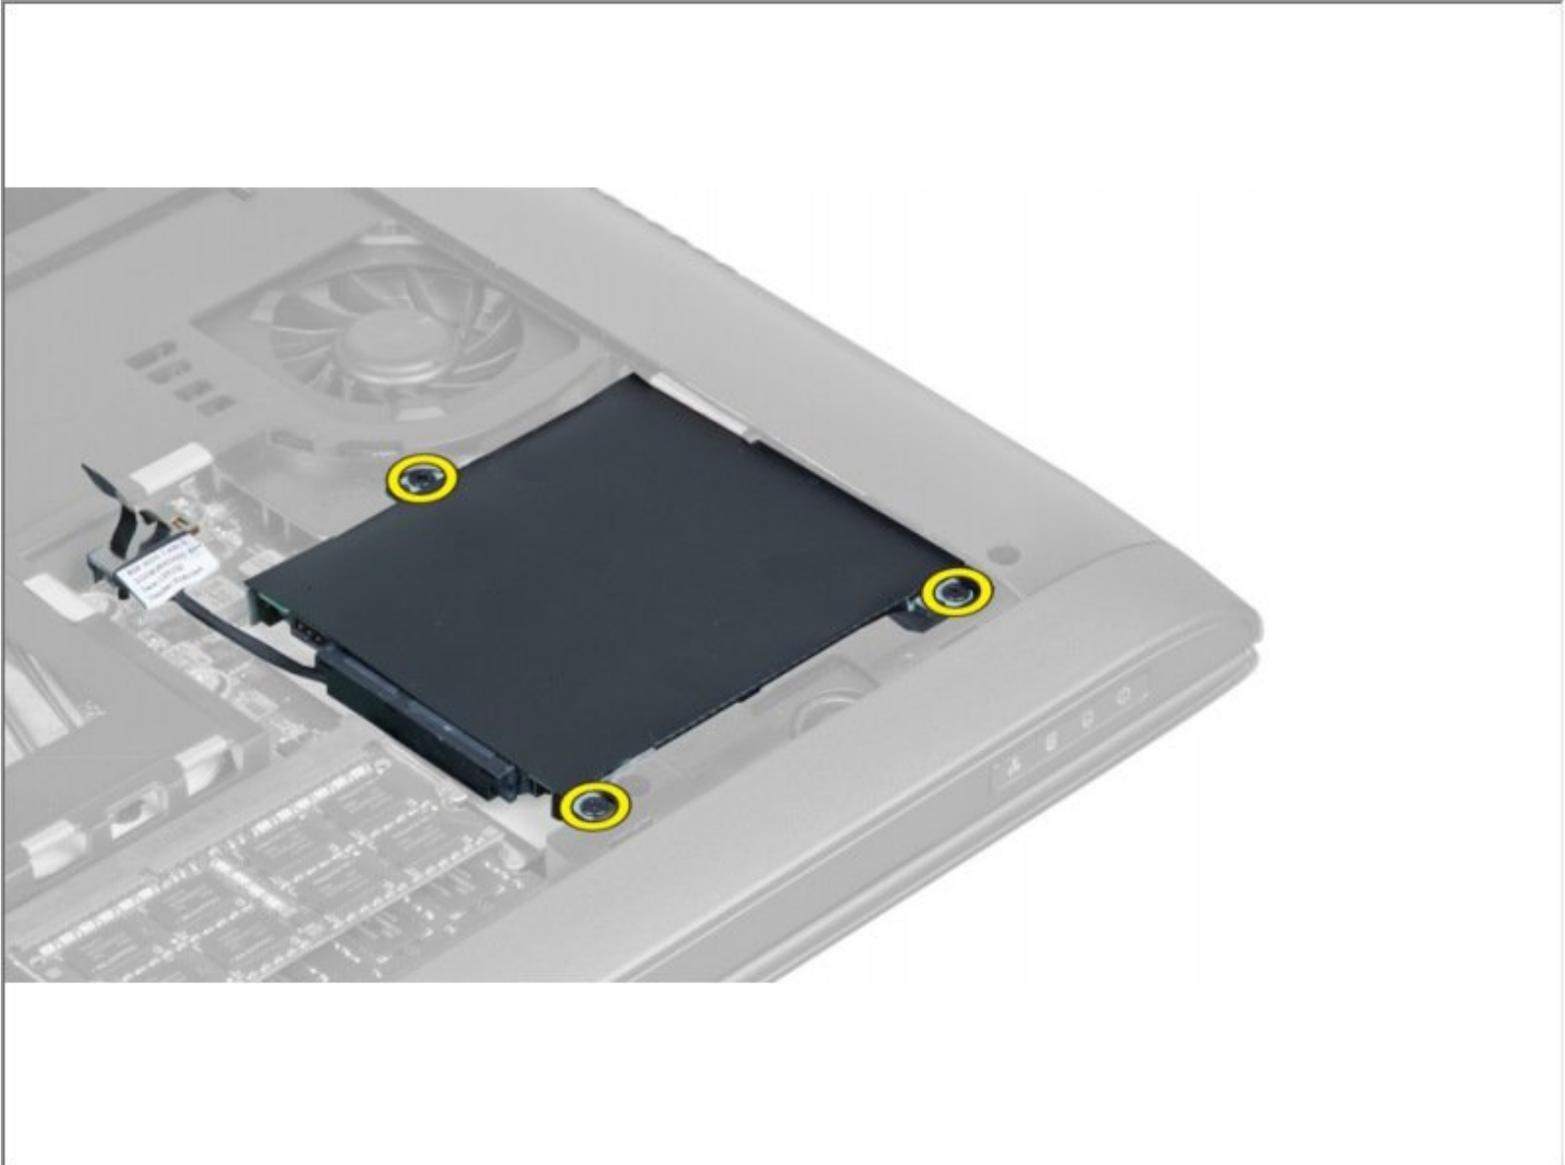

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Liberando la batería

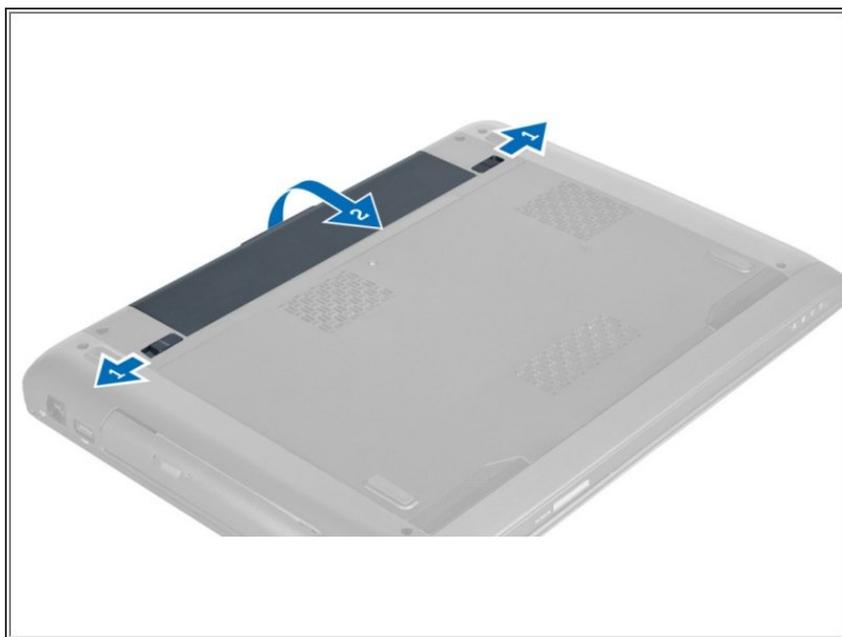

- Deslice los pestillos de la batería para liberar la batería.

Paso 2 — Retirando la batería

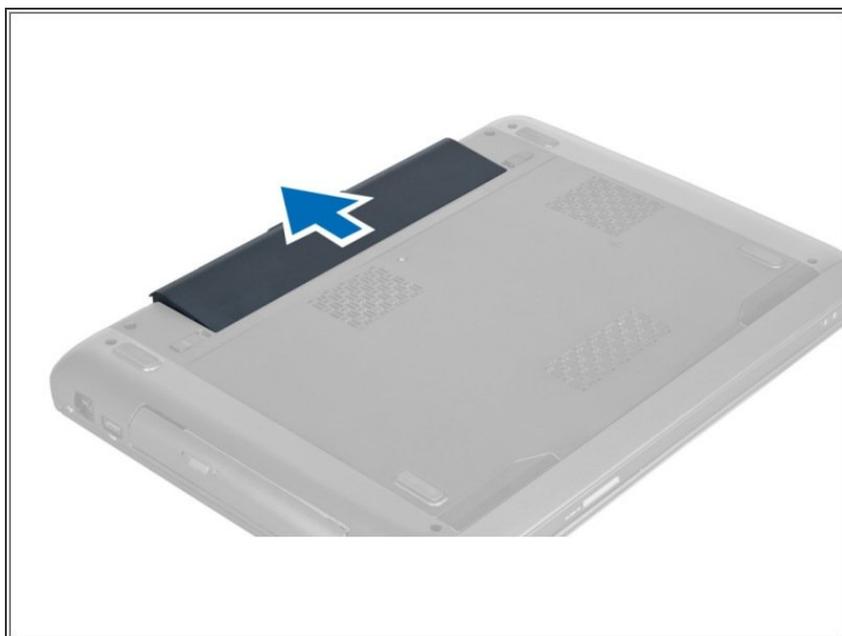

- Levante y retire la batería de la computadora.

Paso 3 — Retirar los tornillos




- Retire los tornillos que fijan la cubierta a la computadora. Levante la tapa hacia arriba.

Paso 4 — Deslizando la cubierta




- Deslice la cubierta hacia afuera para liberarla de las muescas de la computadora.

Paso 5 — Levantando la tapa

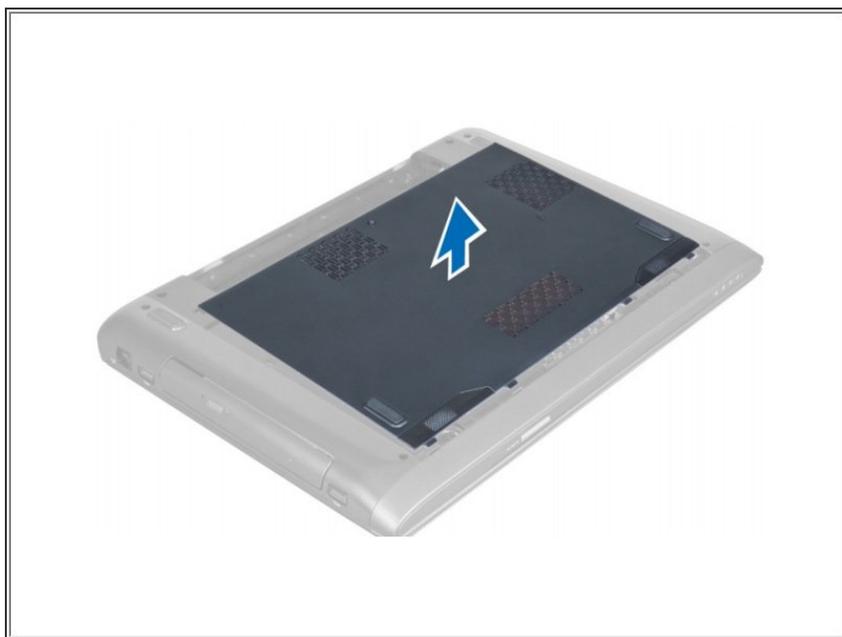


- Levante la cubierta hacia arriba y lejos de la computadora.

Paso 6 — Retire los tornillos

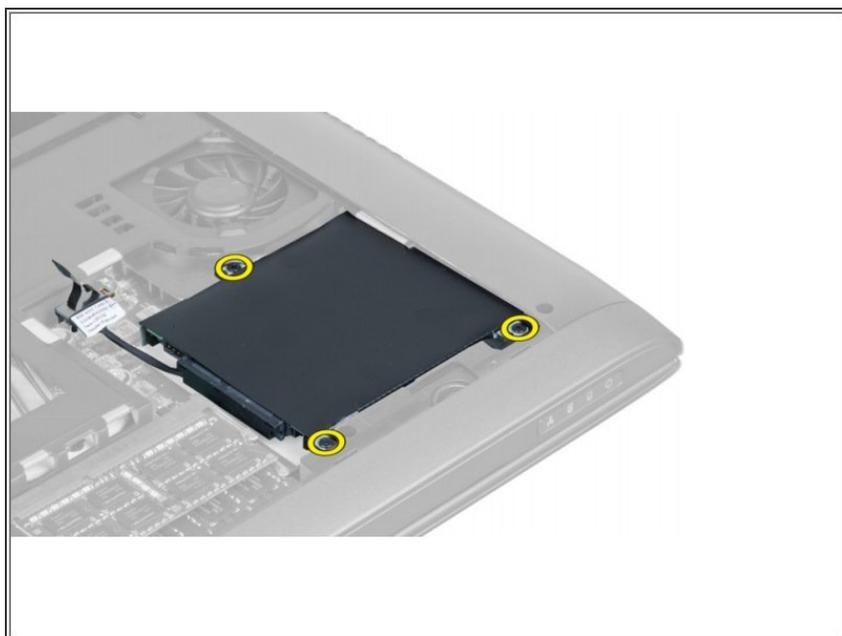


- Retire los tornillos que aseguran el disco duro a la computadora.

Paso 7 — Desconectar el disco duro

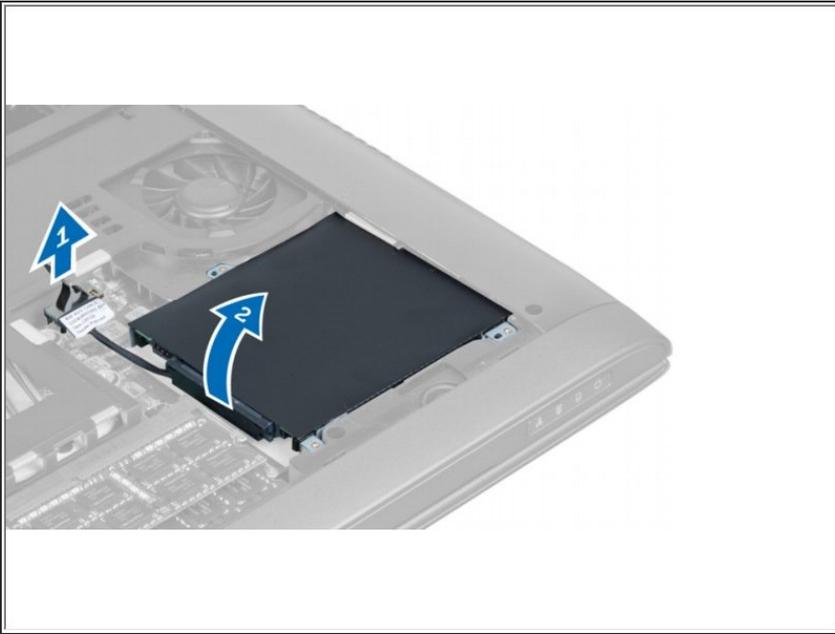


- Levante la pestaña para desconectar el cable del disco duro de la placa del sistema. Levante el disco duro para aflojarlo del chasis.

Paso 8 — Extracción del disco duro

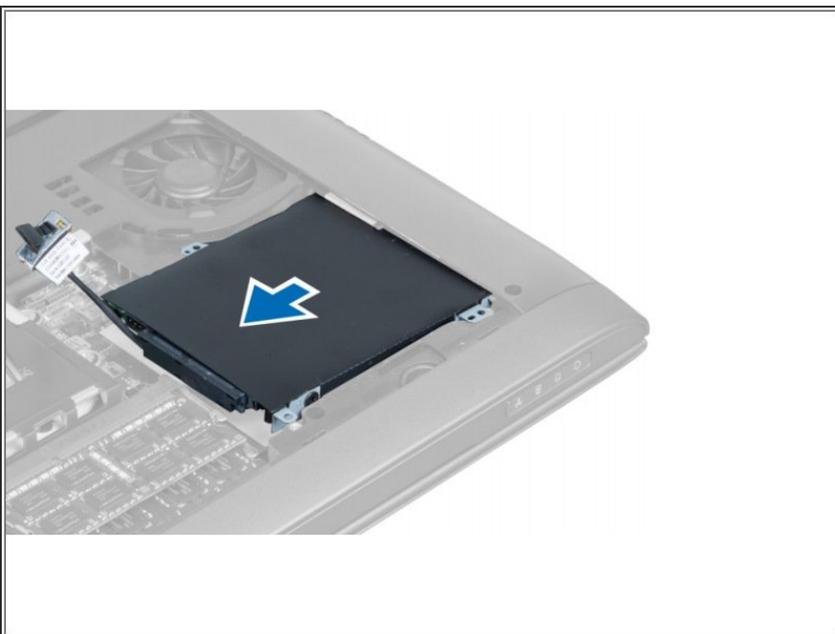

- Deslice y retire el disco duro de la computadora.

Paso 9 — Retirar los tornillos

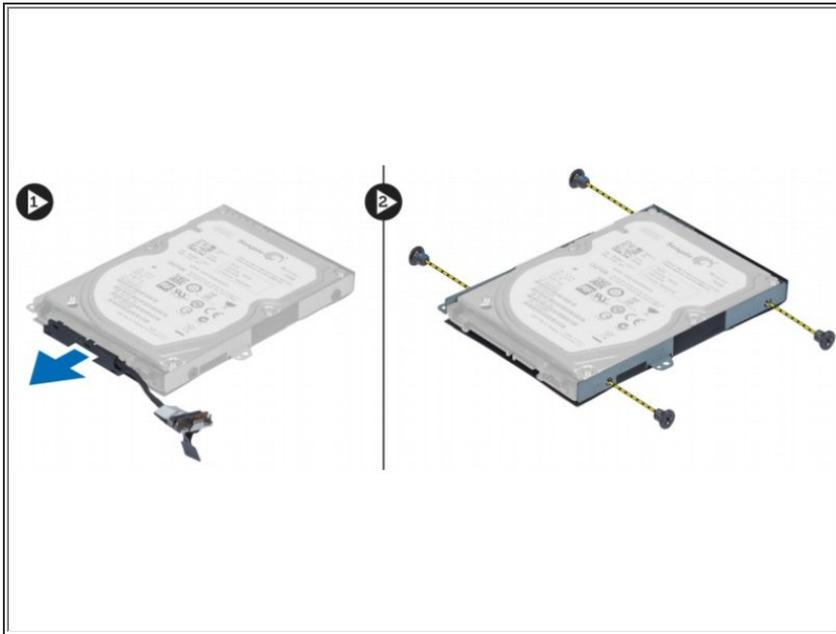

- Desconecte el cable del disco duro. Retire los tornillos que sujetan el disco duro al soporte del disco duro. Levante el disco duro del soporte.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.