




# Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3459

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y...

Escrito por: Johnathan Hammond

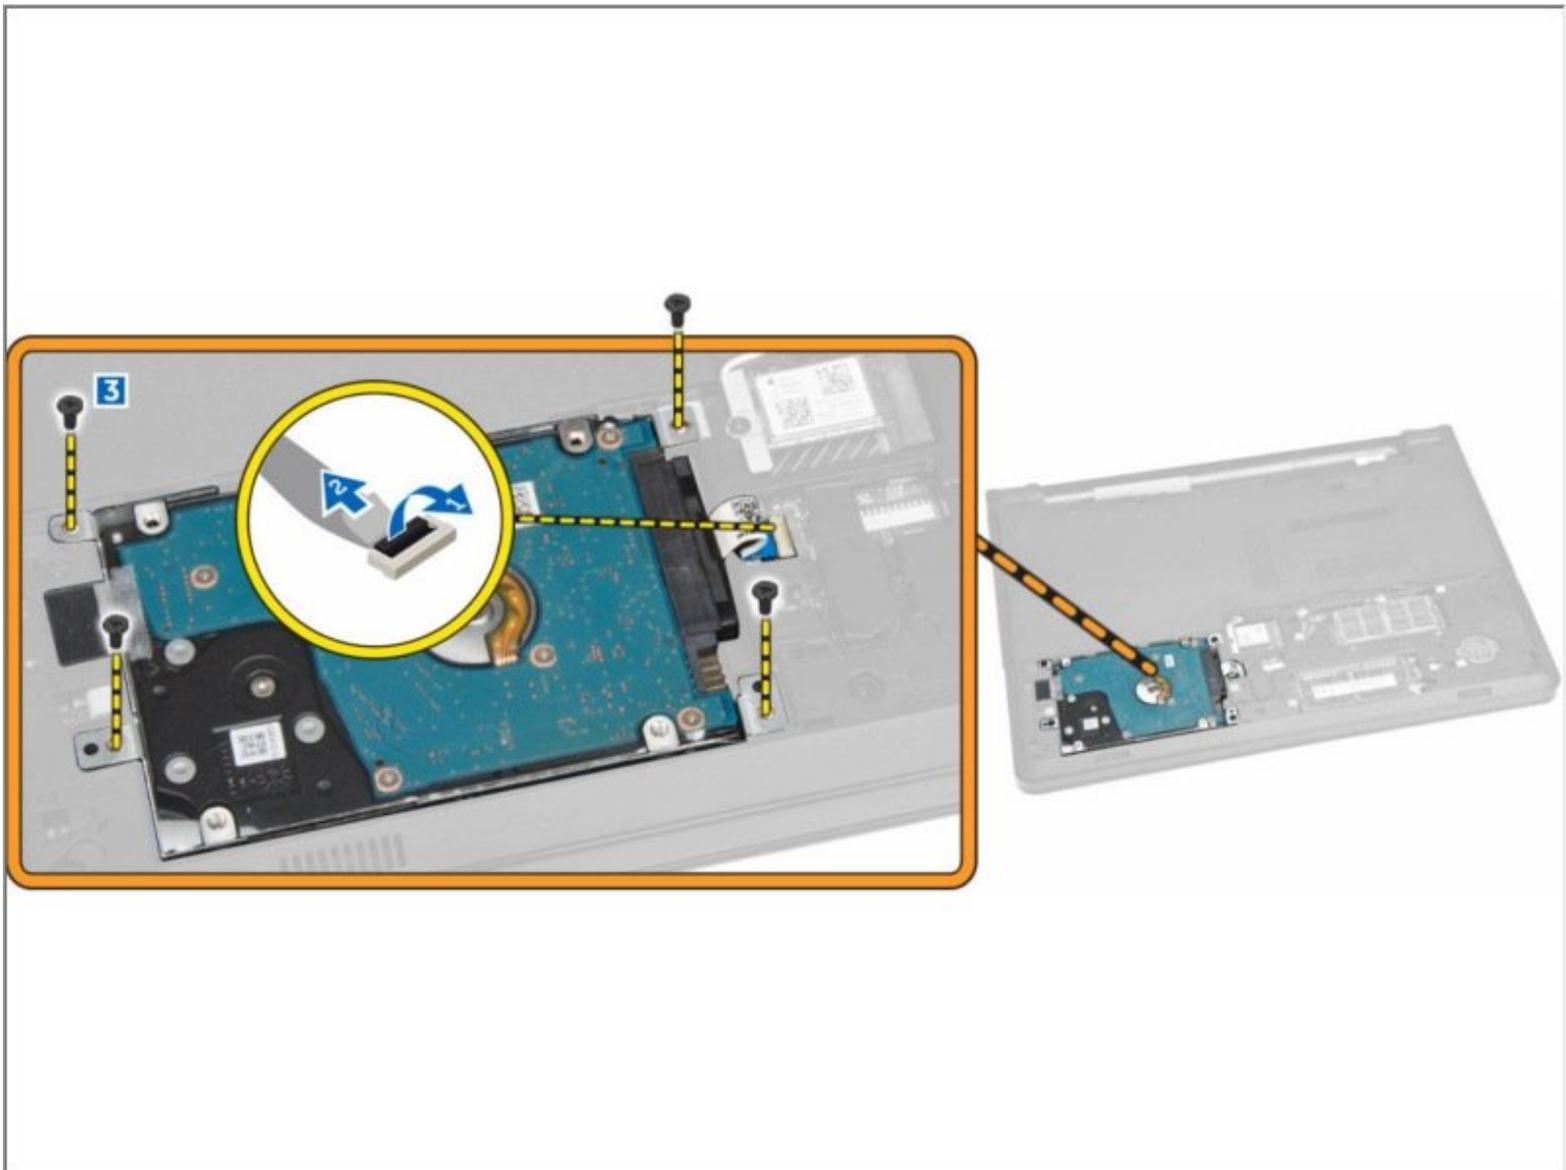

---

# INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.


---



## HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Desbloqueando la batería

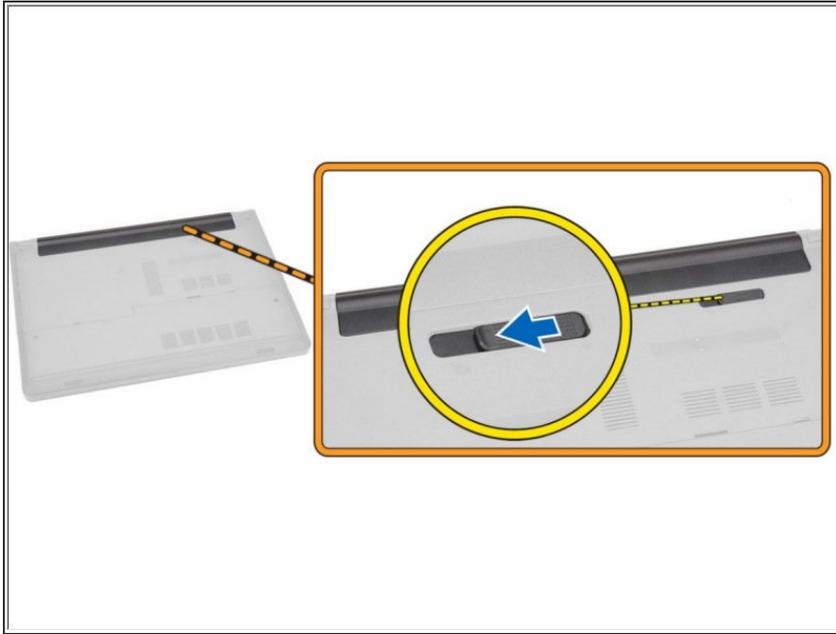


- Deslice el pestillo de liberación hacia afuera para desbloquear la batería.

## Paso 2 — Levantando la batería

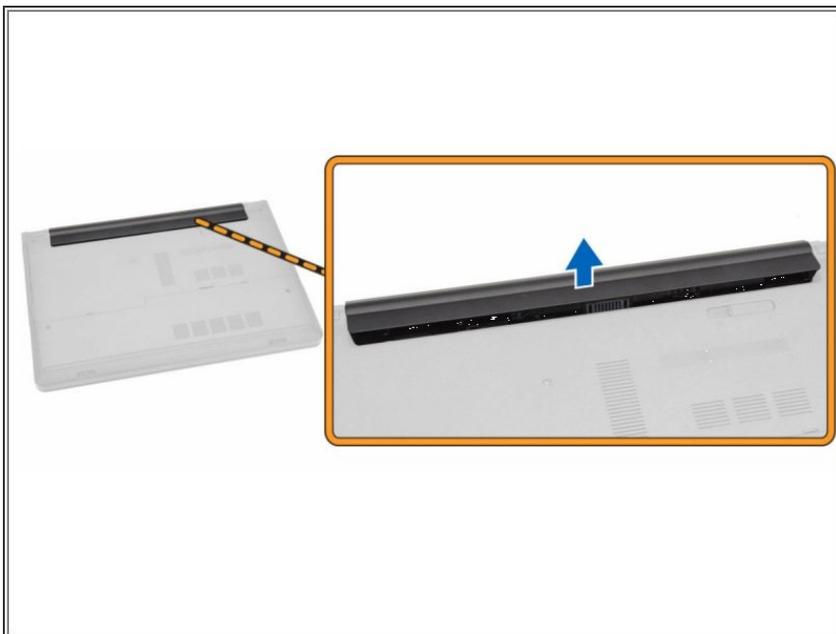


- Levante la batería para sacarla de la computadora.

### Paso 3 — Retire los tornillos

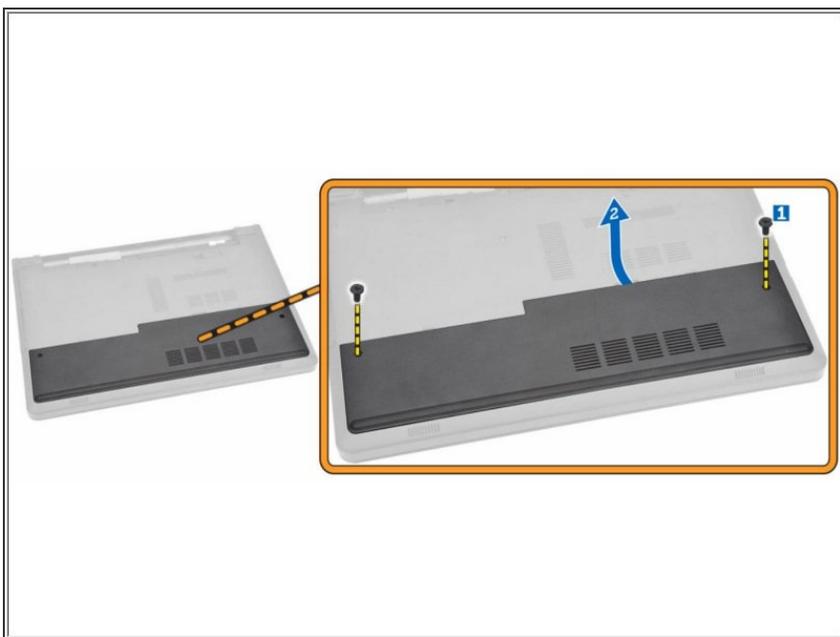


- Retire los tornillos que aseguran el panel de acceso a la computadora.
- Levante el panel de acceso lejos de la computadora.

### Paso 4 — Levantando la pestaña

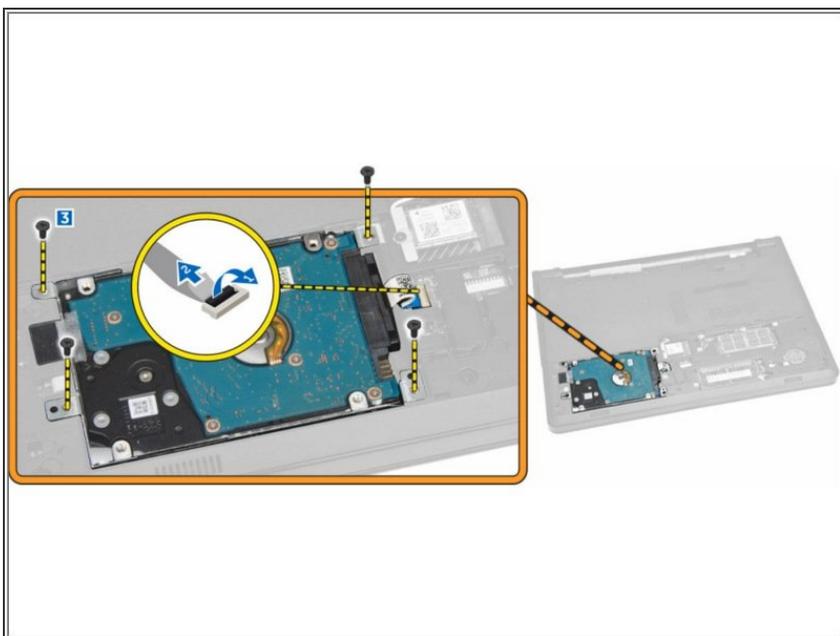

- Levante para liberar la pestaña.
- Desconecte el cable del disco duro de la placa del sistema.
- Retire los tornillos que aseguran el disco duro a la computadora.

## Paso 5 — Retire la cinta

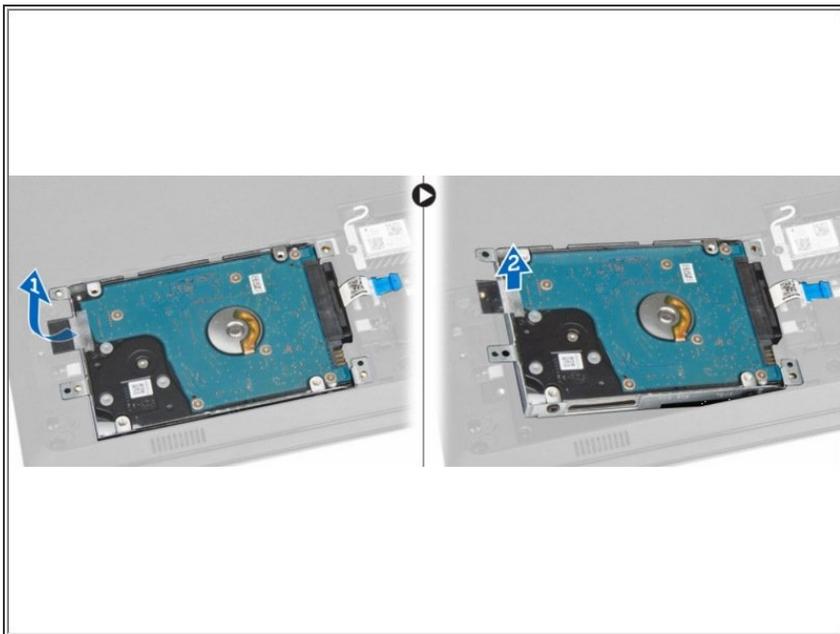

- Retire la cinta y levante el disco duro para extraerlo de la computadora.

## Paso 6 — Retire los tornillos



- Retire los tornillos que aseguran el disco duro al soporte.
- Levante el disco duro del soporte.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.