




Reemplazo del panel de acceso Dell Vostro 3458

Escrito por: Johnathan Hammond

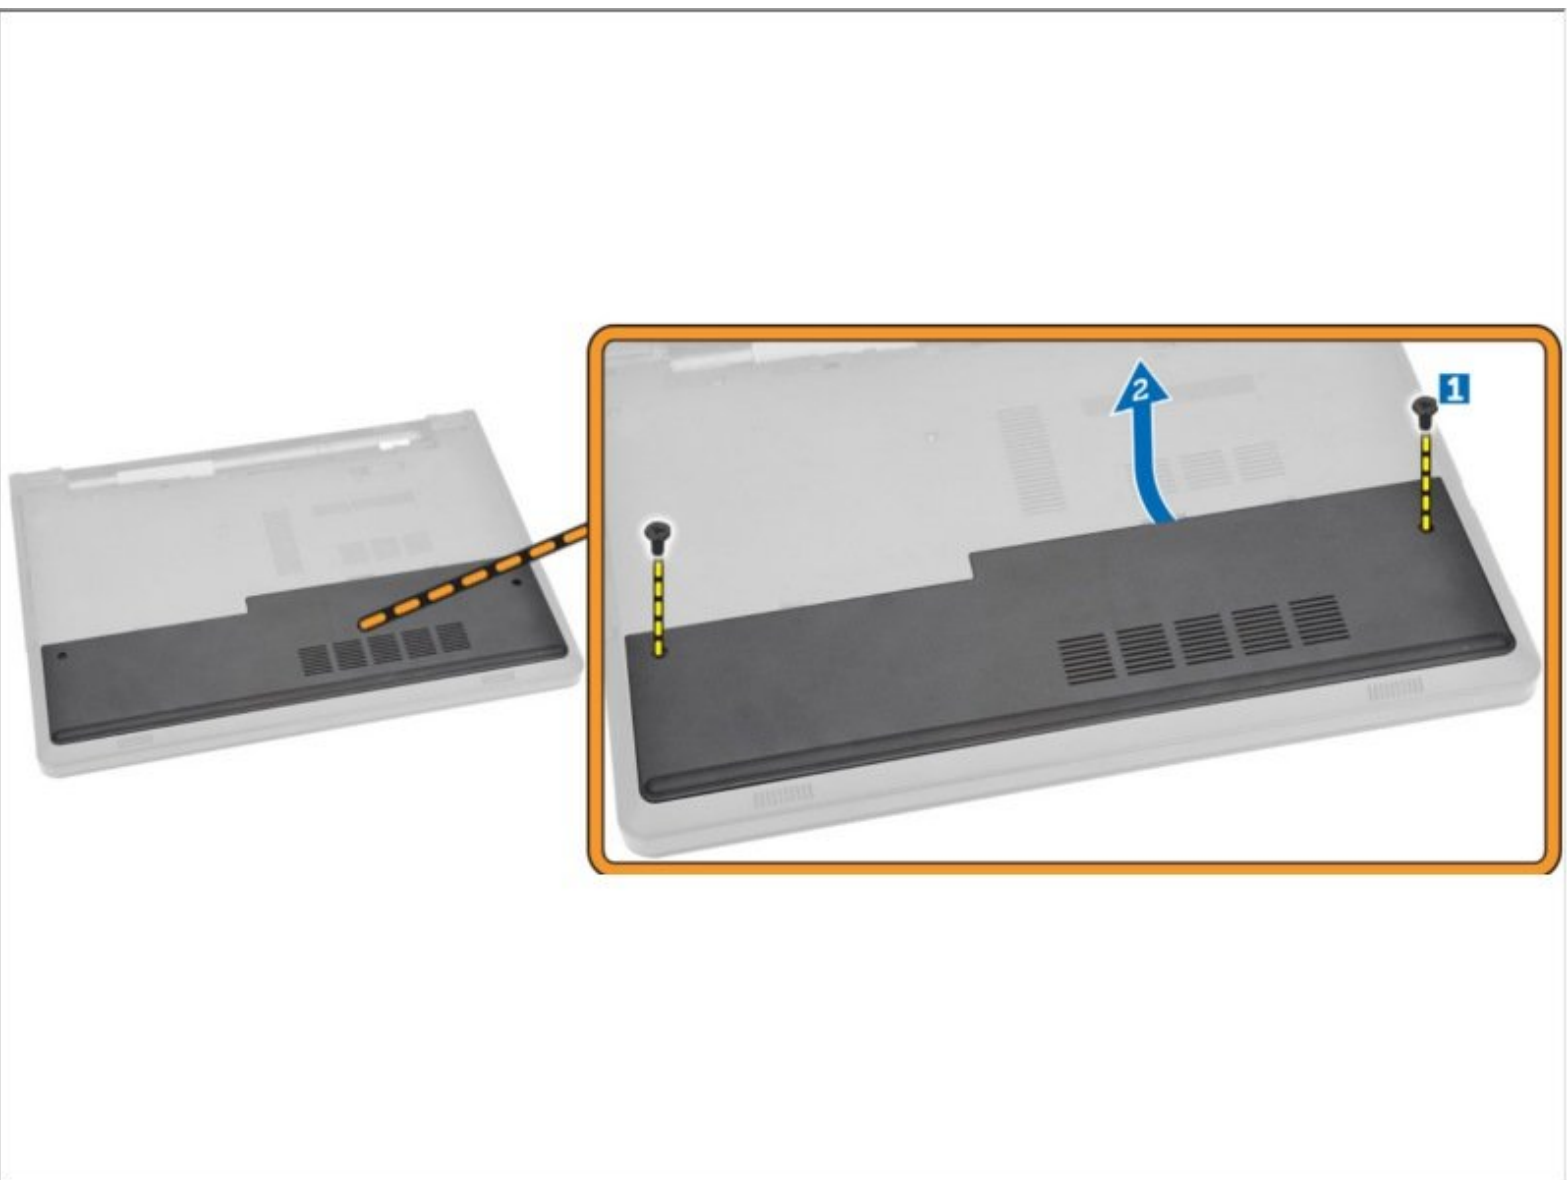

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el Panel de acceso.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Liberando la batería

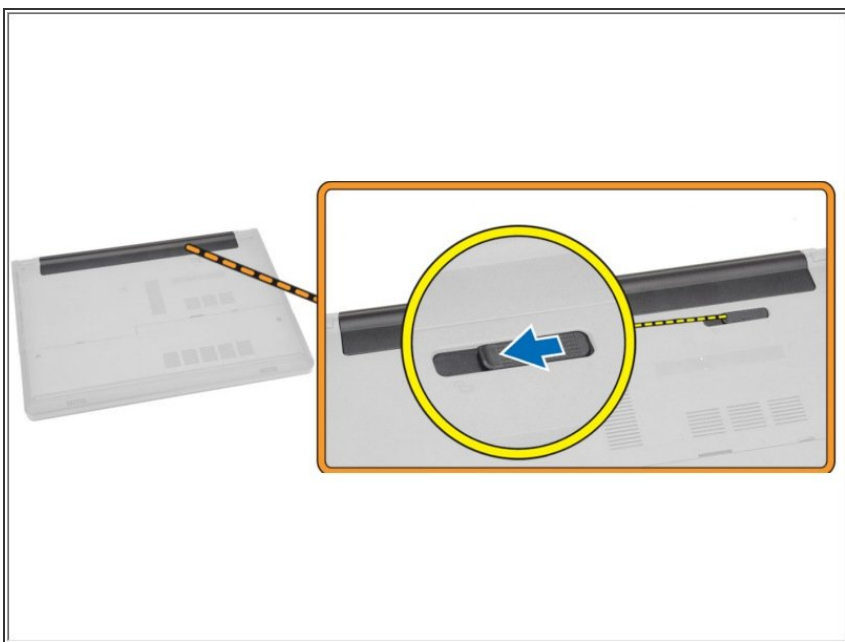


- Deslice el pestillo de liberación hacia afuera para desbloquear la batería.

Paso 2 — Levantando la batería

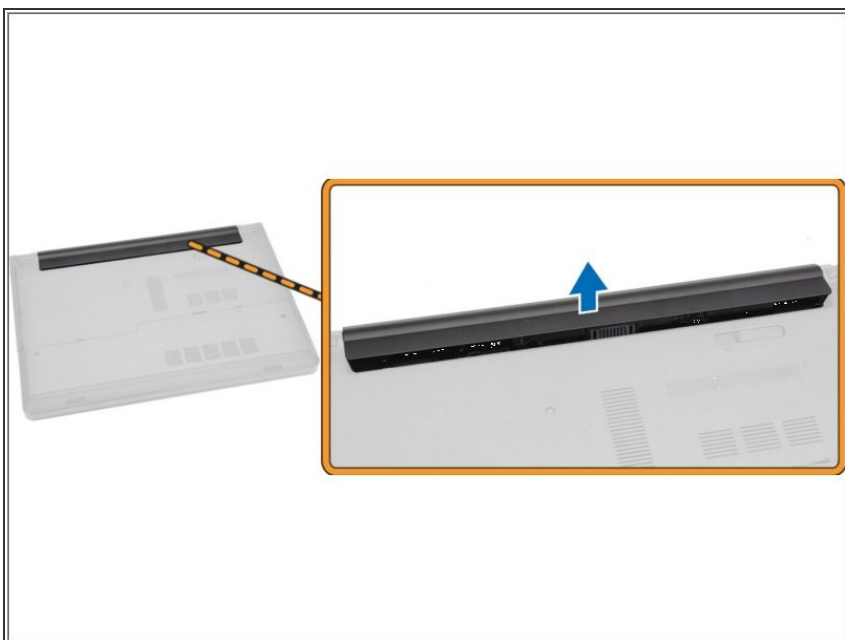

- Levante la batería para sacarla de la computadora.

Paso 3 — Retire los tornillos

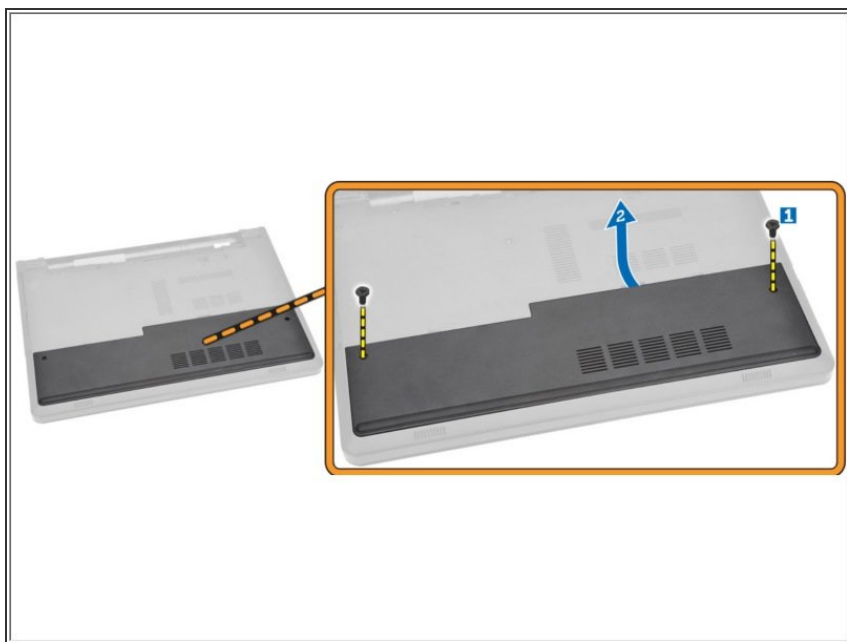

- Retire los tornillos que aseguran el panel de acceso a la computadora.
- Levante el panel de acceso lejos de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.