



# Dell Vostro 3450 Reemplazo de unidad óptica

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y...

Escrito por: Johnathan Hammond



# INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar la unidad óptica.

## HERRAMIENTAS:

Phillips #0 Screwdriver (1)

Spudger (1)

## Paso 1 — Desbloqueo de la batería



- Deslice los pestillos de liberación de la batería izquierda y derecha a la posición de desbloqueo.

## Paso 2 — Retirando la batería




- Deslice la batería y retírela de la computadora.

## Paso 3 — Afloje el tornillo




- Afloje el tornillo que fija la puerta de la memoria.

## Paso 4 — Retirando la puerta de la memoria

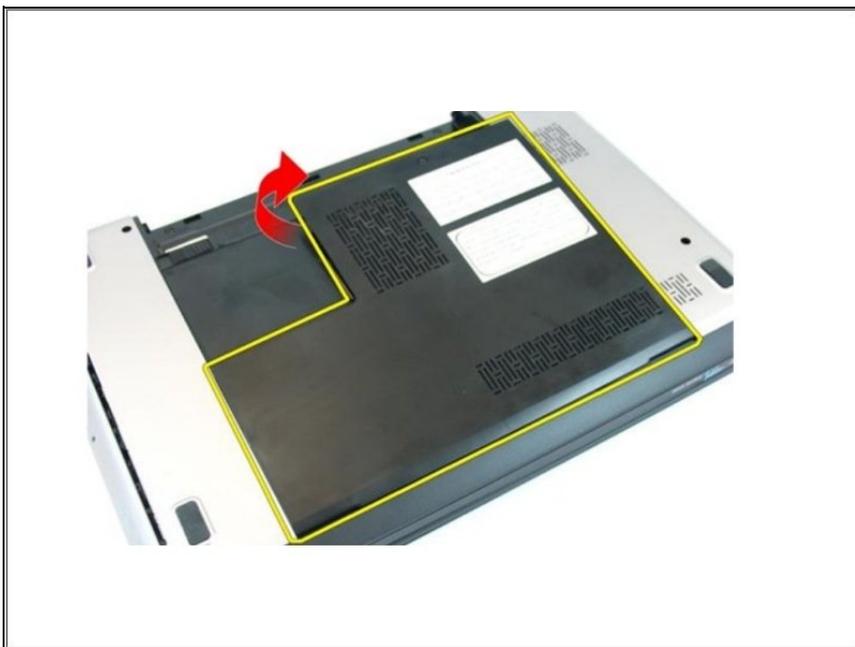

- Levante la puerta de la memoria cerca del orificio del tornillo, levántela y retírela.
- ☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

## Paso 5 — Retire el tornillo

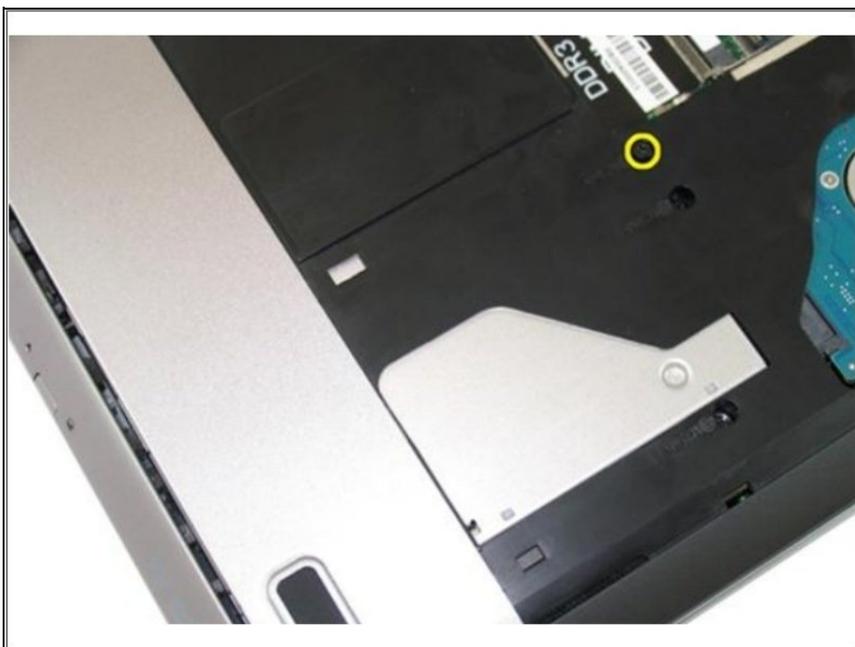

- Retire el tornillo que fija la unidad óptica a la computadora.

## Paso 6 — Haciendo palanca



- Saque suavemente la unidad óptica de la computadora.

## Paso 7 — Retire los tornillos



- Retire los tornillos que aseguran el soporte de la unidad óptica.

## Paso 8 — Extracción de la unidad óptica



- Retire el soporte de la unidad óptica del módulo de la unidad óptica.