




Alienware M15x Reemplazo de módulos de memoria

Escrito por: Terrence15

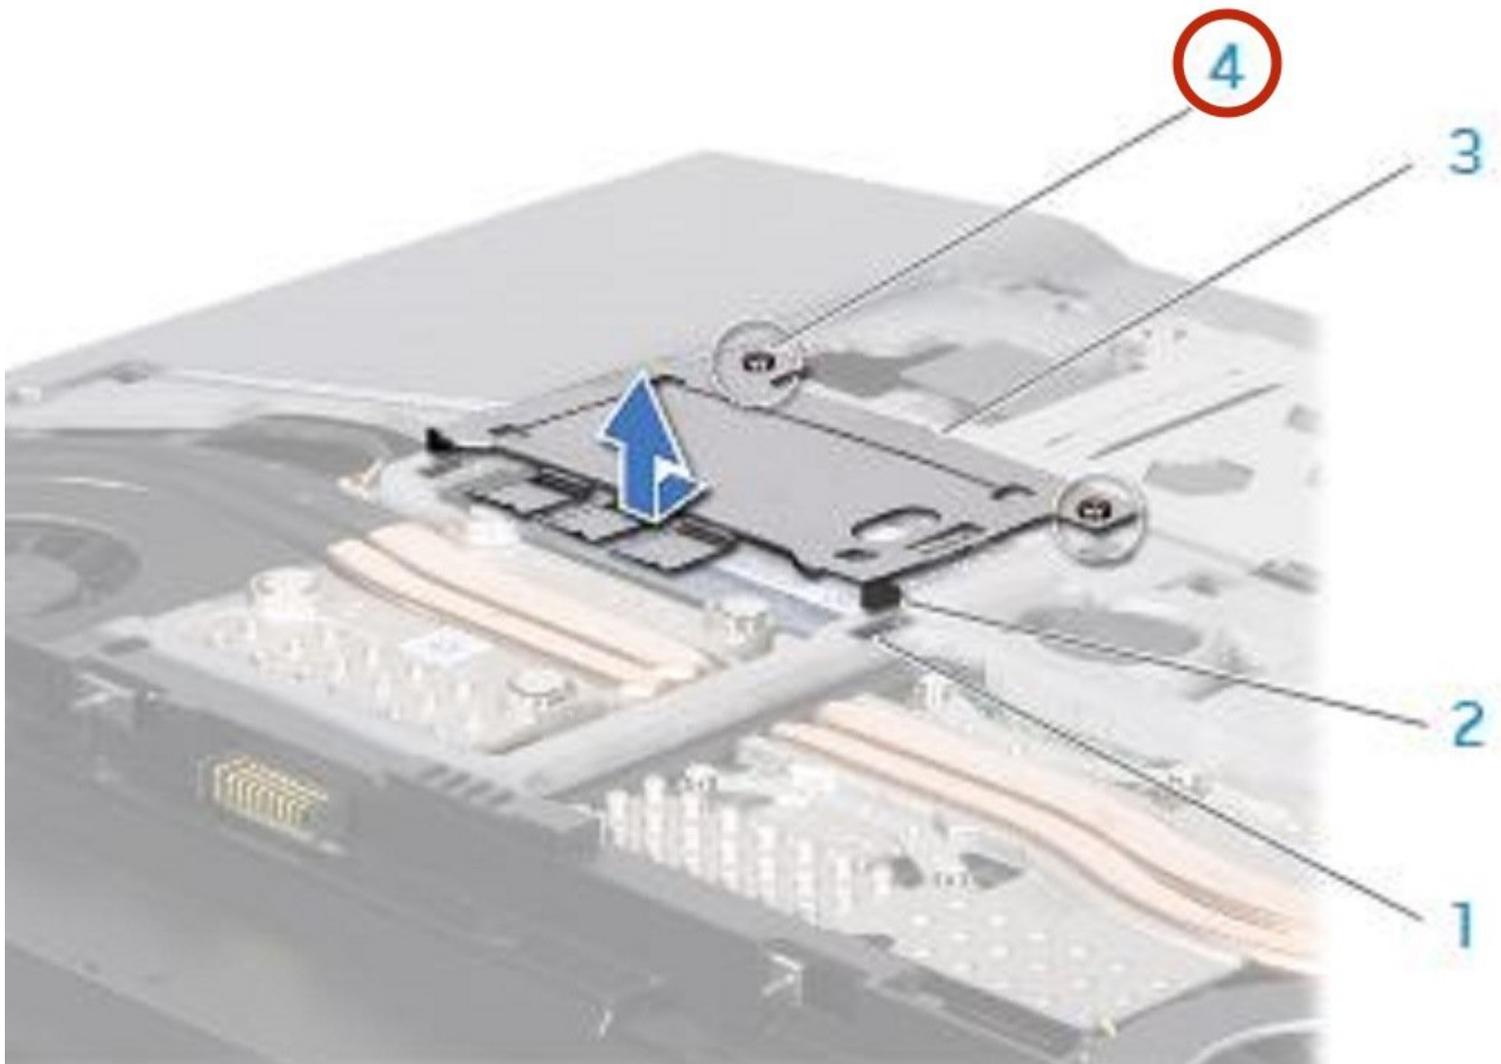

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.



HERRAMIENTAS:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
-


Paso 1 — Encienda la computadora

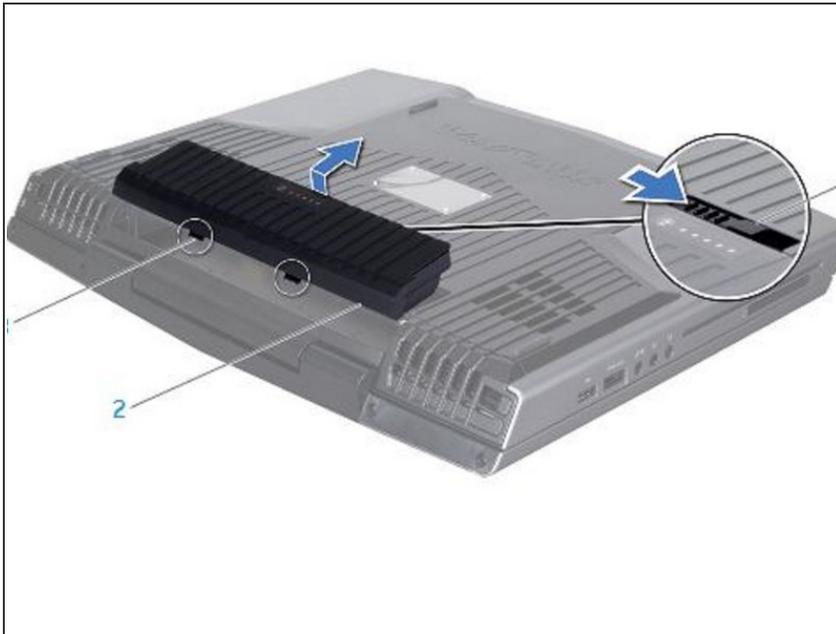

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora.


- Voltee la computadora.

Paso 2 — Deslizando la batería

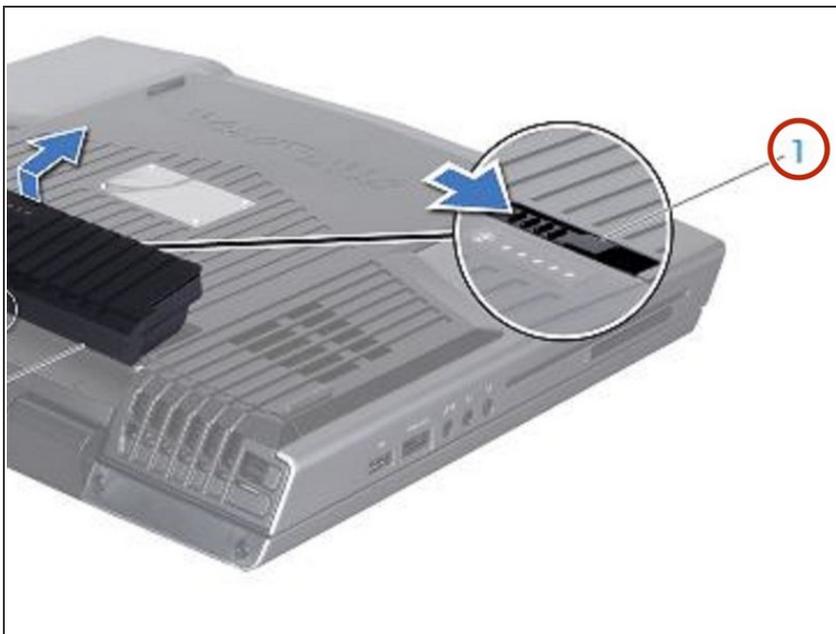


- Deslice el pestillo de la batería a la posición de desbloqueo como se muestra.

Paso 3 — Retirando la batería

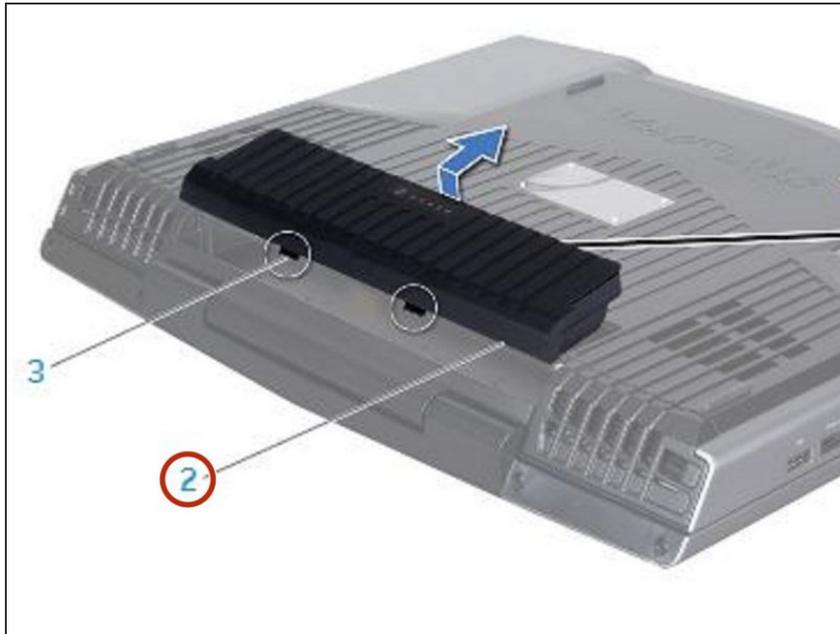

- Después de que aparezca el paquete de batería, retírelo.

Paso 4 — Alinear las pestañas de la batería

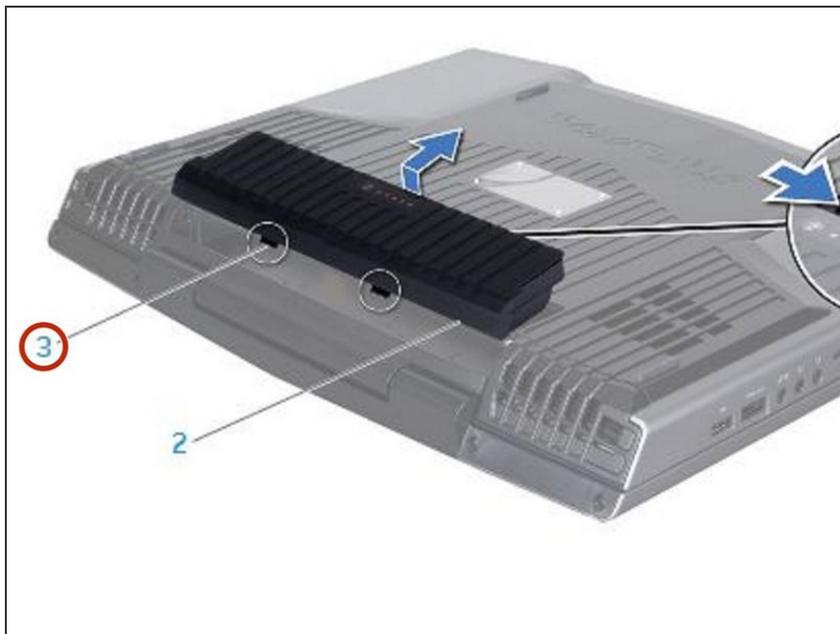


- Alinee las pestañas de la batería con las ranuras del compartimento de la batería.

Paso 5 — Colocando el paquete batería




- Empuje la NUEVA batería en el compartimento de la batería hasta que la batería encaje en su lugar.

Paso 6 — Afloje los tornillos

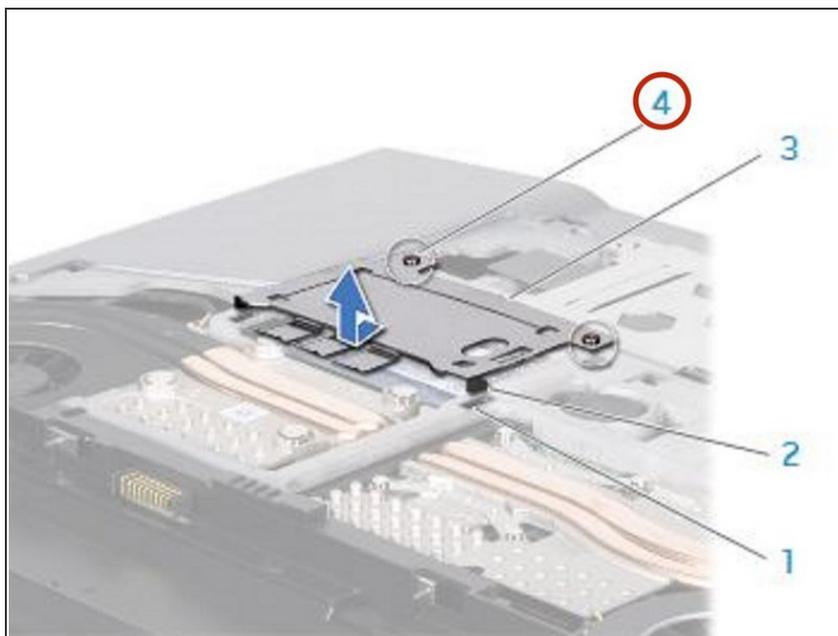


- ⚠ **ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora.
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en la parte posterior de la computadora).
- Afloje los dos tornillos cautivos que aseguran la puerta del módulo de memoria a la base de la computadora.

Paso 7 — Levantando la puerta del módulo de memoria

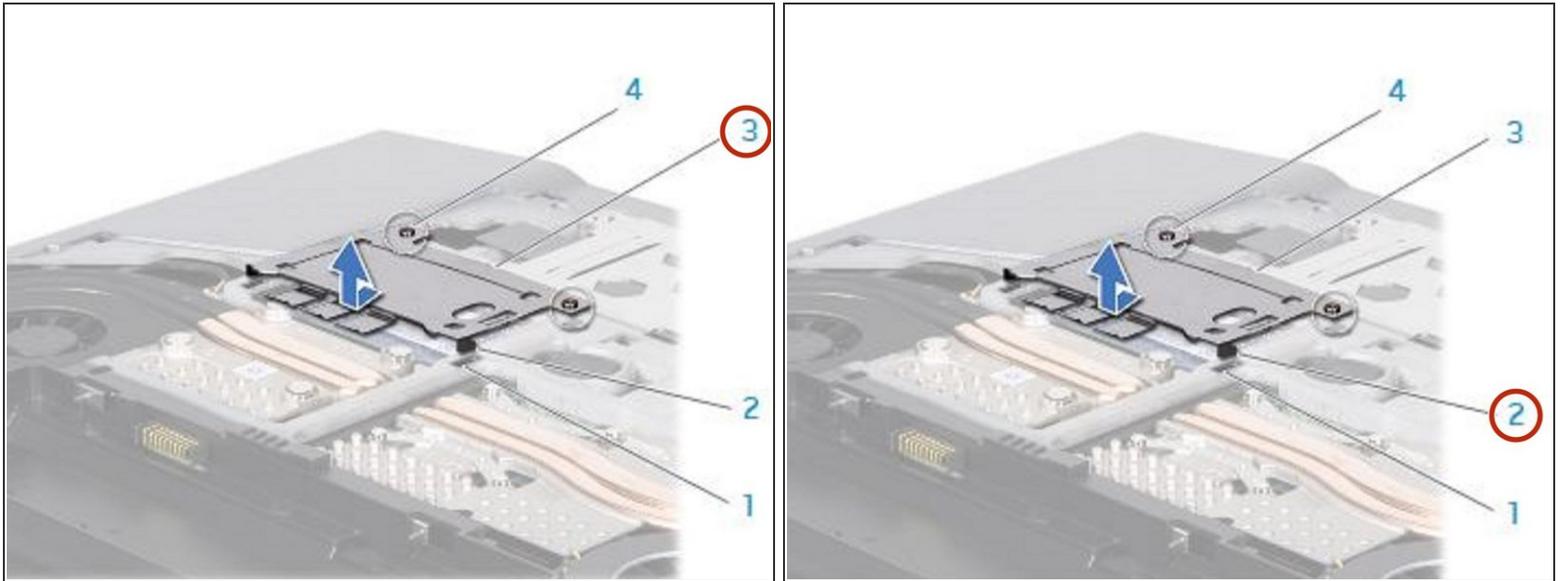


- Deslice la puerta del módulo de memoria para liberar las pestañas y levante la puerta del módulo de memoria fuera de la base de la computadora.

Paso 8 — Levantando el módulo de memoria

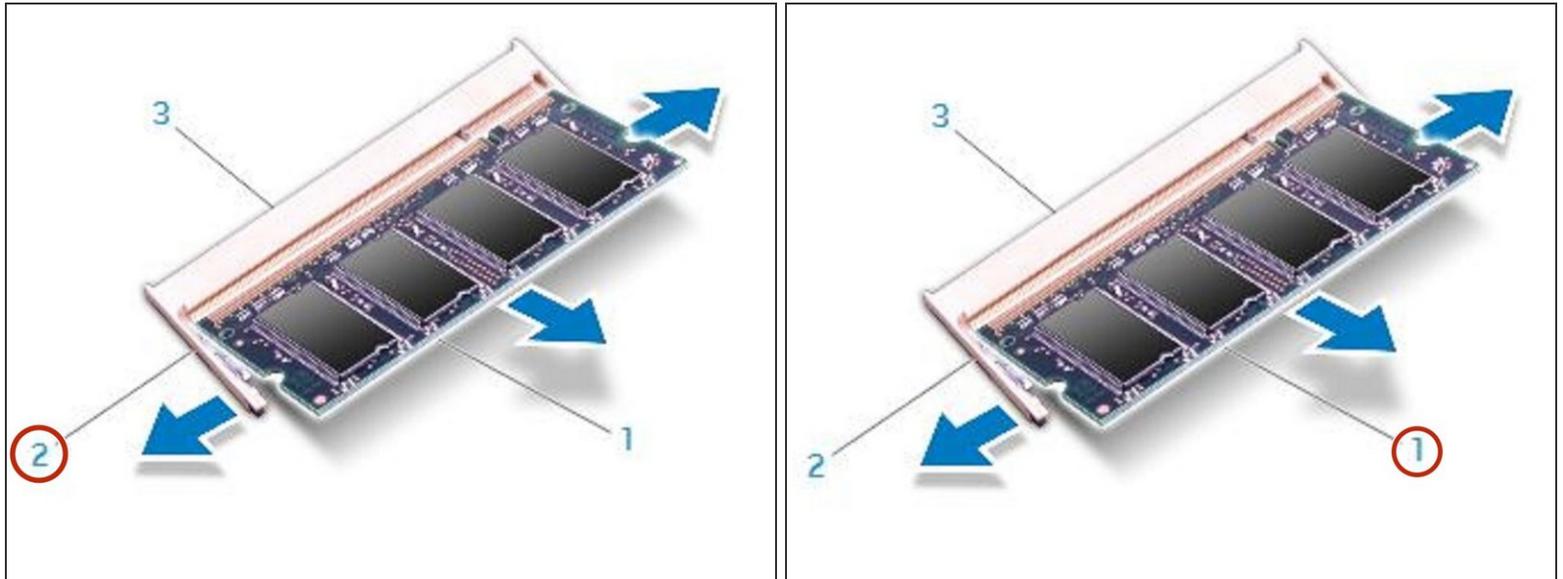


- ⚠ PRECAUCIÓN:** si necesita extraer módulos de memoria de ambos conectores, retire el módulo de memoria en el conector superior antes de retirar el módulo en el conector inferior.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar daños a los conectores del módulo de memoria, no use herramientas para extender los bloqueos de resorte del módulo de memoria.
- Use las yemas de sus dedos para separar con cuidado las cerraduras de resorte en el conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.

Paso 9 — Retire el módulo de memoria

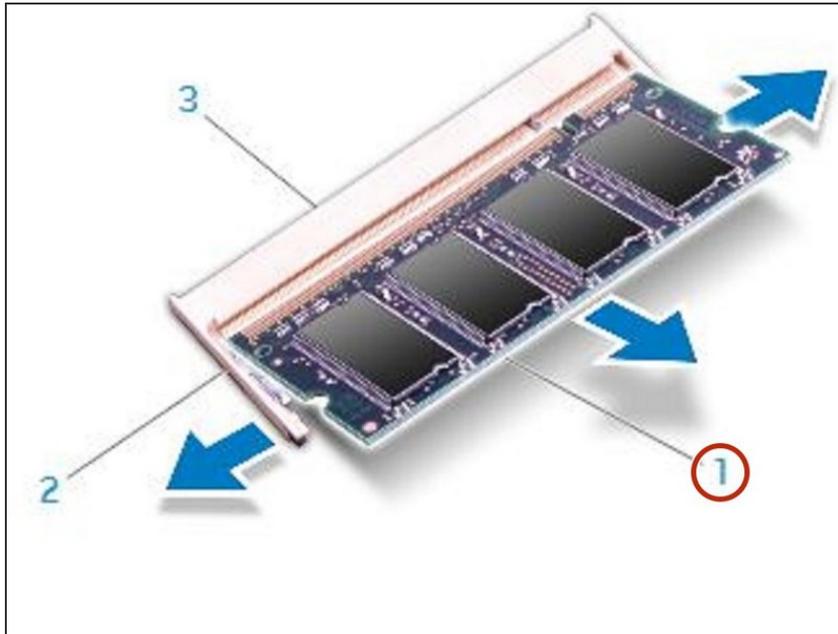


- Retire el módulo de memoria.

Paso 10 — Alinear la muesca

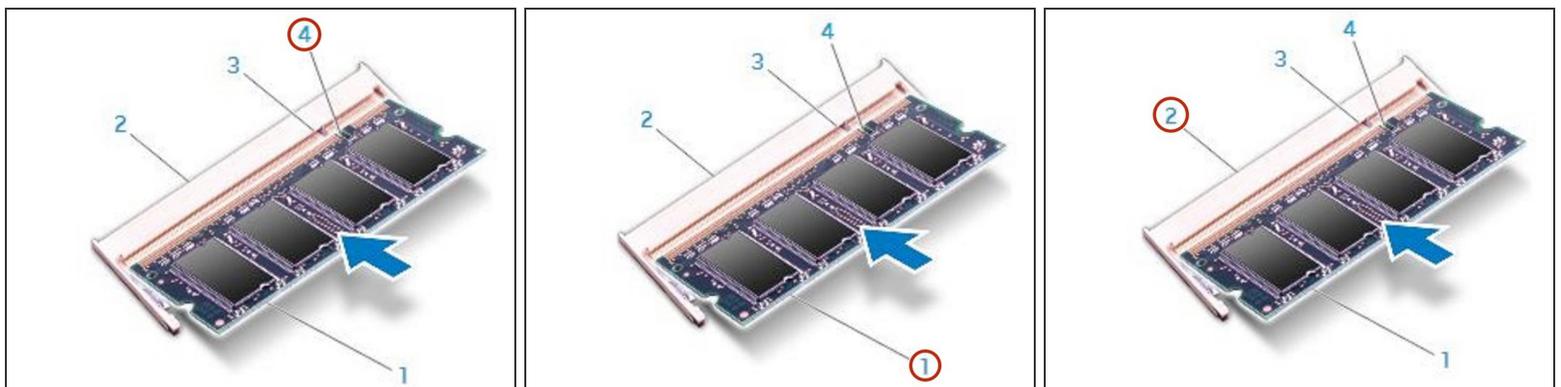


- Alinee la muesca del NUEVO módulo de memoria con la pestaña del conector del módulo de memoria.

Paso 11 — Insertar el módulo

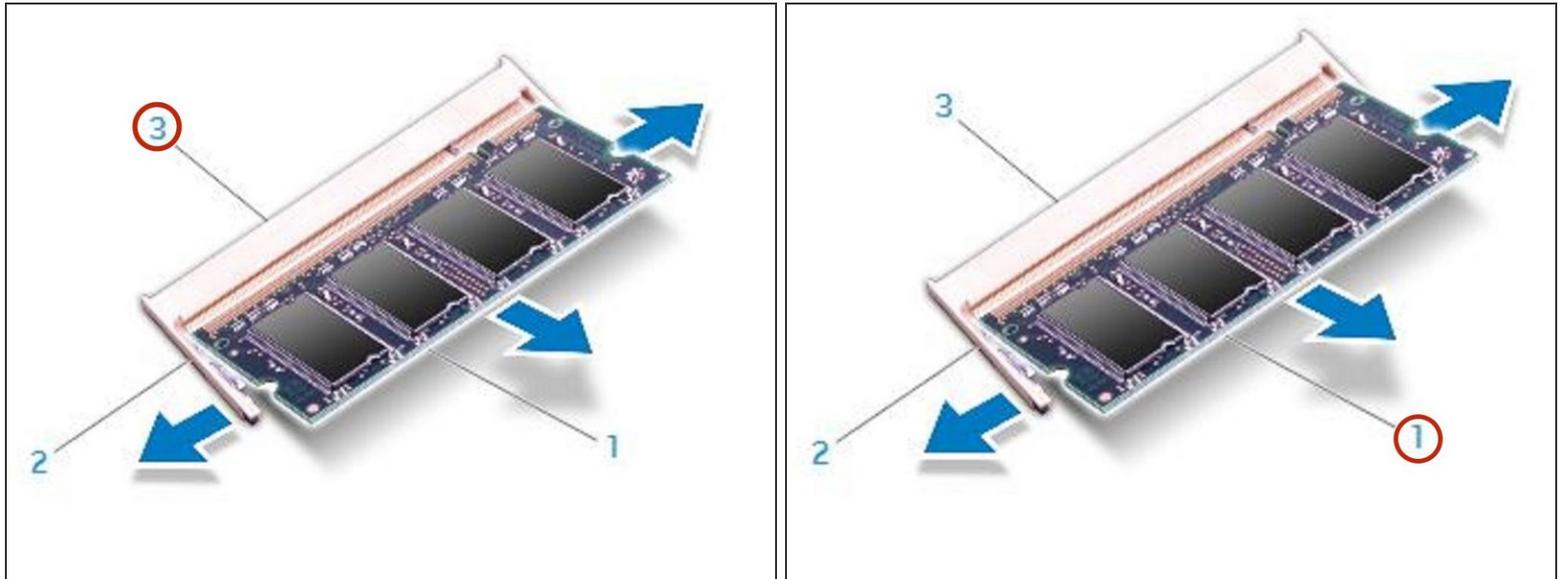

- Inserte el módulo en el conector del módulo de memoria en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo y vuelva a instalarlo.

Paso 12 — Alinee e inserte las pestañas del módulo de memoria

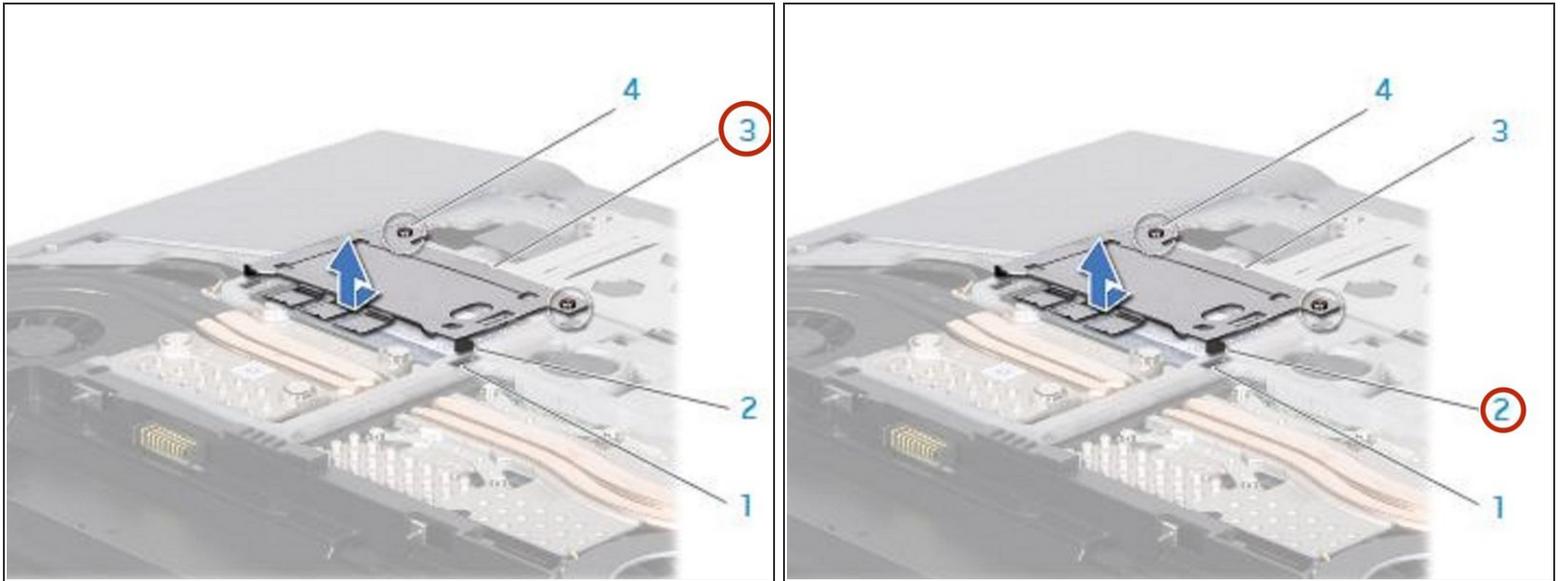


⚠ PRECAUCIÓN: Si la puerta del módulo de memoria es difícil de cerrar, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo. Forzar el cierre de la puerta del módulo de memoria puede dañar su computadora.

ⓘ NOTA: Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que la computadora no arranque.

- Alinee e inserte las pestañas de las puertas del módulo de memoria en las ranuras de la base de la computadora.

Paso 13 — Reemplazar y apretar los tornillos

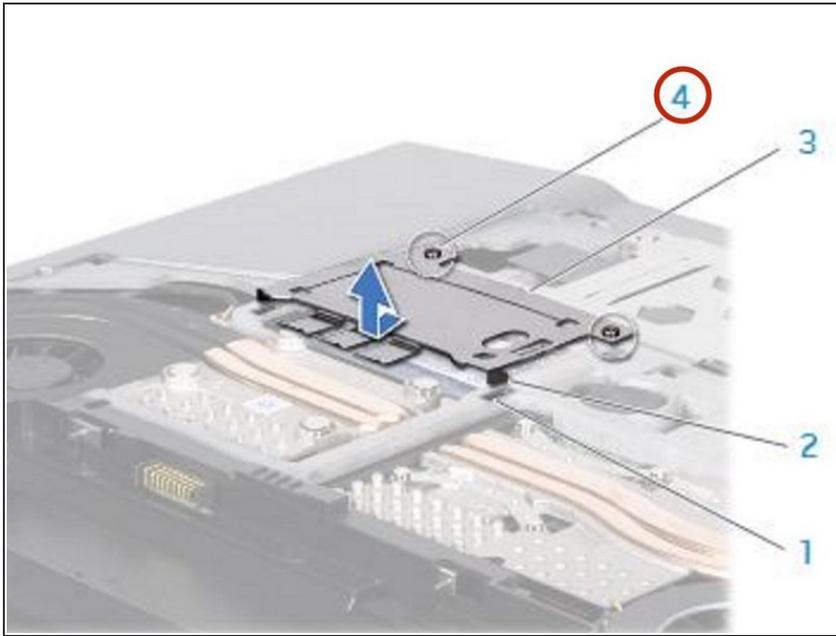

- Vuelva a colocar y apriete los dos tornillos cautivos que aseguran la puerta del módulo de memoria a la base de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.