




Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3445

Escrito por: Johnathan Hammond

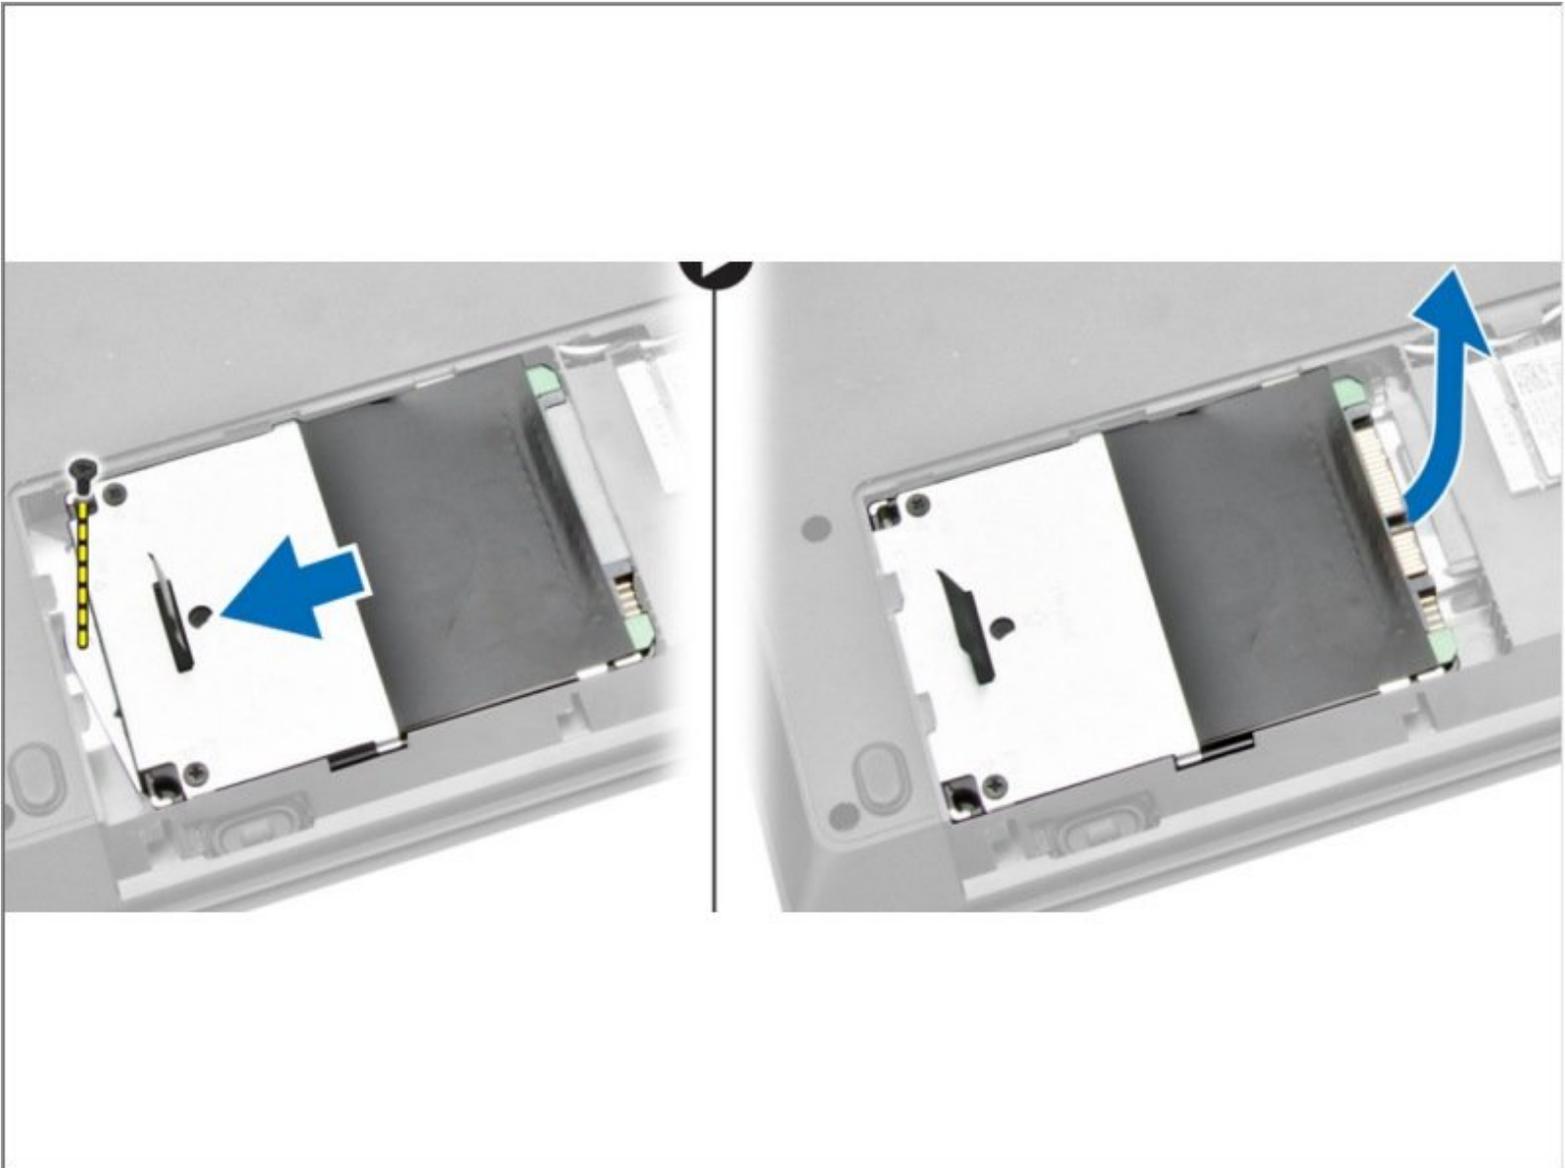

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Desbloqueo de la batería

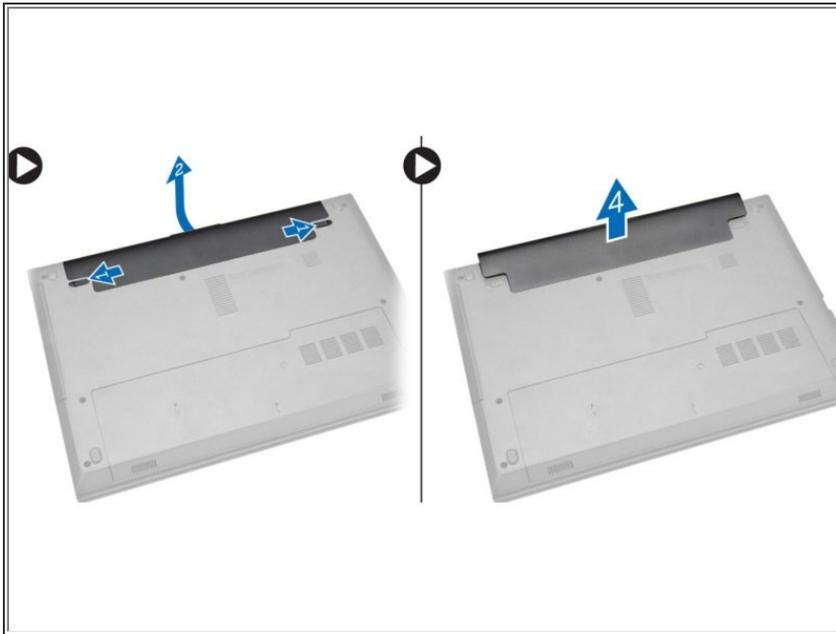


- Deslice los pestillos de liberación hacia afuera para desbloquear la batería y levántela para extraerla de la computadora.

Paso 2 — Afloje el tornillo

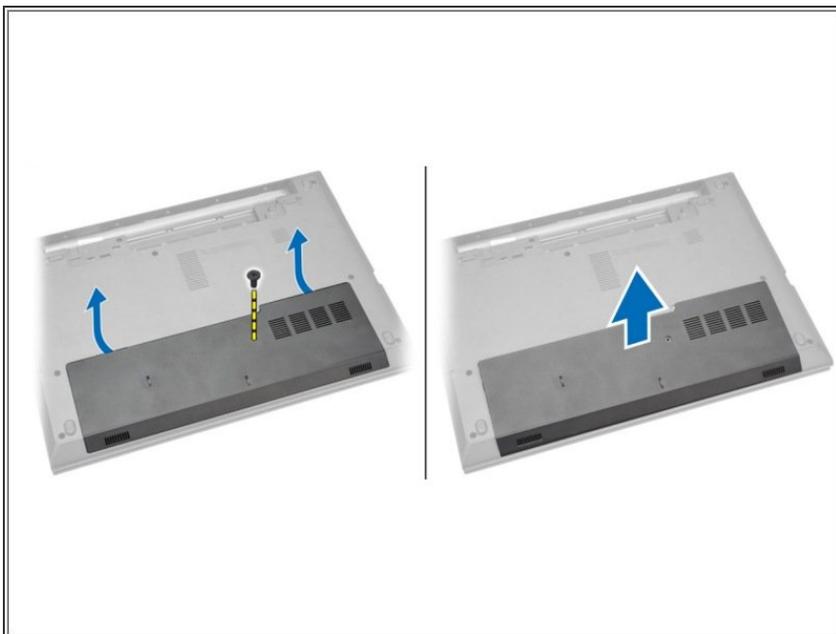

- Afloje el tornillo y levante el panel de acceso de la computadora.

Paso 3 — Retire el tornillo

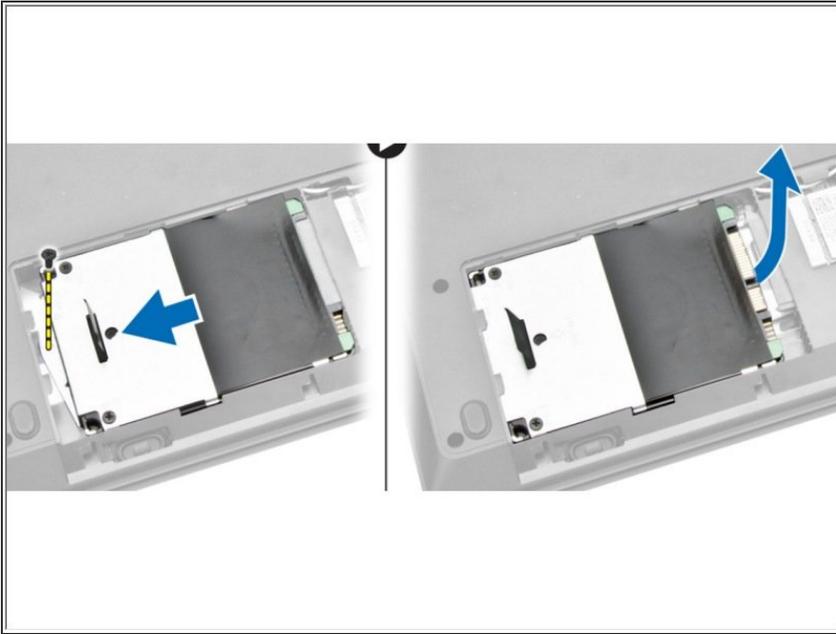

- Retire el tornillo que fija el disco duro a la computadora y deslice el disco duro de la computadora.