



# Dell Vostro 3400 Reemplazo del Disco Duro

Escrito por: Johnathan Hammond



---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.

---



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Deslizar el pestillo de liberación de la batería



- Deslice el pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

## Paso 2 — Deslizar el pestillo de liberación de la batería



- Deslice el otro pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

### Paso 3 — Deslizando la batería



- Deslice la batería y retírela de la computadora.

### Paso 4 — Retirar los tornillos



- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la computadora.

## Paso 5 — Levantando la cubierta de la base



- Levante la cubierta de la base y retírela de la computadora.

## Paso 6 — Retire los tornillos



- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del disco duro a la computadora.

## Paso 7 — Deslizando el conjunto de la unidad de disco duro




- Deslice el conjunto del disco duro hacia el centro de la computadora.

## Paso 8 — Levantando el conjunto de la unidad de disco duro



- Levante el conjunto del disco duro hacia arriba y lejos de la computadora.

## Paso 9 — Retire los tornillos

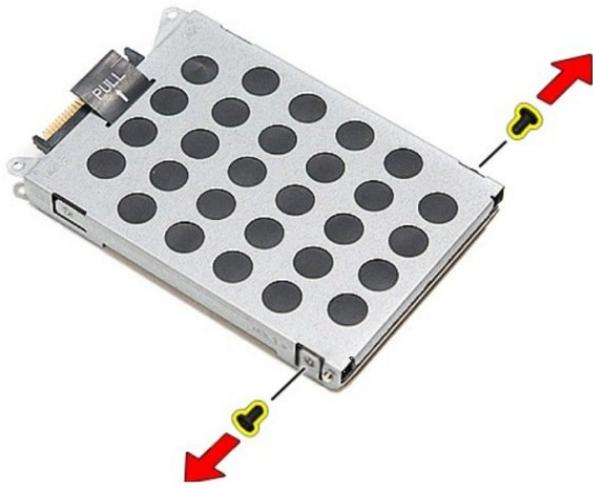

- Retire los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

## Paso 10 — Retire el adaptador de disco duro



- Retire el adaptador del disco duro del conjunto del disco duro.

## Paso 11 — Levantando el soporte del disco duro



- Levante el soporte del disco duro hacia arriba y lejos del disco duro.