




Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3360

Escrito por: Johnathan Hammond

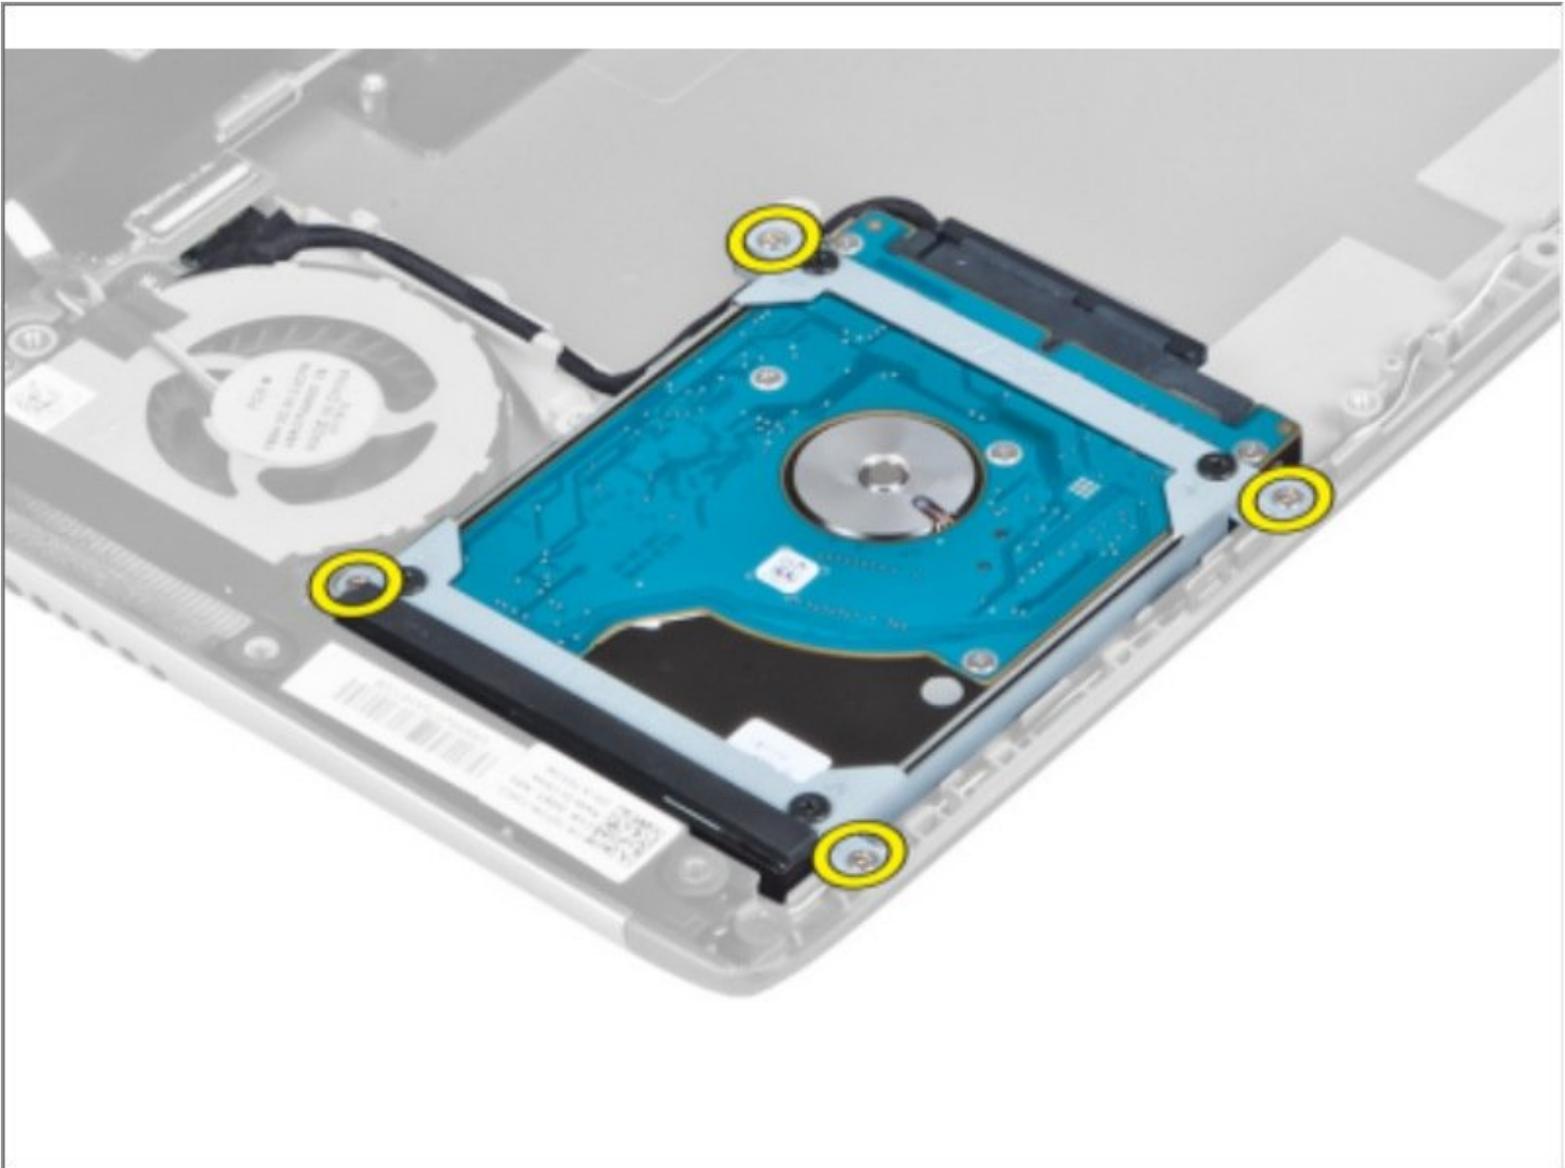



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retire el tornillo



- Retire el tornillo que fija el teclado al chasis.

Paso 2 — Alzando el teclado

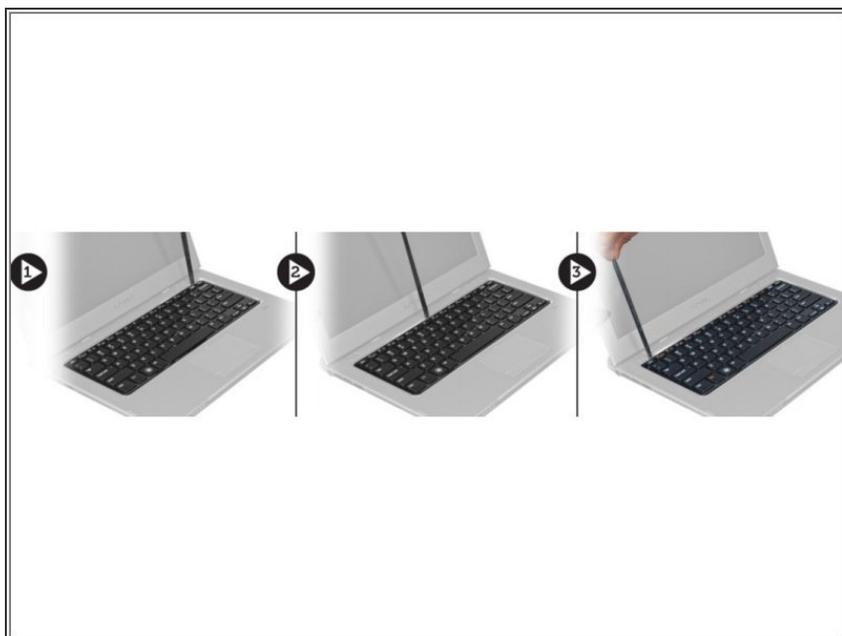


- Comenzando en el lado derecho del sistema, use un escriba plástico para levantar el teclado de la computadora.

Paso 3 — Voltear el teclado



- Voltee el teclado y colóquelo en el reposamanos.

Paso 4 — Levantando el clip

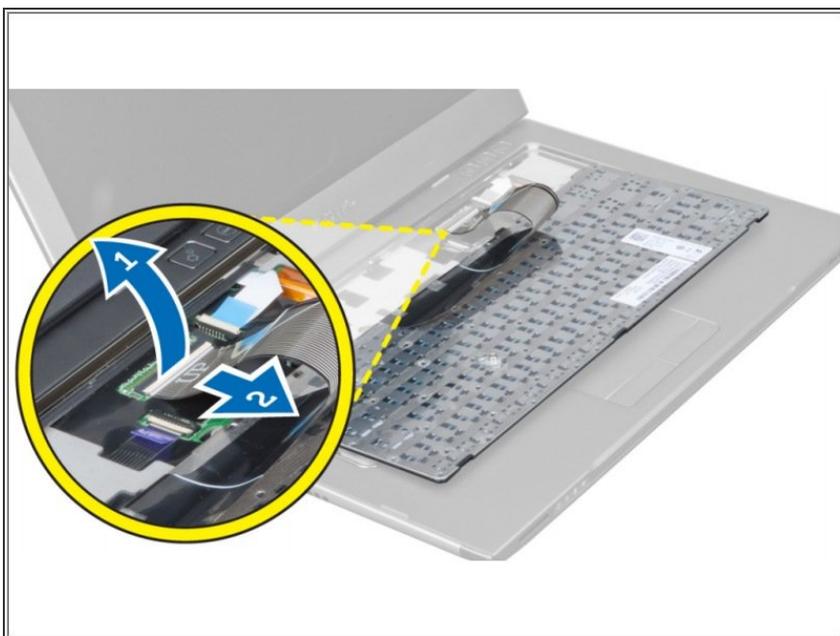


- Levante el clip para liberar el cable del teclado y desconéctelo de la computadora.

Paso 5 — Retire el tornillo



- Retire el tornillo que fija el panel de acceso a la computadora.

Paso 6 — Retire el panel de acceso

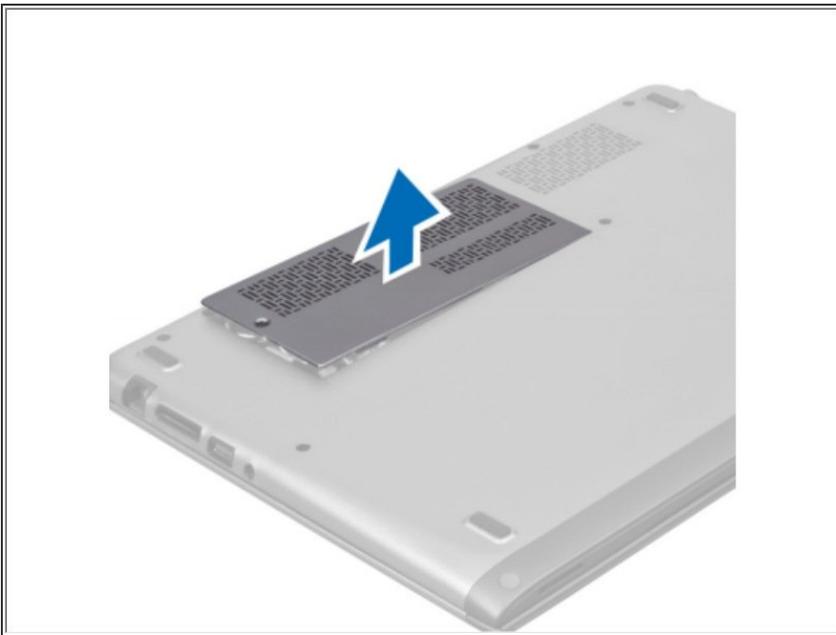

- Retire el panel de acceso de la computadora.

Paso 7 — Cubierta de bisagra de pantalla



- Retire los tornillos que fijan la cubierta de la bisagra de la pantalla a la computadora

Paso 8 — Retire la cubierta de la bisagra de la pantalla



- Retire la cubierta de la bisagra de la pantalla de la computadora.

Paso 9 — Jalando las almohadillas de goma




- Con un escriba de plástico, saque las almohadillas de goma que cubren los tornillos frontales de la cubierta de la base.

Paso 10 — Retire los tornillos




- Retire los tornillos que fijan el reposamanos a la computadora.

Paso 11 — Desconectar el cable de la placa

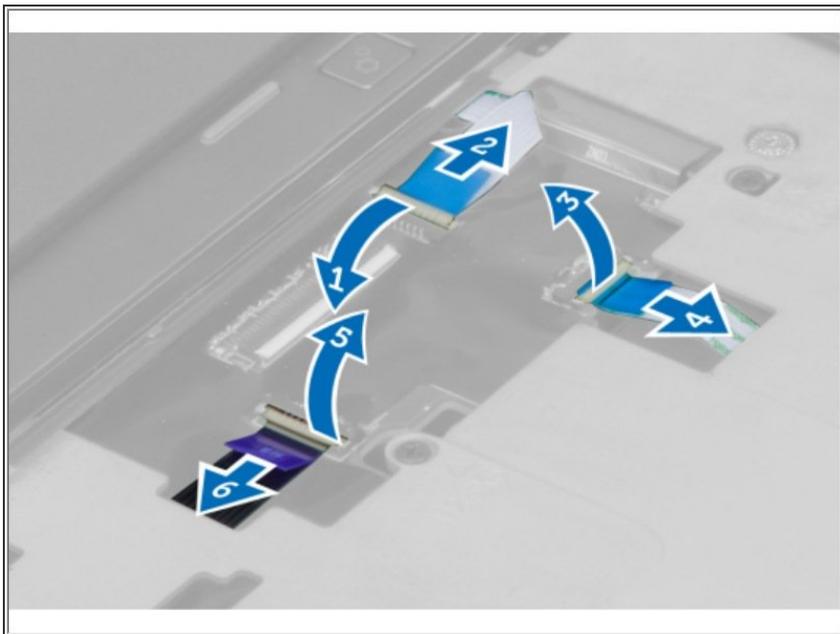

- Desconecte el cable de la placa de inicio rápido, el cable del lector de huellas digitales y el cable del reposamanos de la placa del sistema.

Paso 12 — Desconectar el cable LED

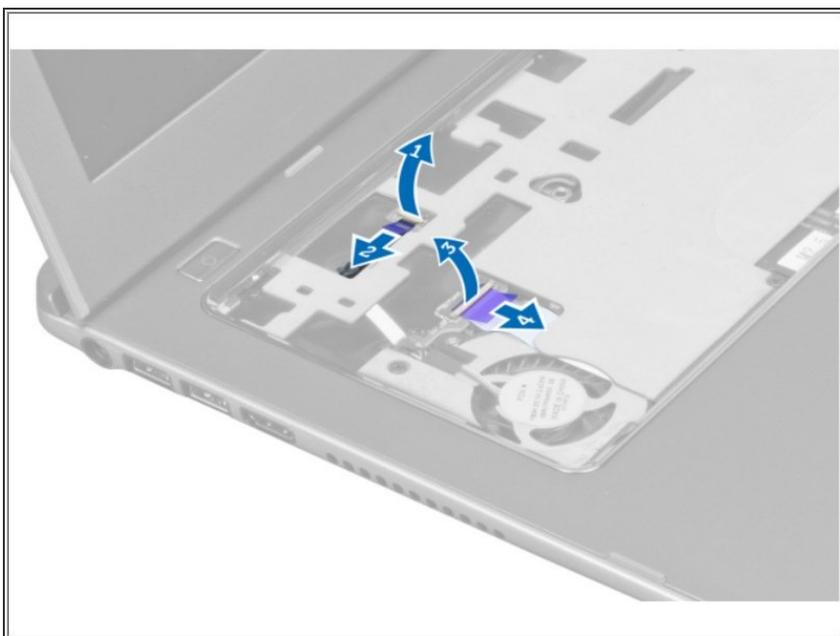

- Desconecte el cable LED de alimentación y el cable de la placa LED de la placa base.

Paso 13 — Retire los tornillos



- Retire los tornillos que aseguran el reposamanos al frente de la computadora.

Paso 14 — Alzando los bordes del reposamanos




- Haga palanca a lo largo de los bordes del reposamanos para liberar el reposamanos.

Paso 15 — Levantando el reposamanos



- Levante el reposamanos hacia arriba y lejos de la computadora.

Paso 16 — Disco Duro

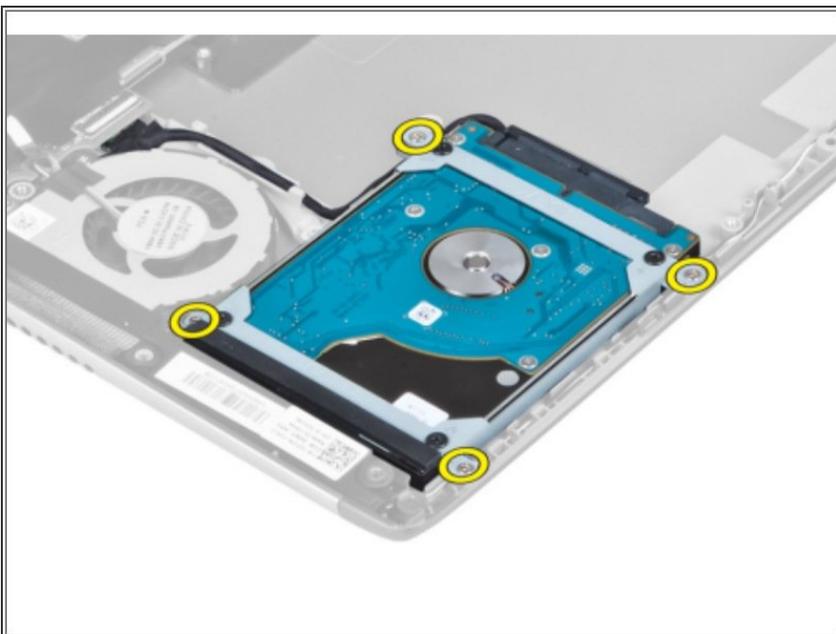


- Retire los tornillos que aseguran el disco duro a la computadora.

Paso 17




- Levante el disco duro para desconectar el cable del disco duro

Paso 18

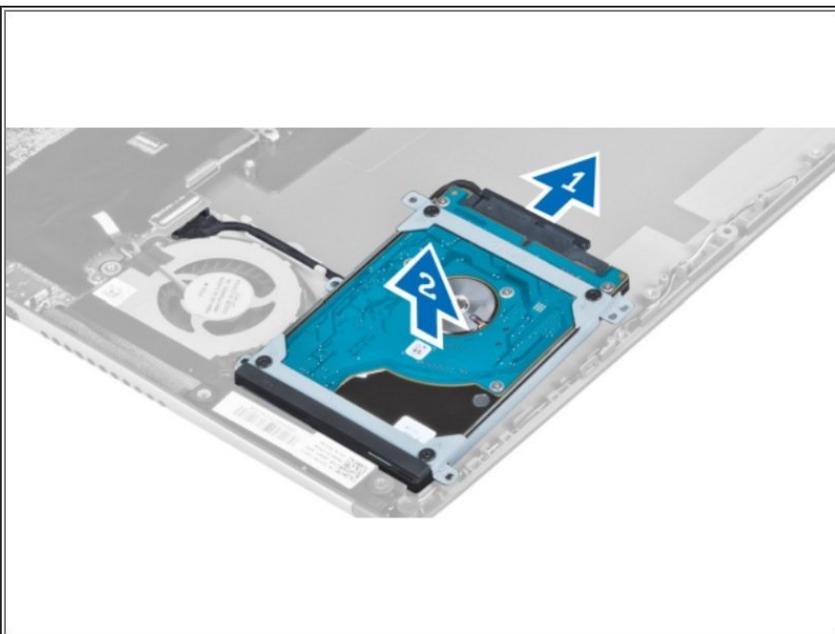

- Desconecte el cable del disco duro del disco duro y retire el disco duro de la computadora

Paso 19

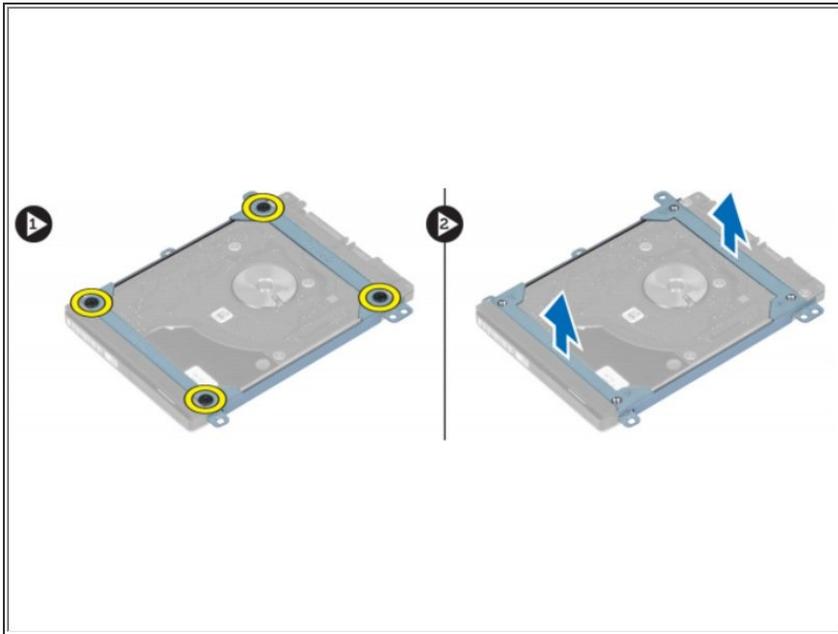

- Retire los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro y retire el soporte del disco duro.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.