


# Dell Alienware M17x Reemplazo de módulos de memoria

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y...

Escrito por: Terrence15

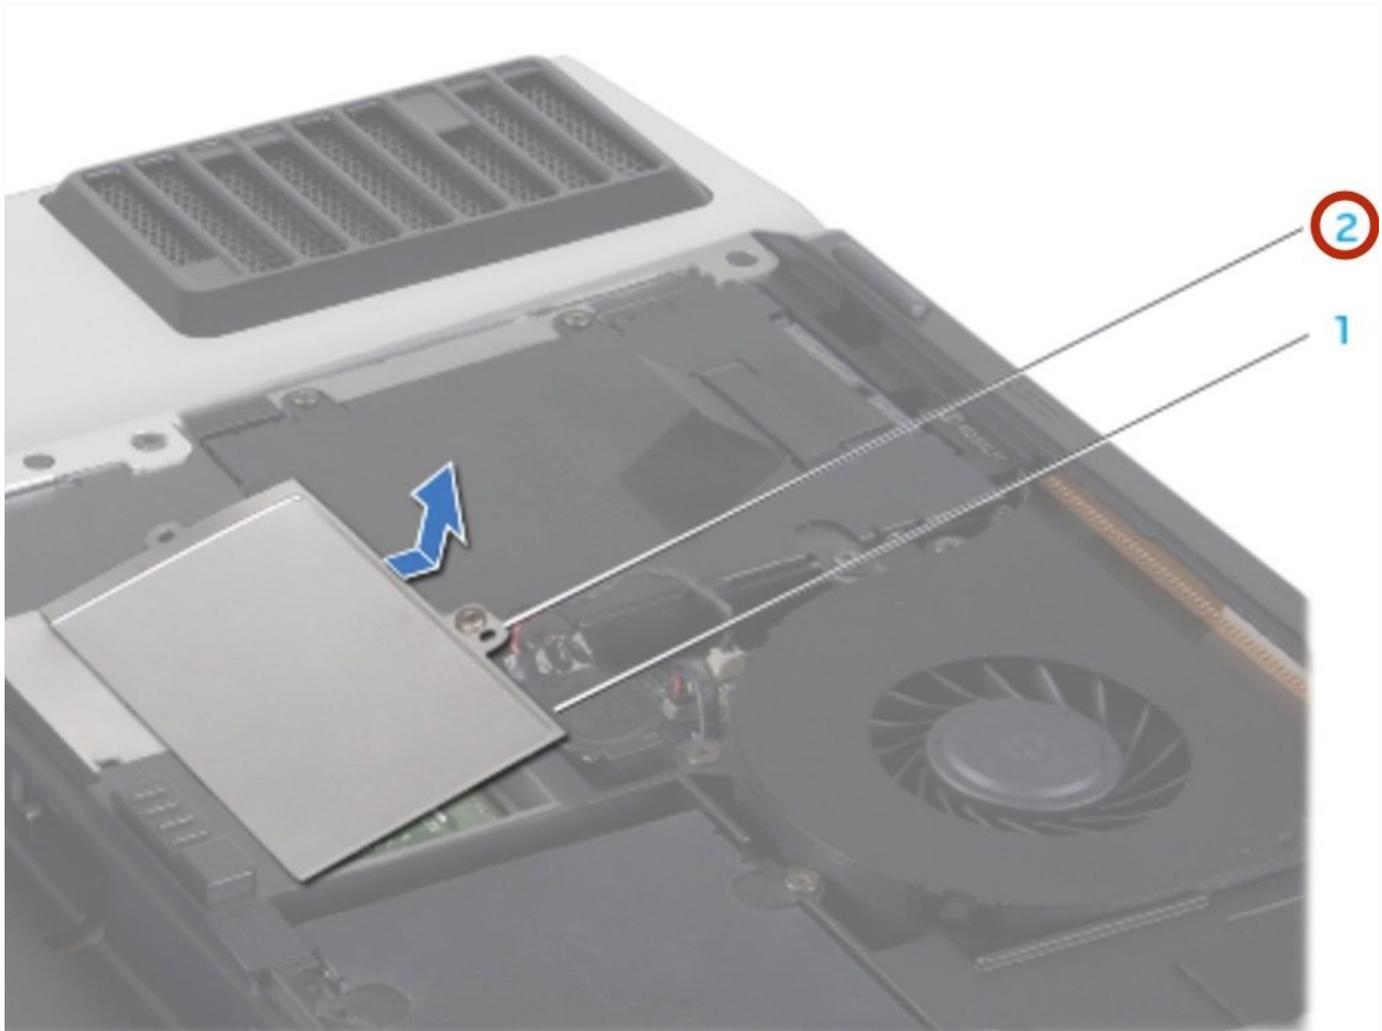


# INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.

## HERRAMIENTAS:

Phillips #0 Screwdriver (1)

### Paso 1 — Afloje el tornillo

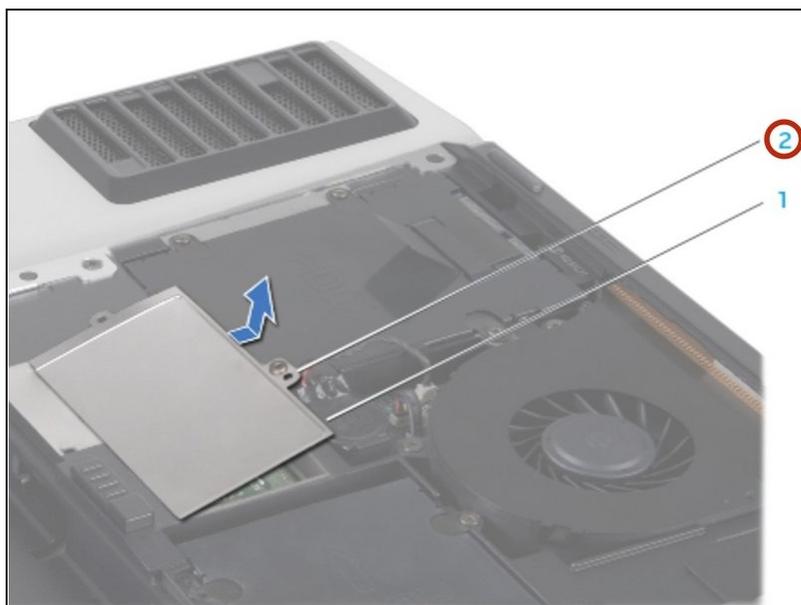


 **ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora.

 **PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en la parte posterior de la computadora).

- Afloje el tornillo cautivo y deslice la puerta del módulo de memoria fuera de la base de la computadora.


## Paso 2 — Levantando el módulo de memoria

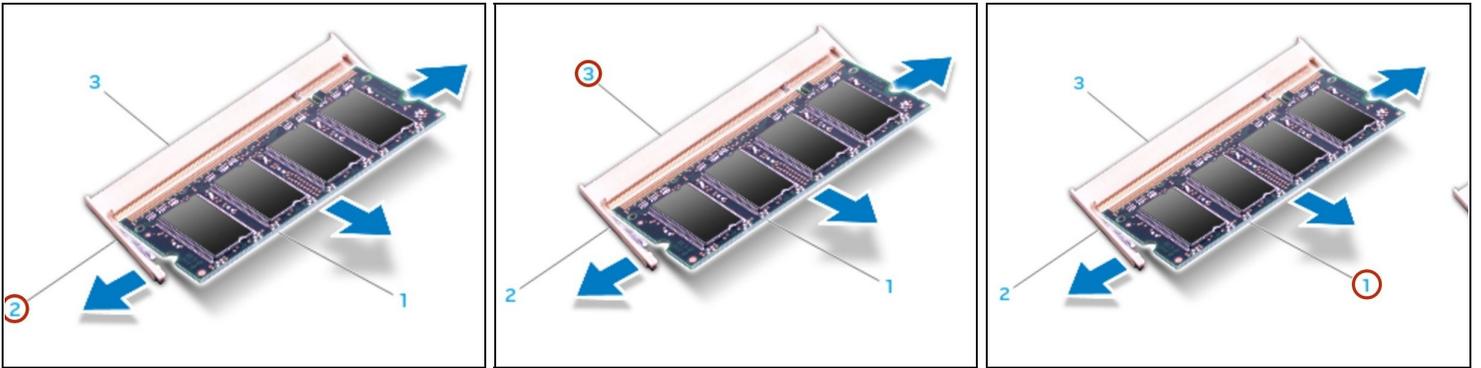

**⚠ PRECAUCIÓN:** si necesita extraer módulos de memoria de ambos conectores, retire el módulo de memoria en el conector superior antes de retirar el módulo en el conector inferior.


- Use las yemas de los dedos para separar con cuidado las cerraduras de resorte en el conector del módulo de memoria hasta que el módulo salte.

## Paso 3 — Sacando el módulo de memoria

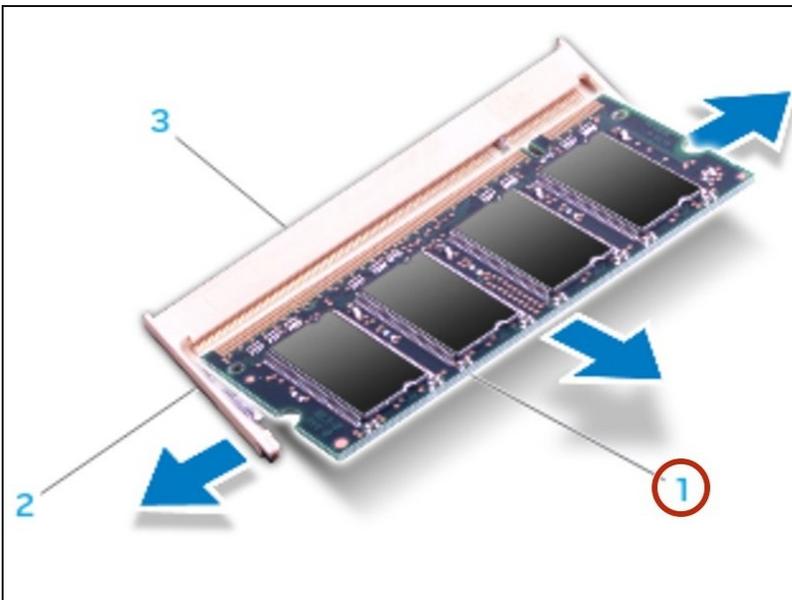

- Retire el módulo de memoria.


## Paso 4 — Alinear la muesca

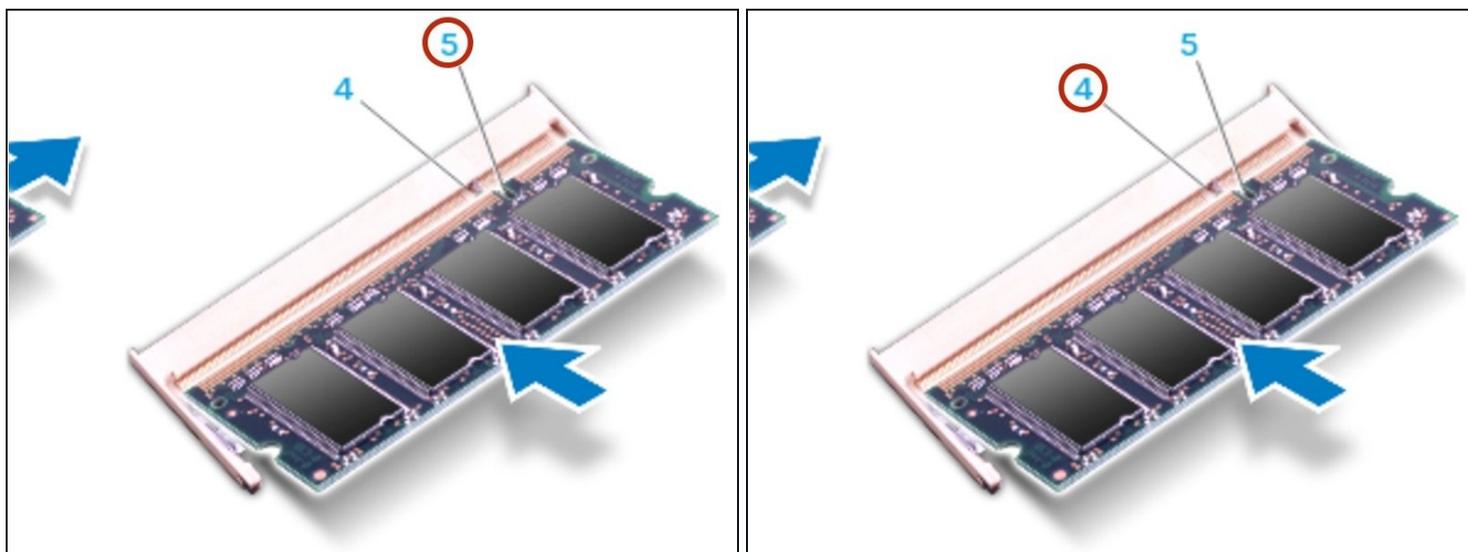

**⚠ PRECAUCIÓN:** Si necesita instalar módulos de memoria en dos conectores, instale un módulo de memoria en el conector inferior antes de instalar un módulo en el conector superior.

- Alinee la muesca del NUEVO módulo de memoria con la pestaña del conector del módulo de memoria.

## Paso 5 — Insertar el módulo de memoria

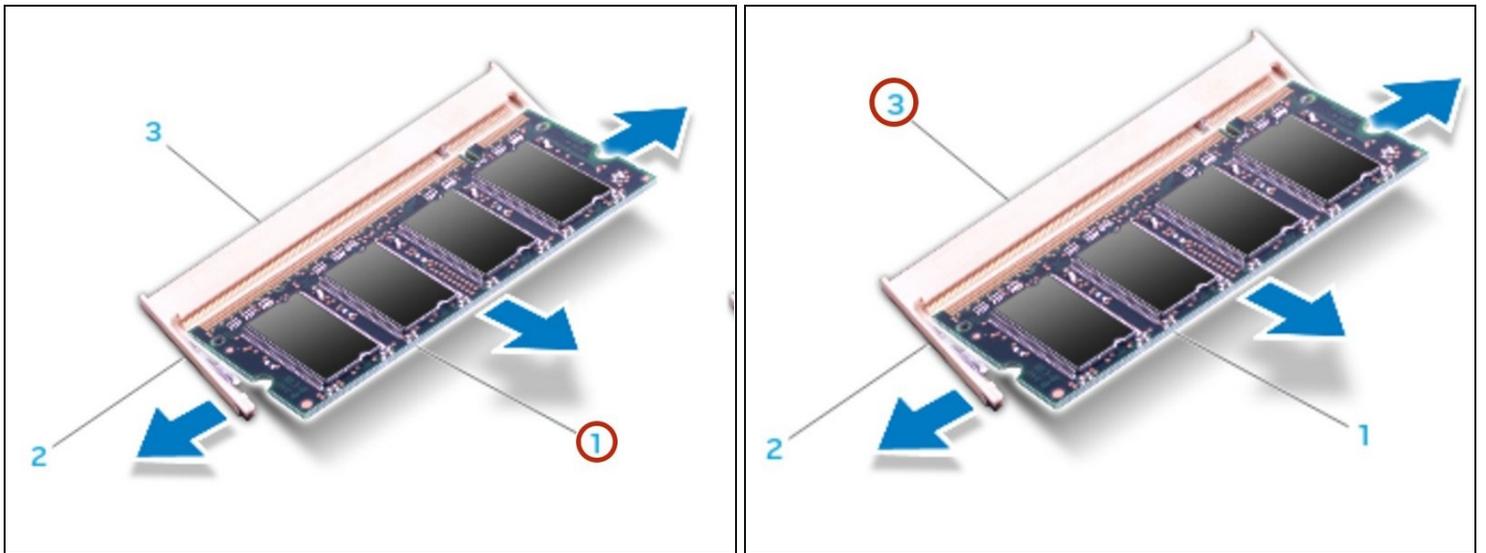

- Inserte el módulo en el conector del módulo de memoria en un ángulo de 45 grados y presione el módulo hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo y vuelva a instalarlo.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Si la puerta del módulo de memoria es difícil de cerrar, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo. Forzar el cierre de la puerta del módulo de memoria puede dañar su computadora.

**ⓘ NOTA:** Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que la computadora no arranque.

---

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.