



Dell Alienware M17x Reemplazo del Paquete de Baterías

Escrito por: Terrence15



INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar la batería.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Dando la vuelta a la computadora

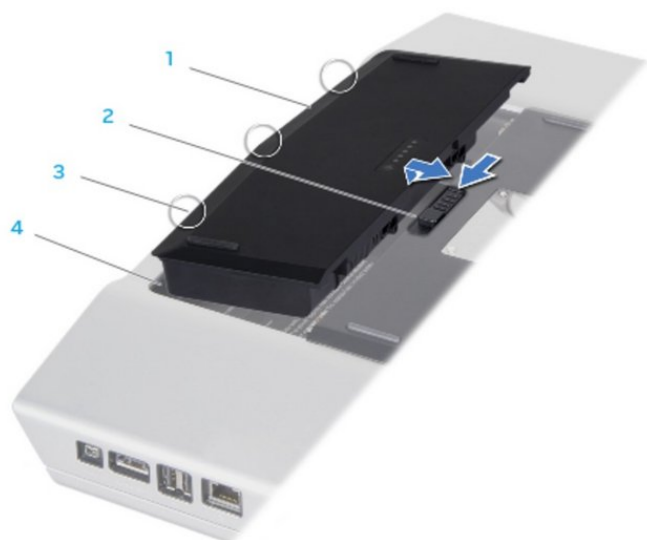


⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora.

⚠ ADVERTENCIA: Antes de realizar estos procedimientos, apague la computadora, desconecte el adaptador de CA de la toma eléctrica y de la computadora, desconecte el módem del conector de pared y la computadora, y retire cualquier otro cable externo de la computadora.

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, tierra mediante el uso de una correa de muñeca a tierra o tocando periódicamente una superficie metálica pintada (por ejemplo, un conector de la parte posterior del equipo)


- Voltee la computadora.

Paso 2 — Deslice el pestillo de la batería

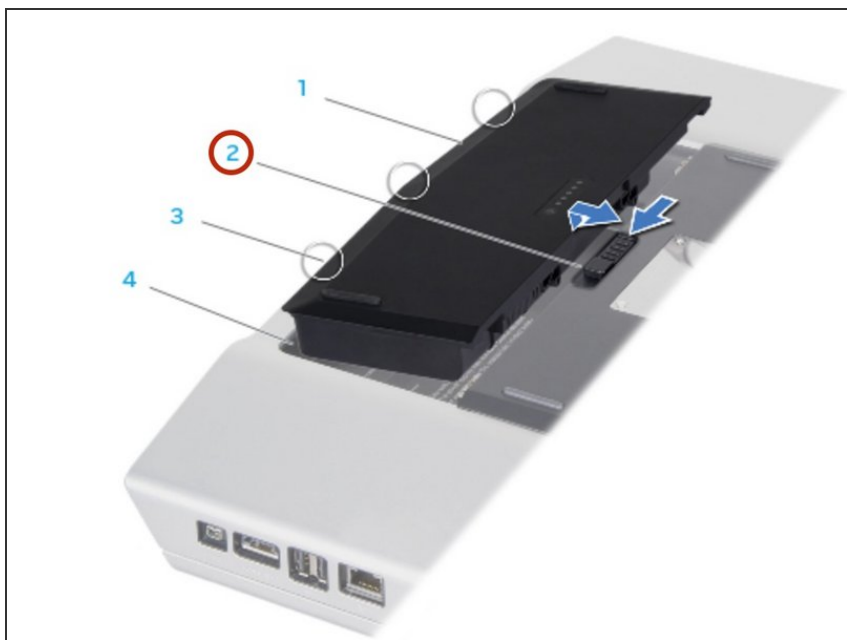


- Deslice el pestillo de la batería a la posición de desbloqueo como se muestra.

Paso 3 — Sacando la batería

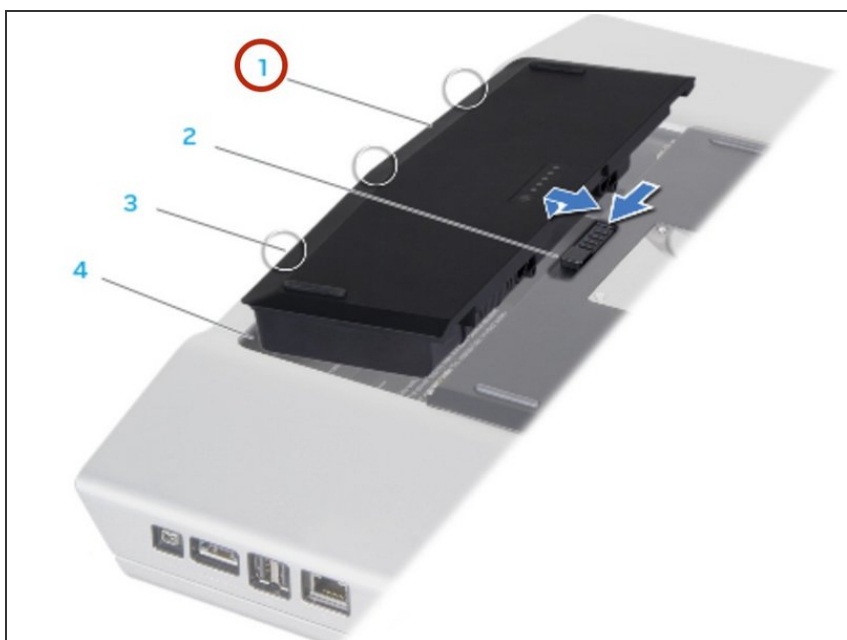


- La batería se abrirá.

Paso 4 — Retirando la batería

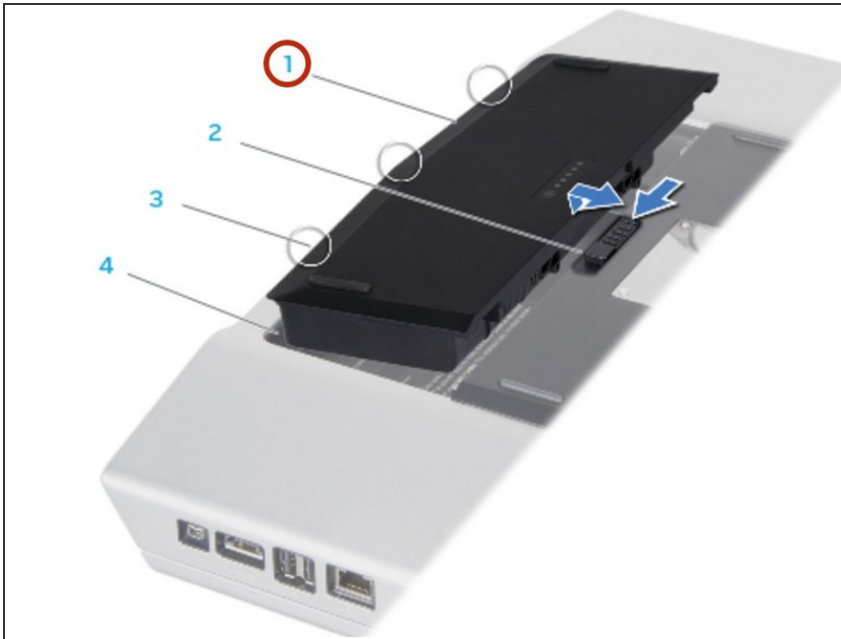


- Retire la batería.

Paso 5 — Alinear las pestañas de la batería

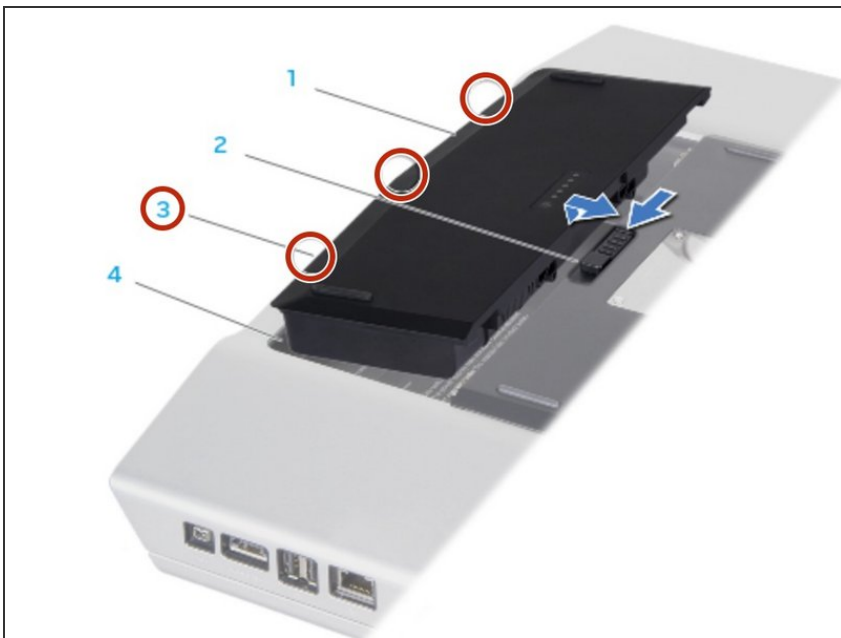

- Alinee las pestañas de la batería con las ranuras del compartimento de la batería.

Paso 6 — Deslizando la batería

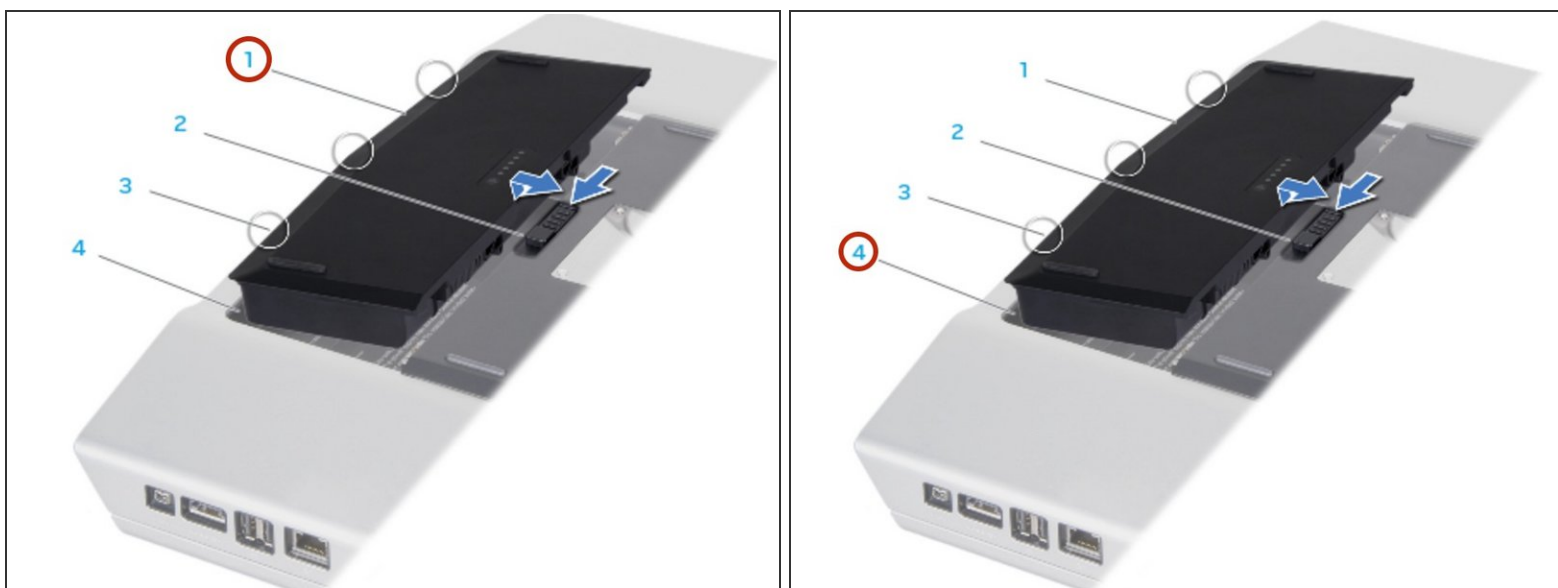

- Deslice la NUEVA batería en el compartimento de la batería hasta que la batería encaje en su lugar.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.