




# Dell Alienware M17x R2 Reemplazo del disco duro

Escrito por: Terrence15

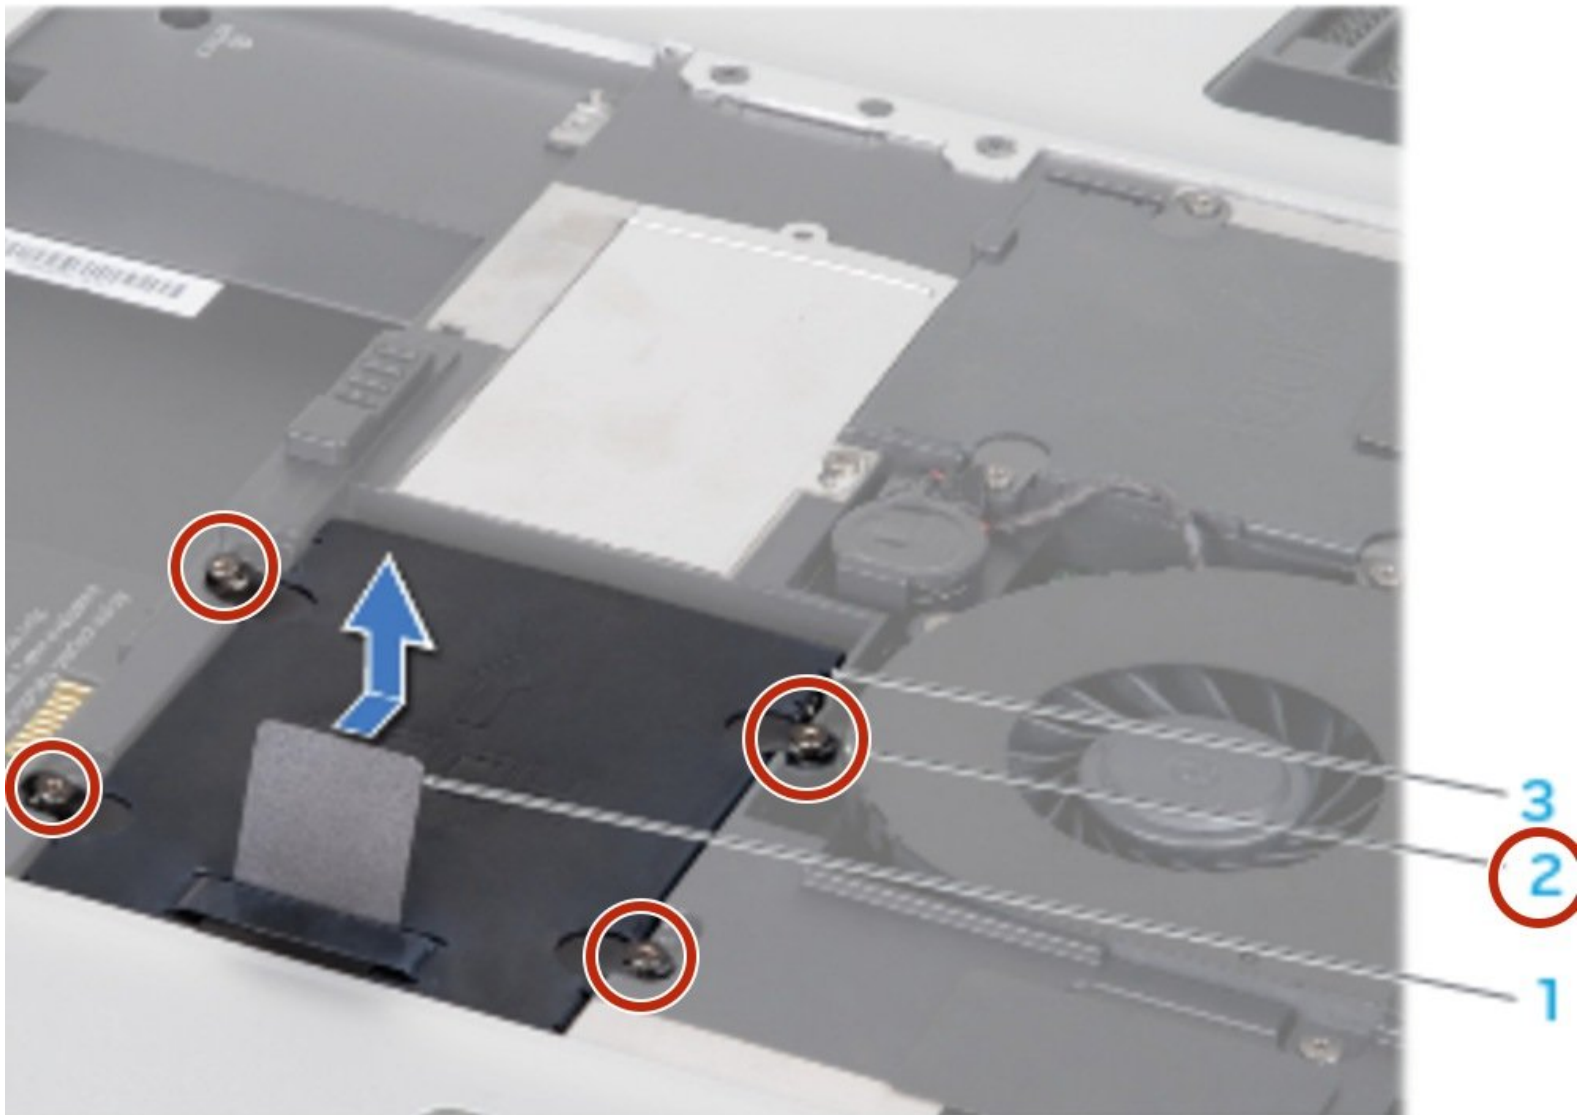

---

# INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.



## HERRAMIENTAS:



- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Afloje los cuatro tornillos

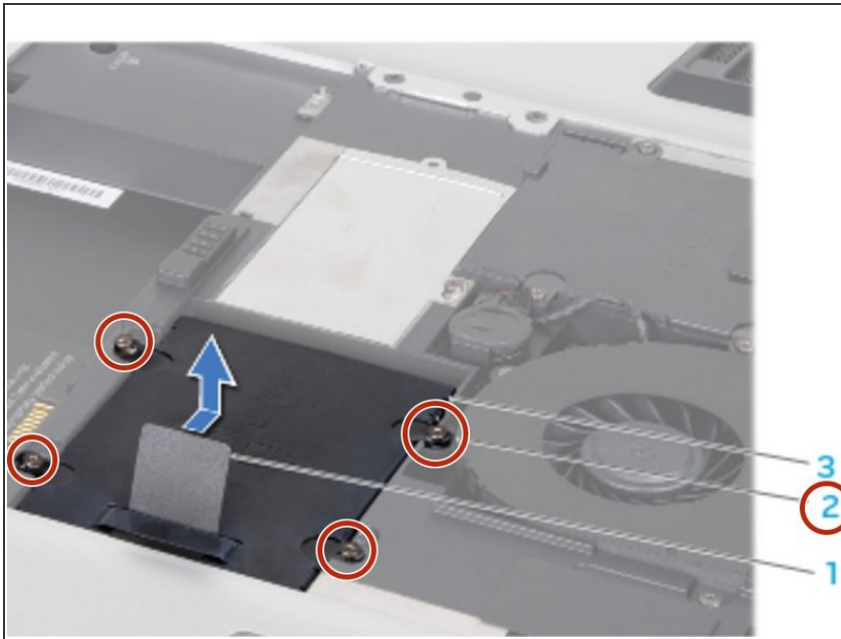


- ⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora.
- ⚠ ADVERTENCIA:** Si retira el disco duro de la computadora cuando la unidad está caliente, no toque la carcasa metálica del disco duro.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Los discos duros son extremadamente frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.
- Afloje los cuatro tornillos cautivos que aseguran el disco duro primario (HDD0).

## Paso 2 — Deslizando el disco duro

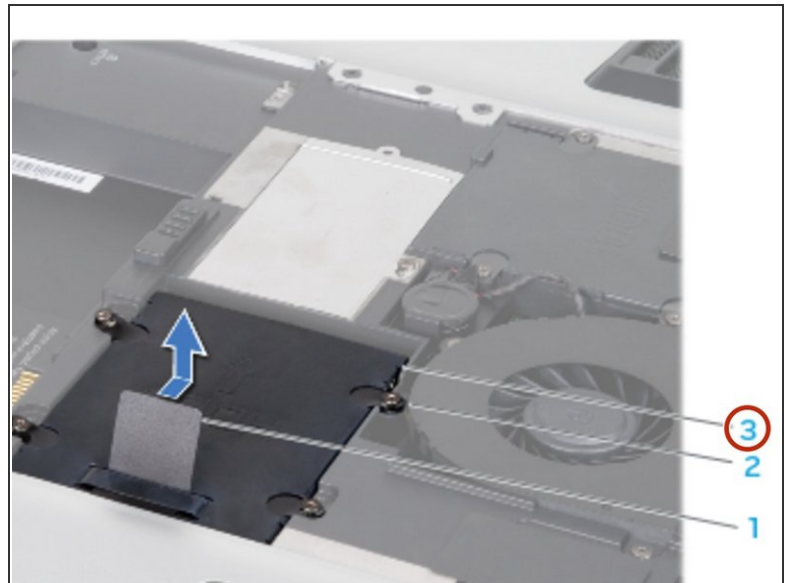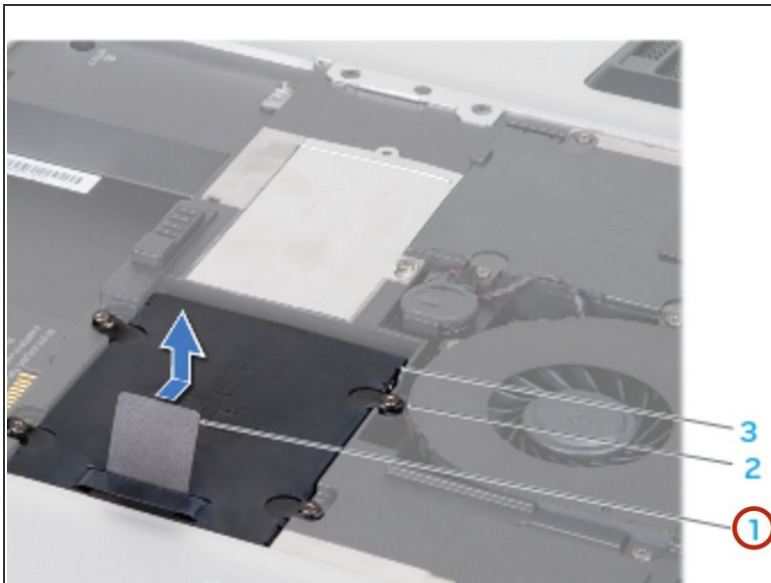

- Con la lengüeta de extracción, deslice el disco duro primario (HDD0) hacia la parte posterior del compartimento del disco duro y extráigalo.

### Paso 3 — Sacando el disco duro secundario

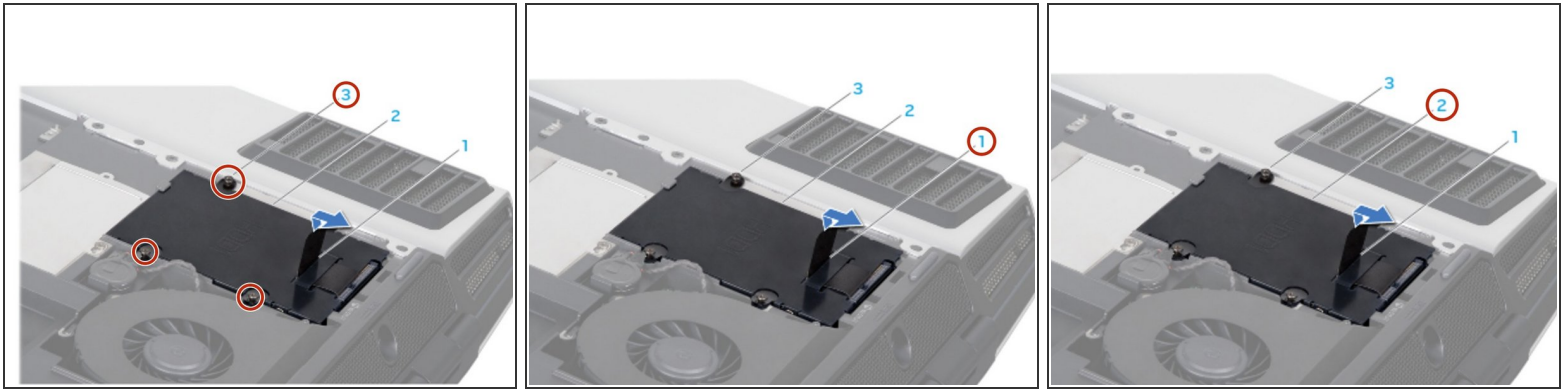

- Si su computadora tiene un disco duro secundario (HDD1): 1. Afloje los cuatro tornillos cautivos del disco duro secundario (HDD1). 2. Usando la lengüeta de extracción, extraiga el disco duro secundario (HDD1) del compartimiento del disco duro.

### Paso 4 — Retire los tornillos



- Retire los cuatro tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

## Paso 5 — Deslizando el disco duro




- Deslice el disco duro fuera del soporte del disco duro.

## Paso 6 — Retire el intercalador




- Retire el dispositivo de interposición del disco duro secundario (HDD1), si corresponde.

## Paso 7 — Conectando el intercalador

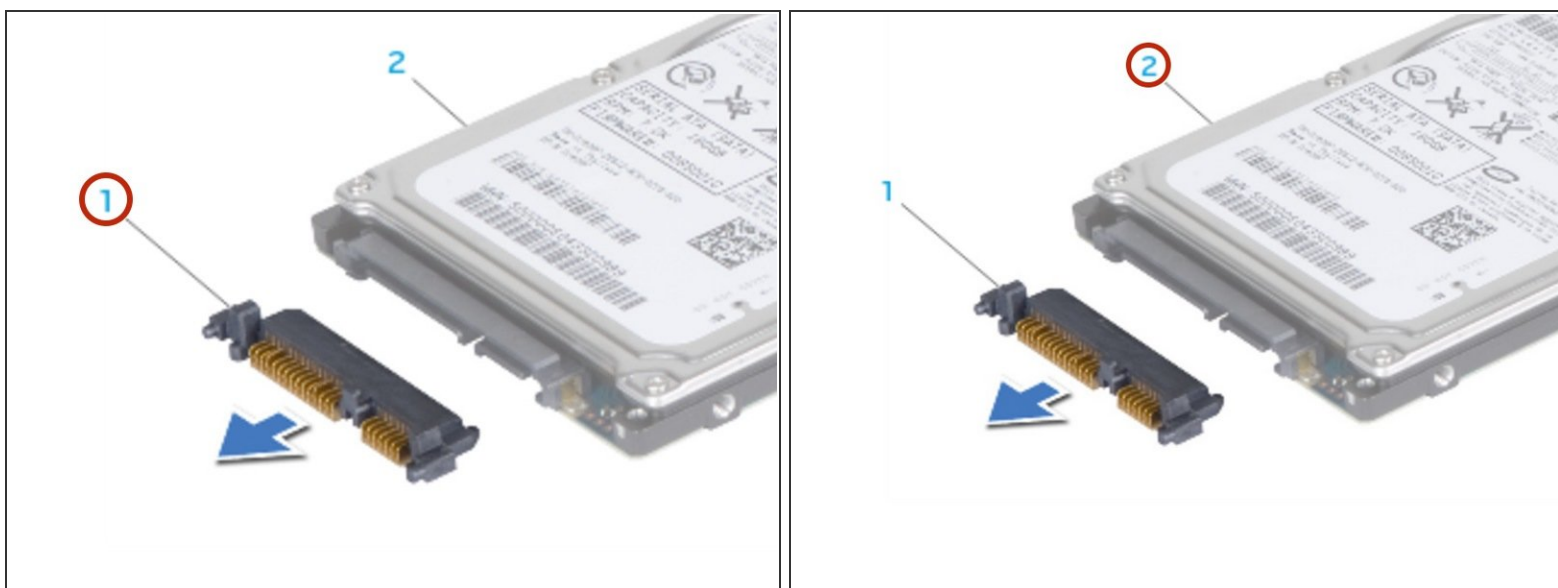

- Conecte el NUEVO intercalador al disco duro secundario (HDD1), si corresponde.

## Paso 8 — Deslizando el disco duro

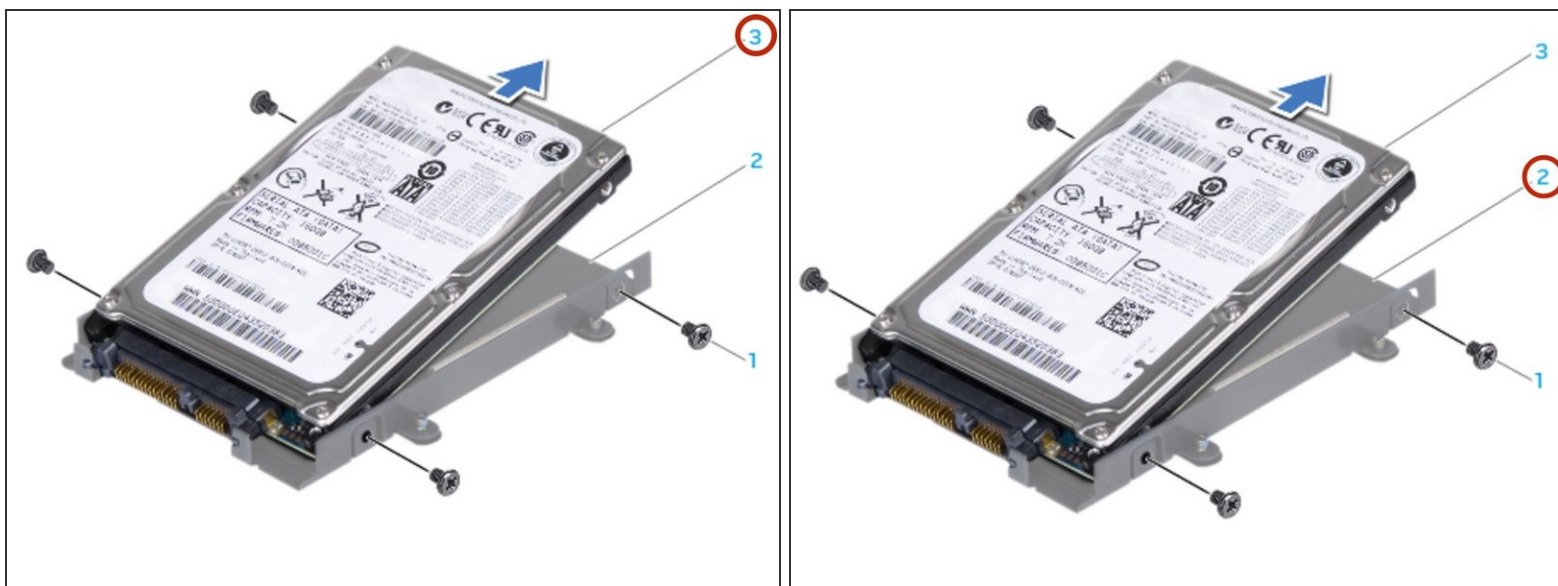


- Deslice el disco duro en el soporte del disco duro.

## Paso 9 — Reemplace los tornillos




- Vuelva a colocar los cuatro tornillos que aseguran el soporte del disco duro al disco duro.

## Paso 10 — Colocando el disco duro

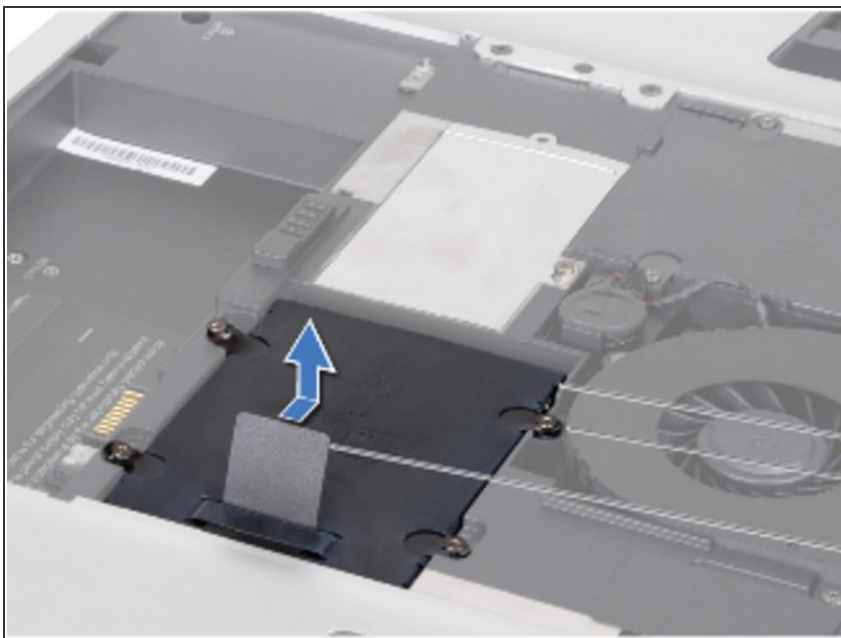

- Coloque el disco duro en la bahía del disco duro.

## Paso 11 — Alinee y apriete los tornillos

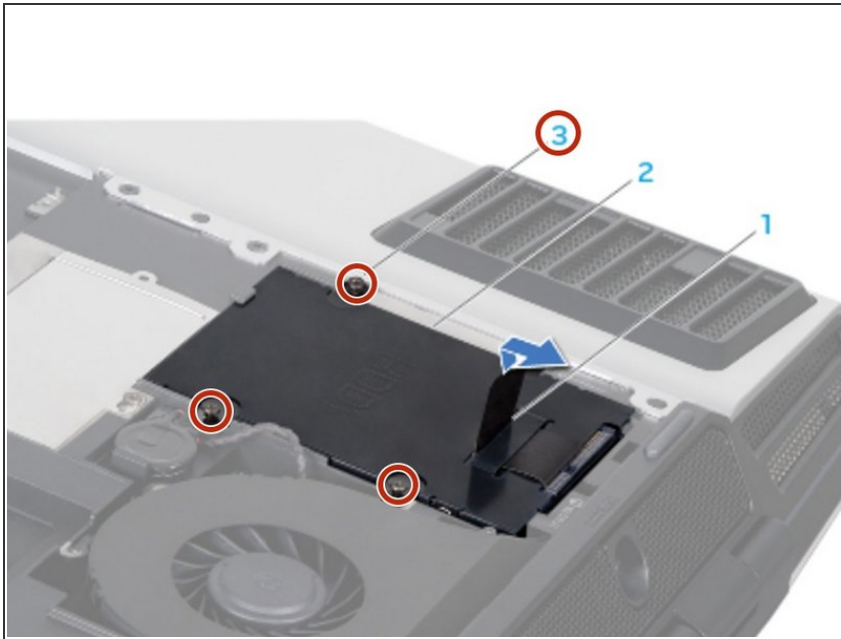

- Si su computadora tiene un disco duro secundario (HDD1), alinee y apriete los cuatro tornillos cautivos que aseguran el disco duro al compartimento del disco duro.
- Alinee y apriete los cuatro tornillos cautivos que aseguran el disco duro primario (HDD0) al compartimento del disco duro.

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.