



Dell Vostro 2520 Reemplazo del Disco Duro

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y...

Escrito por: Johnathan Hammond



INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.

HERRAMIENTAS:

Spudger (1)
Phillips #0 Screwdriver (1)

PARTES:

Crucial MX500 1 TB SSD (1)
250 GB SSD (1)
Crucial MX500 500 GB SSD (1)
2 TB SSD (1)

Paso 1 — Desbloqueando de la batería



- Deslice los pestillos de liberación para desbloquear la batería.

Paso 2 — Retirando la batería



- Deslice la batería y retírela de la computadora.

Paso 3 — Alzando las pestañas



- Levante para liberar las pestañas que aseguran el teclado a la computadora.

Paso 4 — Voltear el teclado



- Voltee el teclado y colóquelo sobre el reposamanos.

Paso 5 — Desconecte el cable



- Desconecte el cable del teclado de la placa del sistema.

Paso 6 — Retire el teclado



- Retire el teclado de la computadora.

Paso 7 — Retire los tornillos



- Retire los tornillos que aseguran la base inferior.

Paso 8 — Desconectar el cable




- Voltee la computadora y desconecte el cable de la placa de alimentación y el cable del panel táctil.

Paso 9 — Retire los tornillos



- Retire los tornillos que fijan el reposamanos a la computadora.

Paso 10 — Retirar el reposamanos

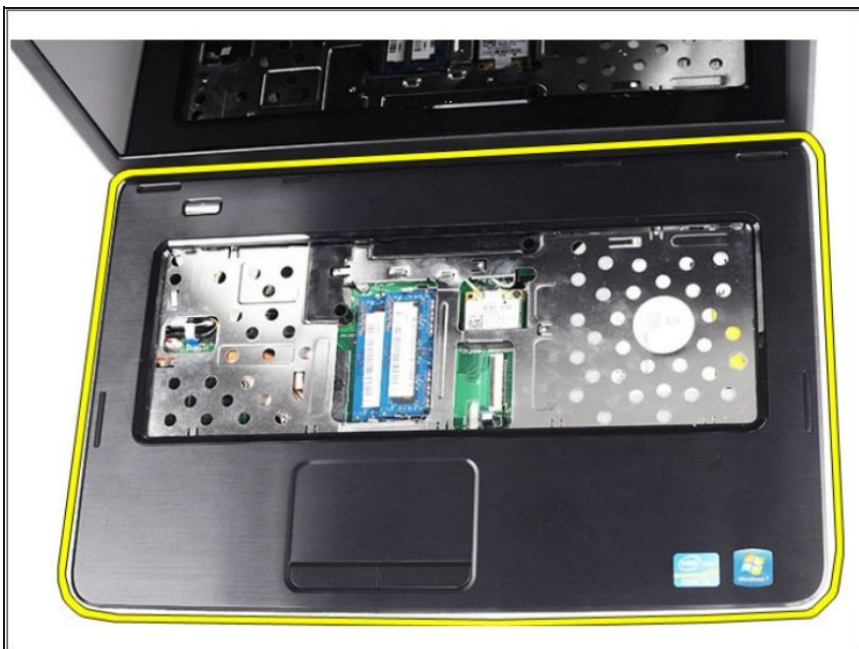

- Comenzando desde la izquierda, levante el reposamanos y retírelo de la computadora.

Paso 11 — Retirar los tornillos



- Retire los tornillos que aseguran el soporte del disco duro.

Paso 12 — Levantando el disco duro



- Deslice y levante el disco duro y sáquelo de la computadora.