



Sustitución del Parachoques (Izquierdo) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One

Escrito por: Cristyne Ramirez



INTRODUCCIÓN

Esta sustitución consiste en aprender a desmontar un mando inalámbrico de Xbox One y sustituir los Bumpers. Esta guía mostrará el reemplazo del parachoques izquierdo, pero se pueden aplicar los mismos pasos para reemplazar el parachoques derecho. Es común que estos parachoques se dañen y pierdan usabilidad rápidamente, especialmente si el controlador se usa con frecuencia para jugar. Muchos juegos requieren el uso de estos parachoques para realizar tareas importantes relacionadas con el juego. Esta guía de reemplazo te guiará a través de un proceso paso a paso para desarmar el controlador de Xbox, quitar los protectores y reemplazarlos.



HERRAMIENTAS:

- [6-in-1 Screwdriver](#) (1)
- [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [LB RB Triggers for Xbox One Controller](#) (1)

Paso 1 — Parachoques



- Retira la tapa de la batería.
- Retira las baterías.

Paso 2



- Sujeta el controlador con firmeza para quitar la cubierta del mango lateral.
- Usa un destornillador de cabeza plana o un spudger para encajar entre las costuras del frente al mango lateral del controlador.
- Mueve el destornillador de cabeza plana alrededor de la costura de las placas laterales y empuja la placa hacia adelante.

Paso 3



- Usa un destornillador y perfora un agujero directamente en la etiqueta central. Allí encontrarás un tornillo oculto.
- Retira los cinco tornillos de 10 mm ubicados en la parte posterior del controlador con un destornillador T8.

Paso 4



- Retira la placa posterior.

Paso 5




- Retira la placa frontal.

Paso 6



- Retira la pieza de la cubierta que rodea el botón Xbox de sus clavijas.
- Sostén firmemente el controlador y empuja la pieza de la cubierta hacia arriba de las clavijas.
- Presiona el botón Xbox hacia abajo para asistir en el desenganche de la pieza.

Paso 7

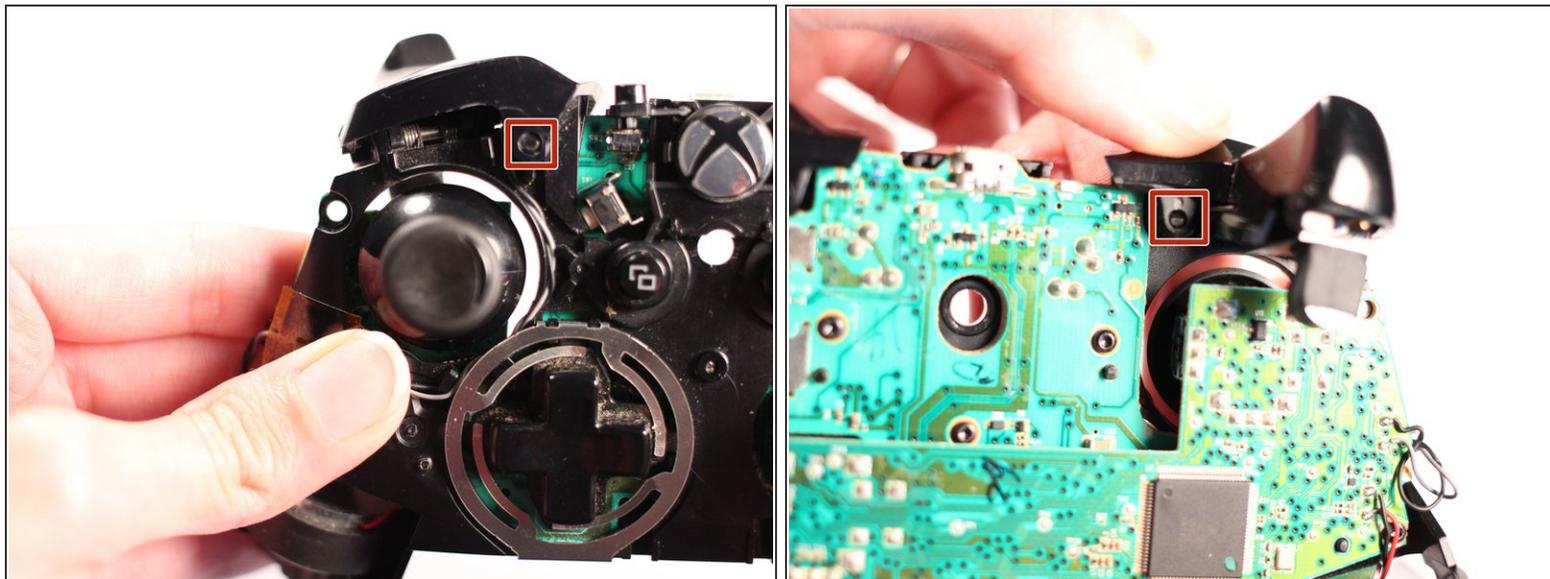

- Retira el parachoques roto soltándolo de sus clavijas.
- Sostén el controlador con firmeza y empuja la pieza protectora hacia arriba de sus clavijas para soltarla.

Paso 8



- Alinea el parachoques de repuesto con las clavijas, empuja suavemente y haz clic en su lugar.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.