



Dell Alienware M17x R2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla

Escrito por: Terrence15



INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retire los tornillos




⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora.

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar daños en la pantalla, no debe desmontar el ensamblaje de la pantalla de borde a borde.


- Retire los cuatro tornillos (dos de cada bisagra) que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 2 — Levantando el ensamblaje de la pantalla

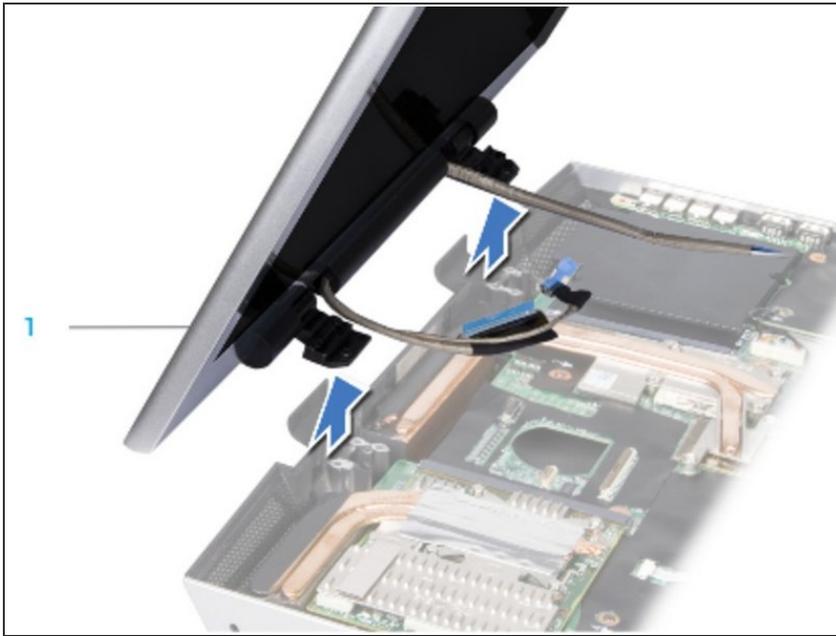

- Doble el ensamblaje de la pantalla hacia la base de la computadora en un ángulo de 45 grados y levante el ensamblaje de la pantalla fuera de la computadora.

Paso 3 — Alinee los orificios para tornillos

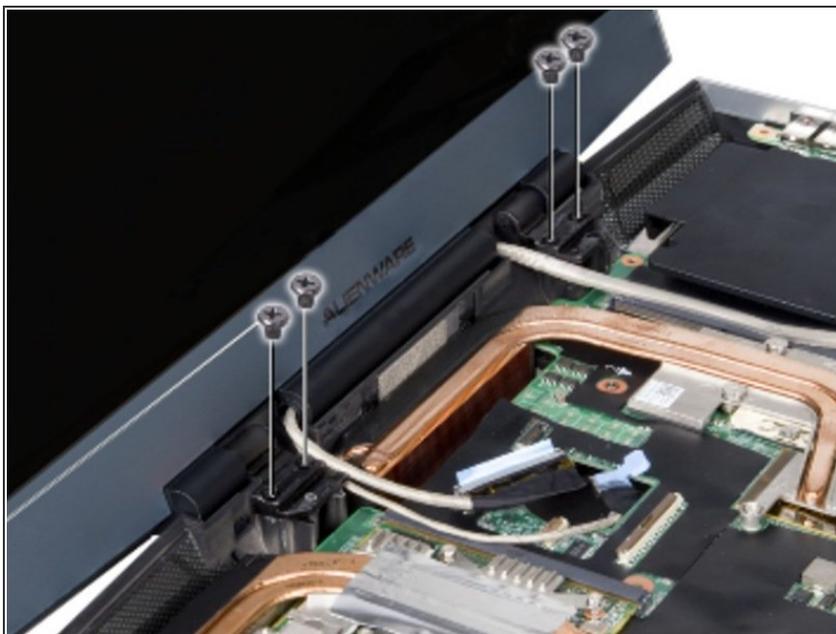

- Alinee los orificios para tornillos en las bisagras de la pantalla con la base de la computadora.

Paso 4 — Reemplace los tornillos



- Vuelva a colocar los cuatro tornillos (dos en cada bisagra) que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.