



Dell Alienware M17x R3 Reemplazo del paquete de baterías

Escrito por: Terrence15



INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar la batería.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Dando la vuelta a la computadora




- ⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar daños a la computadora, use solo la batería diseñada para esta computadora Alienware en particular. No use baterías diseñadas para otras computadoras Alienware.
- Apague la computadora y dele la vuelta.

Paso 2 — Sacando la batería



- Deslice el pestillo de la batería a la posición de desbloqueo como se muestra. La batería aparece.

Paso 3 — Retirar la batería

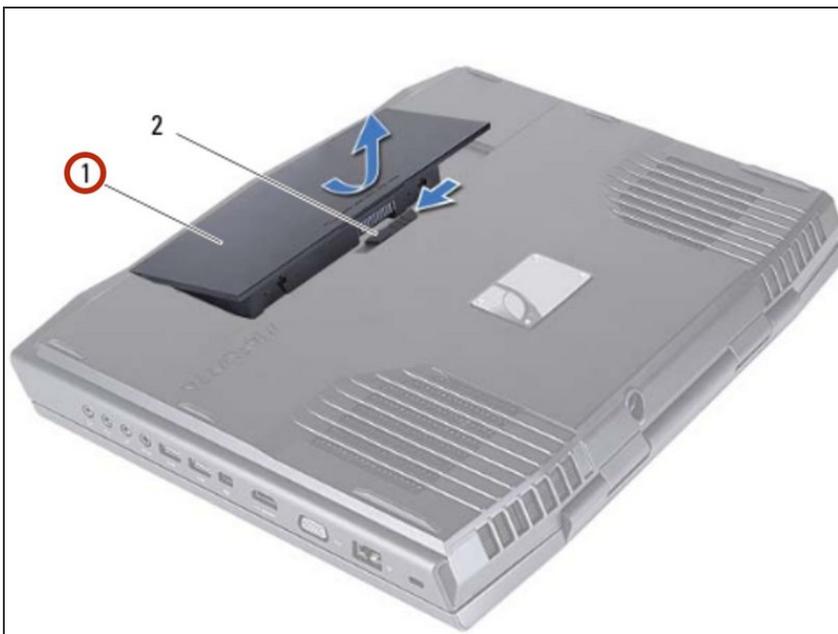

- Retirar la batería

Paso 4 — Alinear las pestañas



- Alinee las pestañas de la NUEVA batería con las ranuras del compartimento de la batería y coloque la batería en su lugar.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.