



Dell Alienware M17x R4 Reemplazo del paquete de baterías

Escrito por: Terrence15



INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar la batería.


Paso 1 — Apagando la batería



⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de comenzar](#).


- Deslice el pestillo de la batería a la posición de desbloqueo como se muestra. La batería aparece.

Paso 2 — Retirando la batería

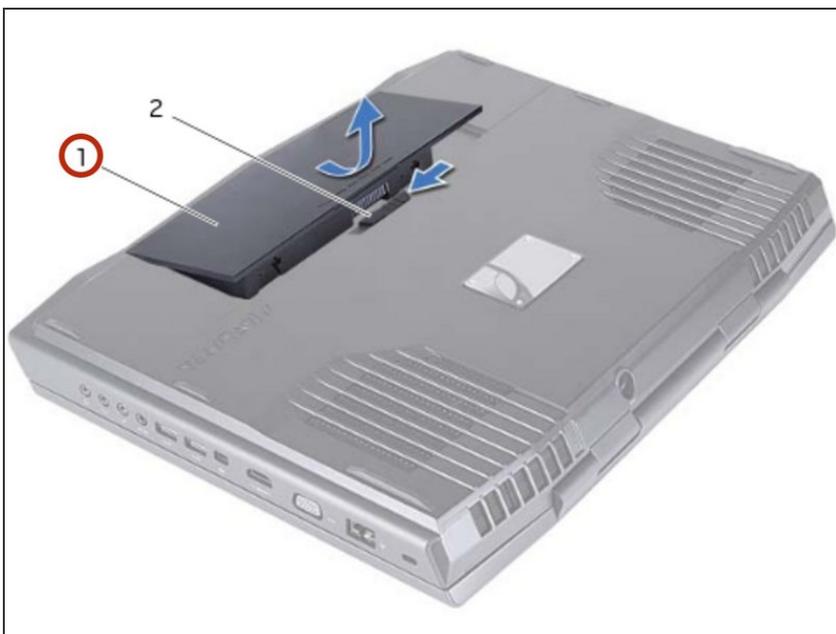

- Retire la batería.

Paso 3 — Alinear las ranuras

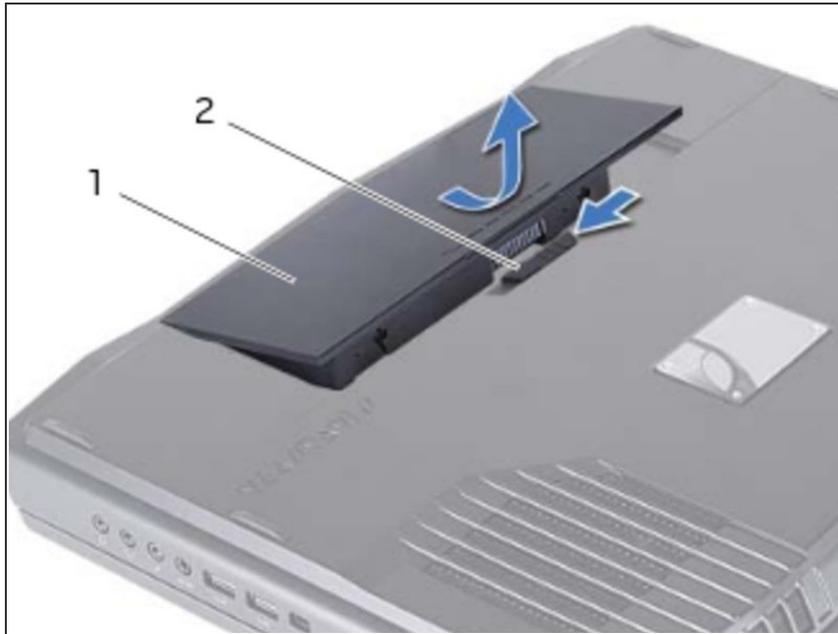

- Alinee las pestañas de la NUEVA batería con las ranuras del compartimento de la batería y coloque la batería en su lugar.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.