



# Reemplazo del módulo de memoria Vostro 1720

Escrito por: Johnathan Hammond



---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.

---



### HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Deslizando los pestillos




- Deslice los pestillos de bloqueo de la batería en la posición desbloqueada.

## Paso 2 — Deslice la batería

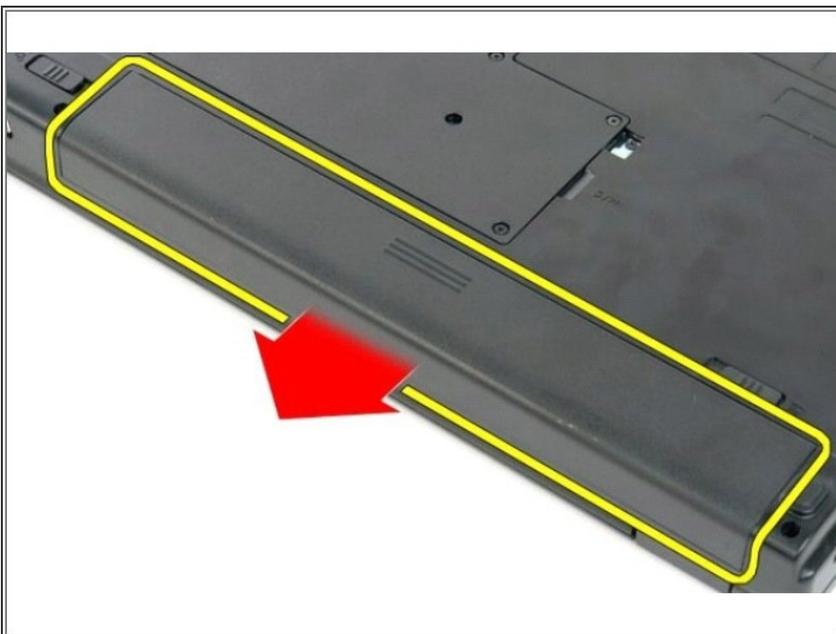


- Deslice la batería hacia la parte posterior de la computadora para extraerla.

### Paso 3 — Retire los tornillos

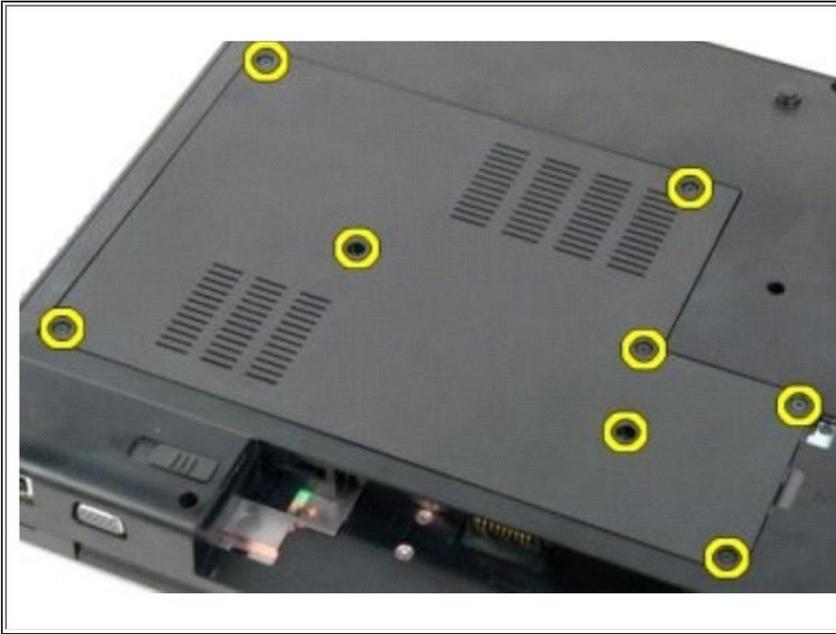


- Retire los ocho tornillos del panel de acceso.

### Paso 4 — Levantar el panel de acceso

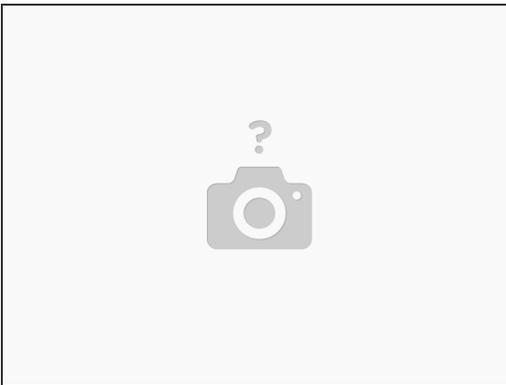


- Levante el borde del panel de acceso que está más cerca del centro de la computadora.

## Paso 5 — Retire el panel de acceso

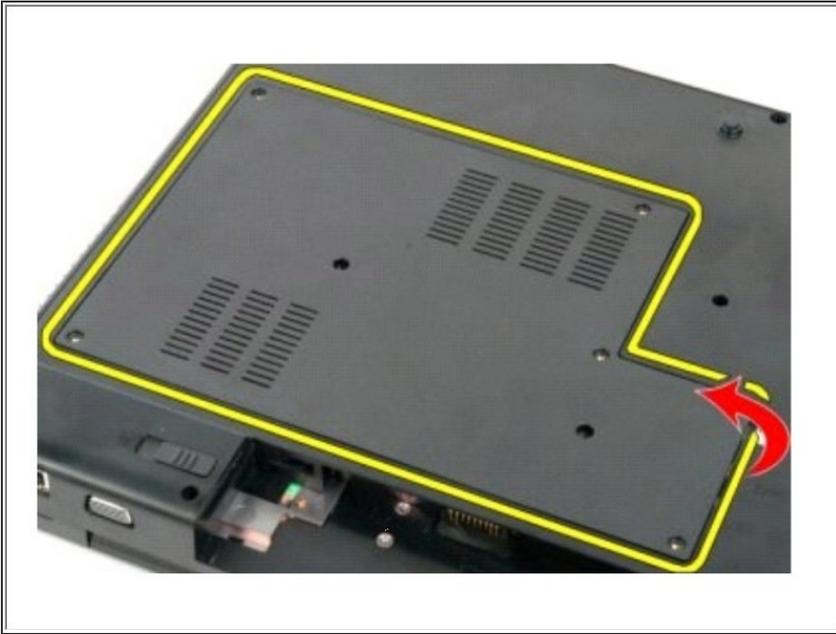

- Retire el panel de acceso.

## Paso 6 — Extracción del módulo de memoria

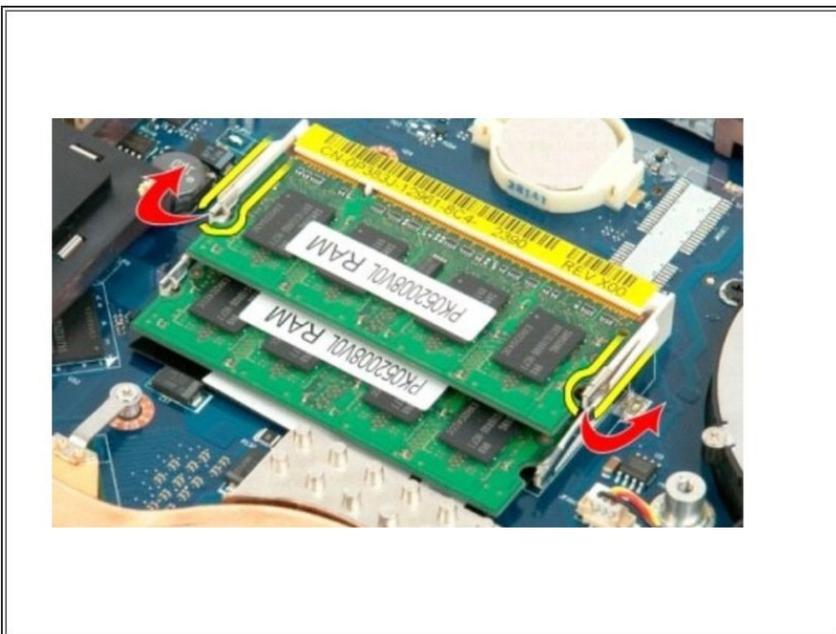

- Si es necesario, retire el módulo de memoria superior utilizando las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria superior hasta que salte el módulo de memoria.

## Paso 7 — Deslizando el Módulo de Memoria



- Deslice el módulo de memoria fuera del zócalo.

## Paso 8 — Separando los clips



- Si es necesario, retire el módulo de memoria inferior usando las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que el módulo de memoria salga.

## Paso 9 — Deslizando el Módulo de Memoria



- Deslice el módulo de memoria fuera del zócalo.