



Reemplazo de disco duro y panel de acceso de minitarjeta Dell Vostro 1520

Escrito por: Johnathan Hammond





HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Batería




- Deslice el pestillo de bloqueo de la batería a la izquierda lejos de la batería.

Paso 2



- Deslice el pestillo de la batería en el centro hacia la derecha.

Paso 3

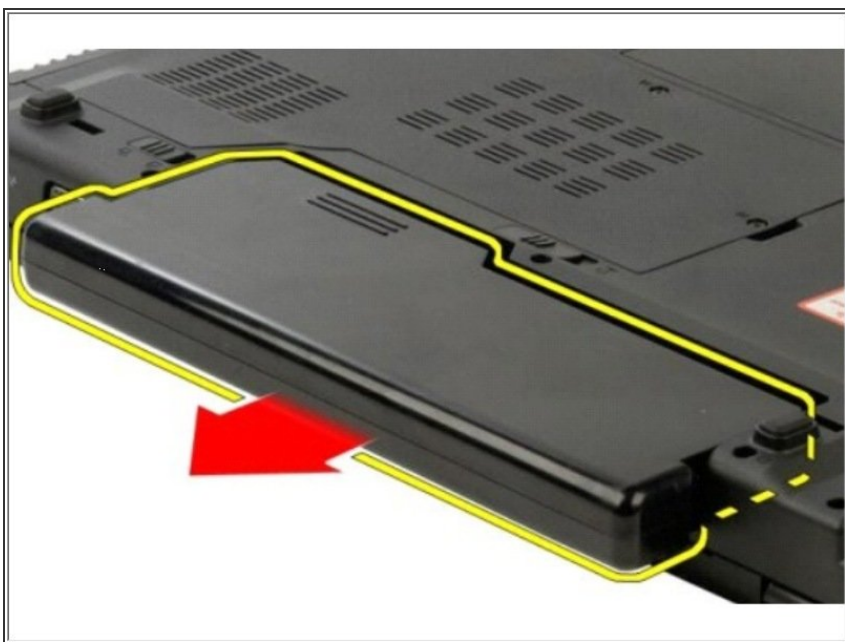


- Deslice la batería hacia la parte posterior de la computadora y retírela

Paso 4 — Disco duro y panel de acceso de minitarjeta




- Retire los dos tornillos que aseguran el disco duro y el panel de acceso de la minitarjeta a la computadora.

Paso 5

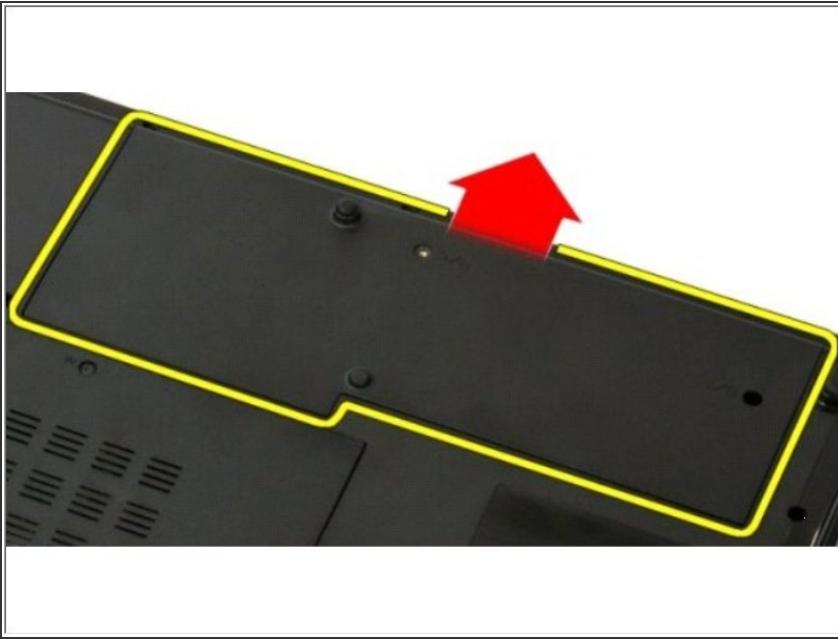

- Deslice el panel hacia la parte posterior de la computadora.

Paso 6

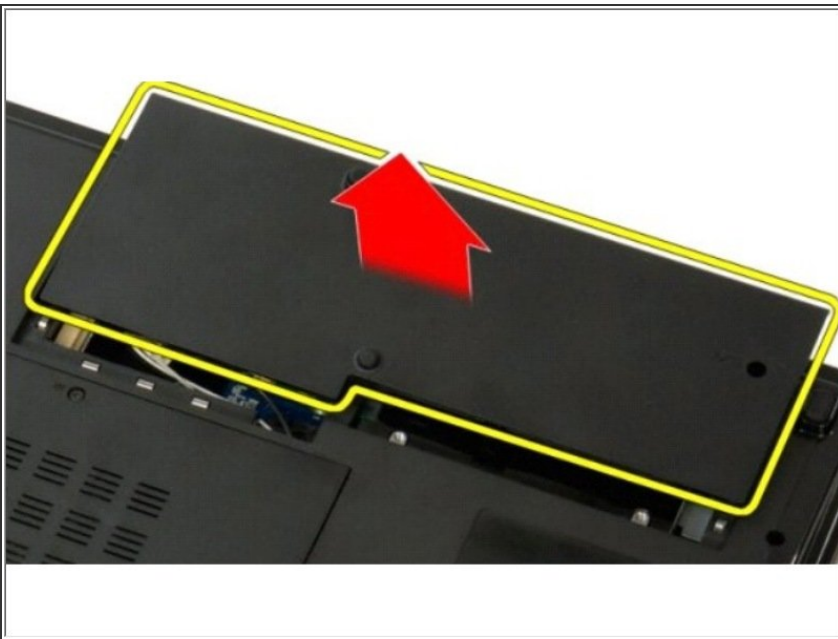

- Retire el disco duro y el panel de acceso de minitarjetas.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.