




Dell Vostro 15 5568 Reemplazo de unidad de estado sólido

Escrito por: Johnathan Hammond

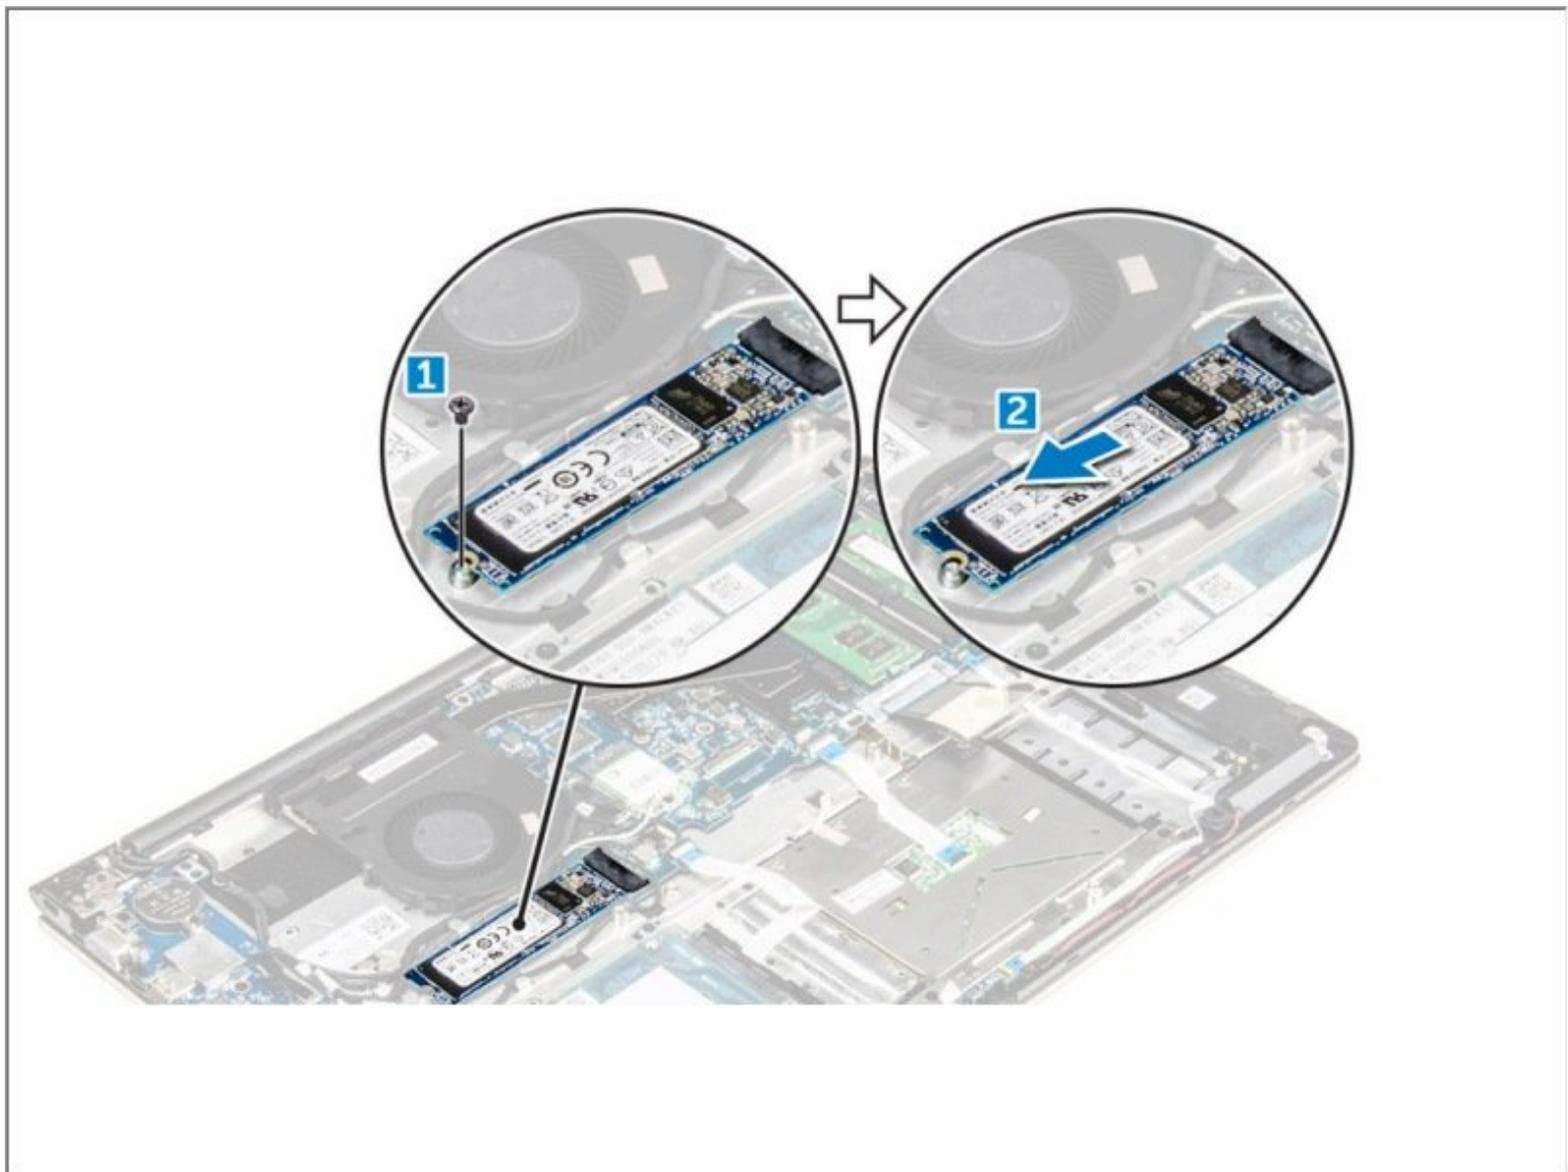



HERRAMIENTAS:


- Spudger (1)
- Phillips #0 Screwdriver (1)

Paso 1 — Tapa trasera




- Retira los tornillos que aseguran la tapa trasera a la computadora.

Paso 2

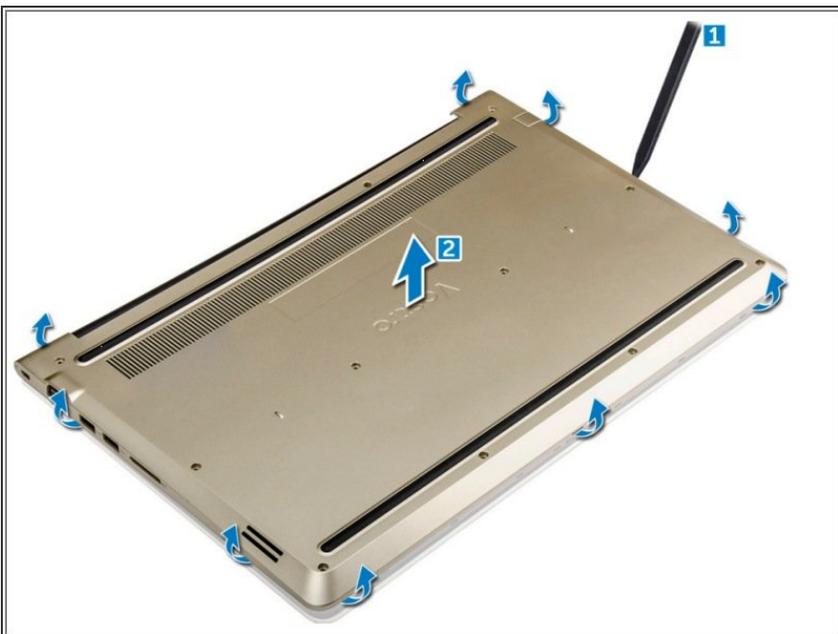


- Con un escriba, haz palanca en los bordes de la tapa posterior desde todos los lados [1].
- Levanta la tapa trasera de la computadora [2].

Paso 3 — Batería

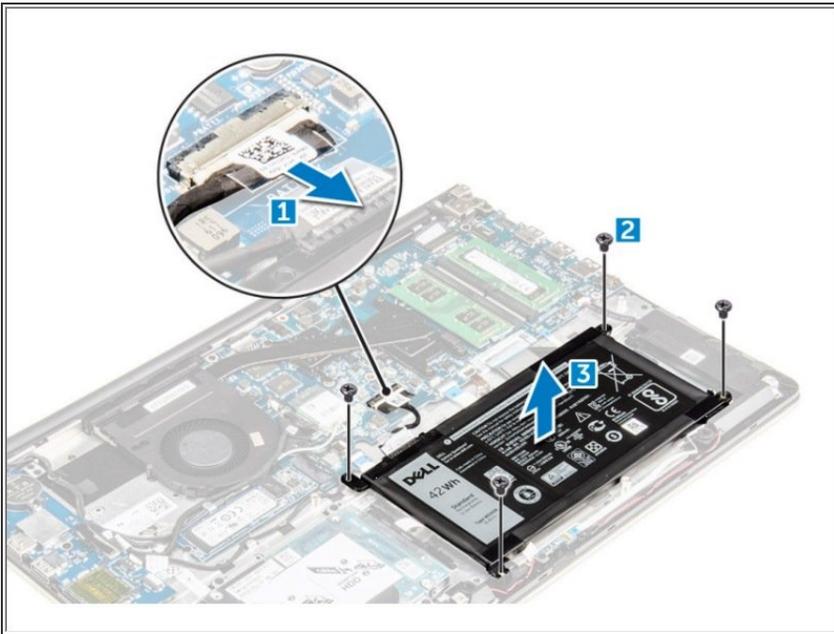

- Desconecta el cable de la batería del conector de la placa base [1].
- Retira los tornillos que fijan la batería a la computadora [2].
 - Levanta y retira la batería de la computadora [3].

Paso 4 — Unidad de Estado Sólido

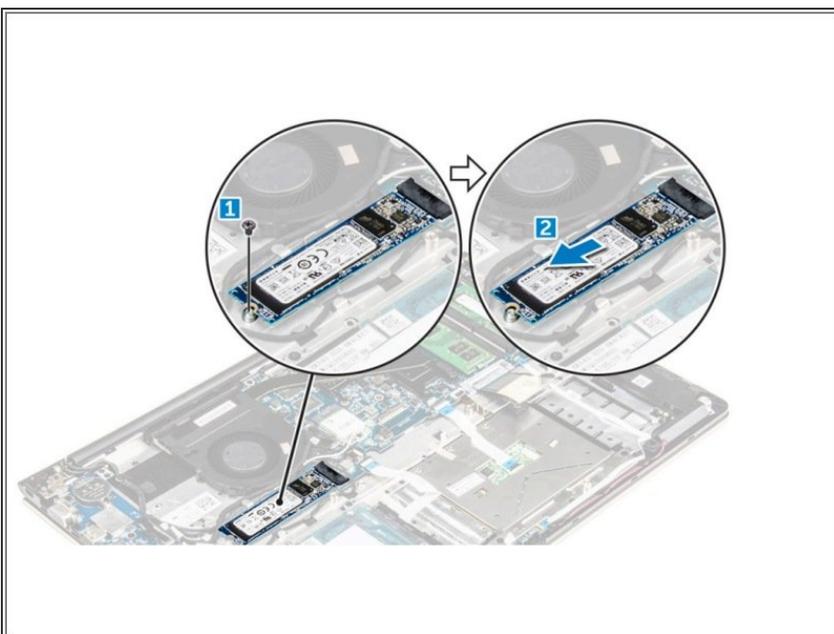

- Retire los tornillos que aseguran la unidad de estado sólido [1].
- Levante para quitar la unidad de estado sólido de la computadora [2].

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.