




Reemplazo del soporte del disco duro Dell Vostro 15 3568

Escrito por: Johnathan Hammond




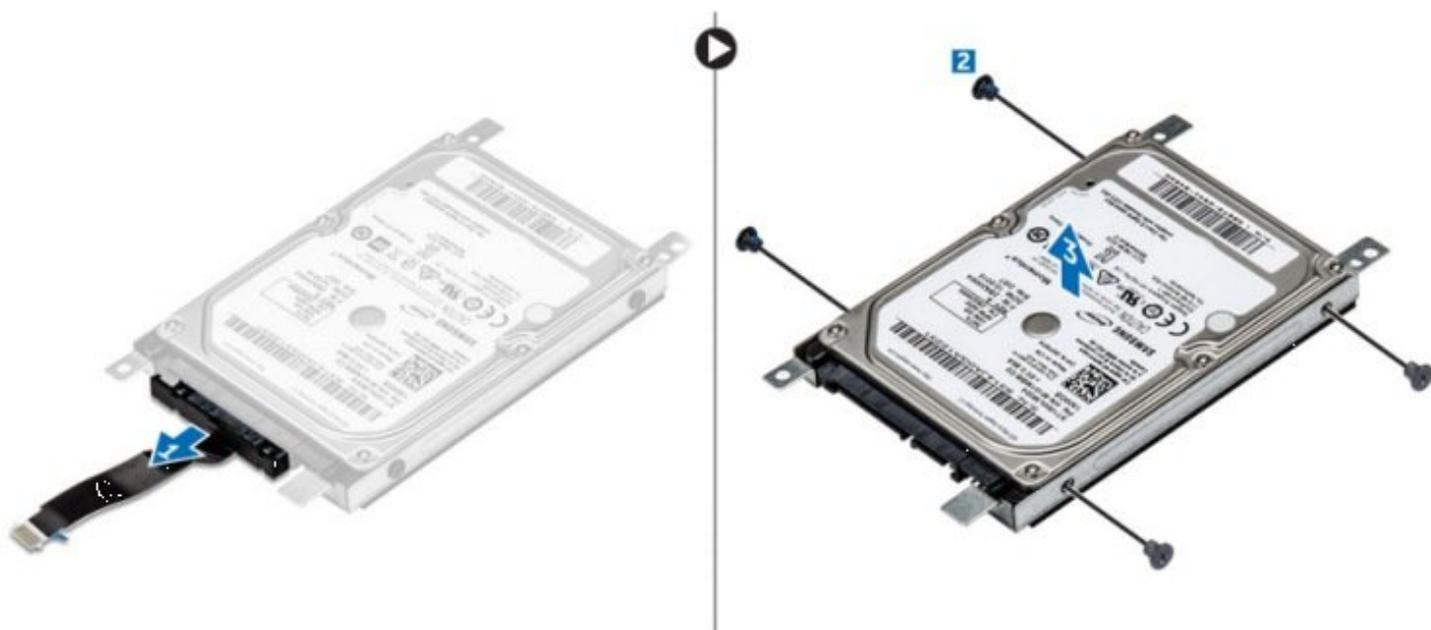

HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Batería

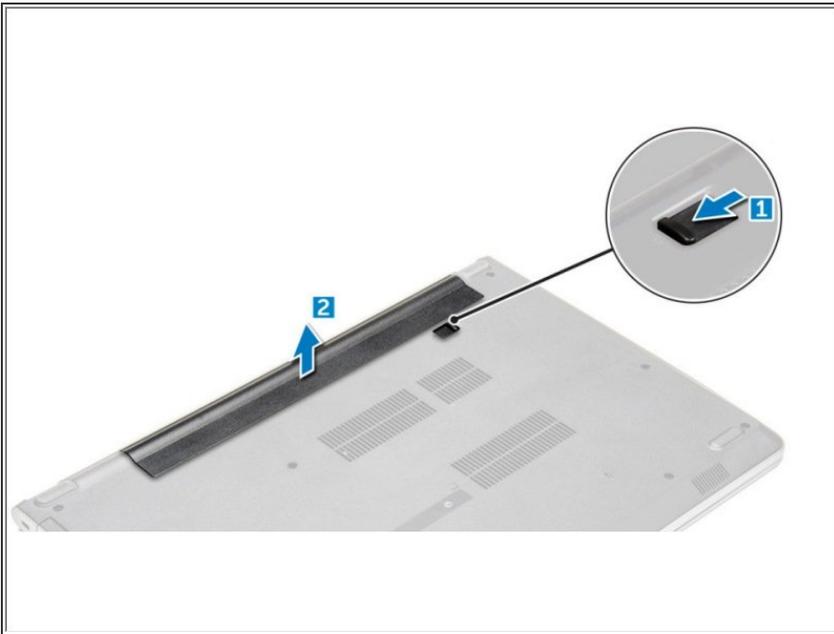

- Deslice el pestillo de liberación para liberar la batería [1].
- Retire la batería de la computadora [2].

Paso 2 — Teclado




- Suelte el teclado haciendo palanca en las pestañas de liberación del teclado con un trazo de plástico [1].
- Deslice y levante el teclado para acceder al cable conector debajo del teclado [2].

Paso 3




- Desconecte el cable del teclado de la placa del sistema.
- Levante el cable del teclado para quitarlo de la computadora.

Paso 4 — Cubierta de la base

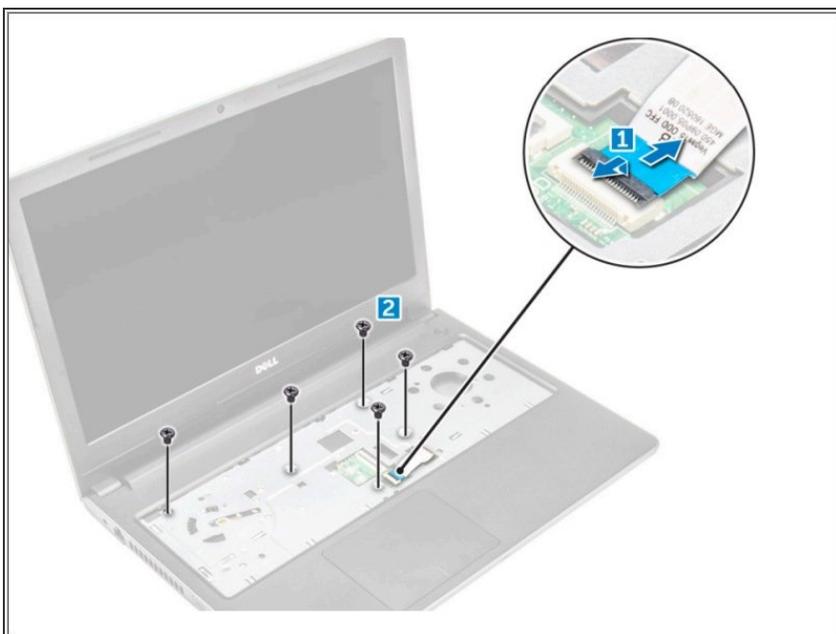

- Desconecte el conector de la unidad óptica y levántelo para extraerlo de la placa del sistema [1].
- Retire los tornillos dentro del reposamanos [2].

Paso 5

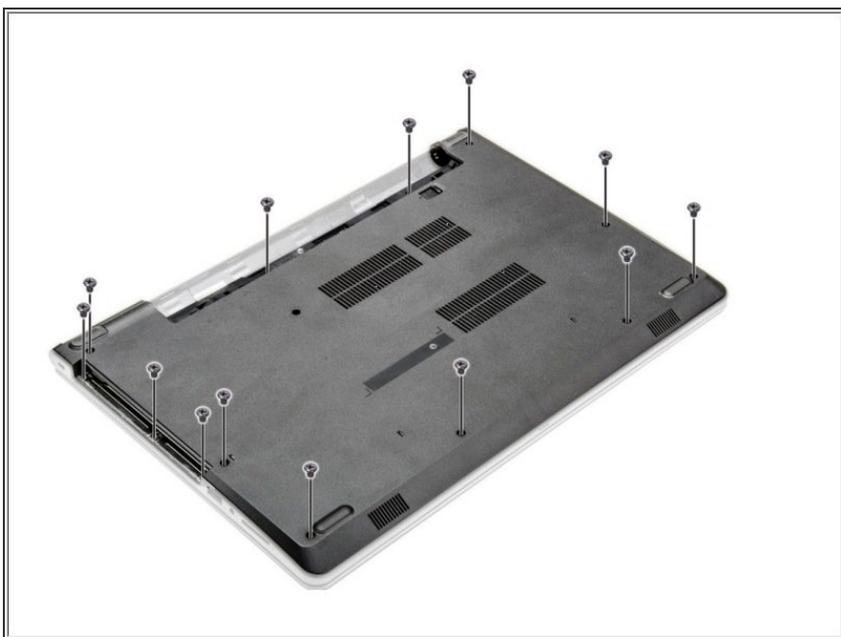


- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la computadora

Paso 6




- Haga palanca en los bordes de la cubierta de la base [1].
- Levante la cubierta de la base y retírela de la computadora [2].

Paso 7 — Disco Duro

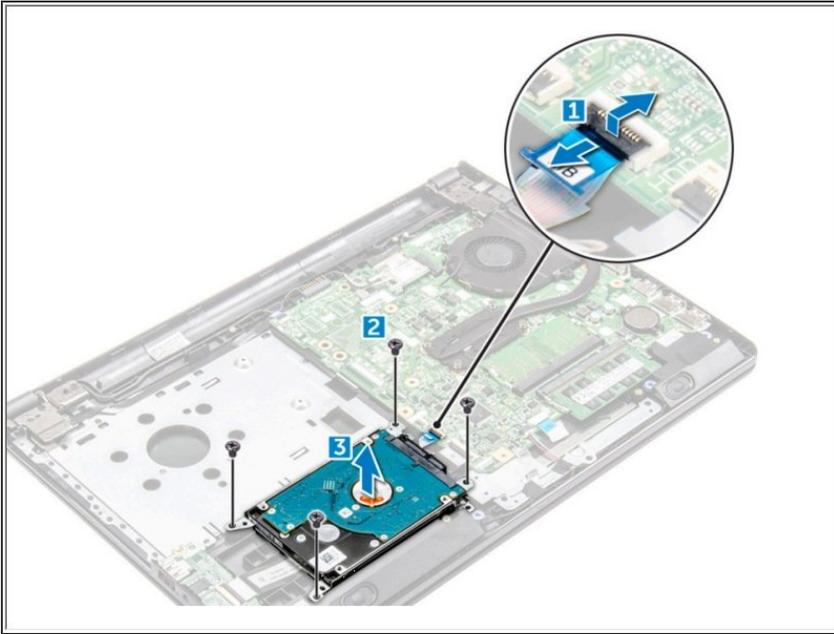

- Desconecte el cable del disco duro del conector de la placa base [1].
- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del disco duro a la computadora [2].
- Levante el conjunto del disco duro lejos de la computadora [3].

Paso 8 — Soporte de disco duro

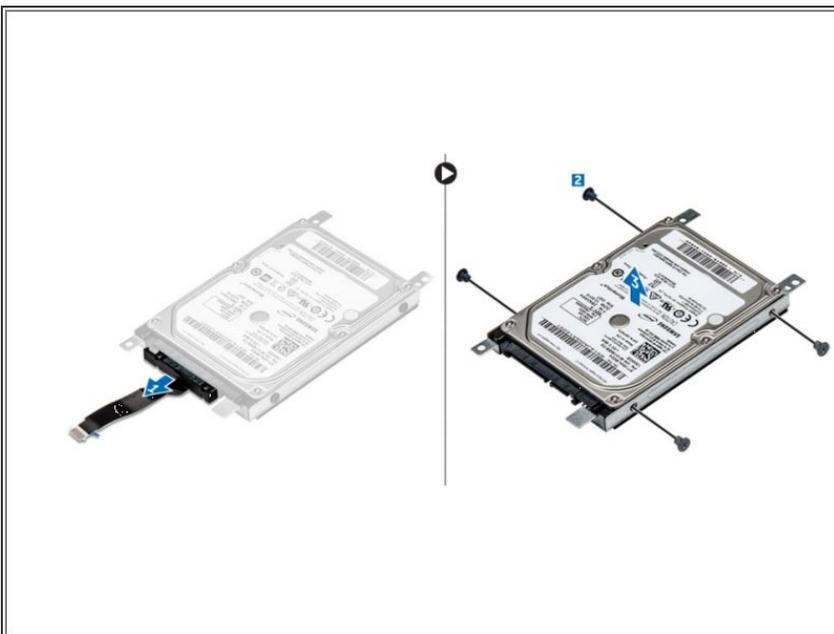

- Tire del conector del cable del disco duro para extraerlo del disco duro [1].
- Retire los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro [2].
- Levante el disco duro del soporte del disco duro [3].

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.