



Dell Alienware M18x Reemplazo del paquete de baterías

Escrito por: Terrence15



INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar la batería.

Paso 1 — Dando la vuelta a la computadora



- ⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora)
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Solo un técnico de servicio certificado debe realizar reparaciones en su computadora. Los daños debidos a servicios no autorizados por Dell no están cubiertos por su garantía.
- Apague la computadora y dele la vuelta.

Paso 2 — Apagando la batería




- Deslice el pestillo de la batería a la posición de desbloqueo. La batería aparece.

Paso 3 — Deslizando la batería



- Levante y deslice la batería lejos del compartimento de la batería.

Paso 4 — Alinear las pestañas

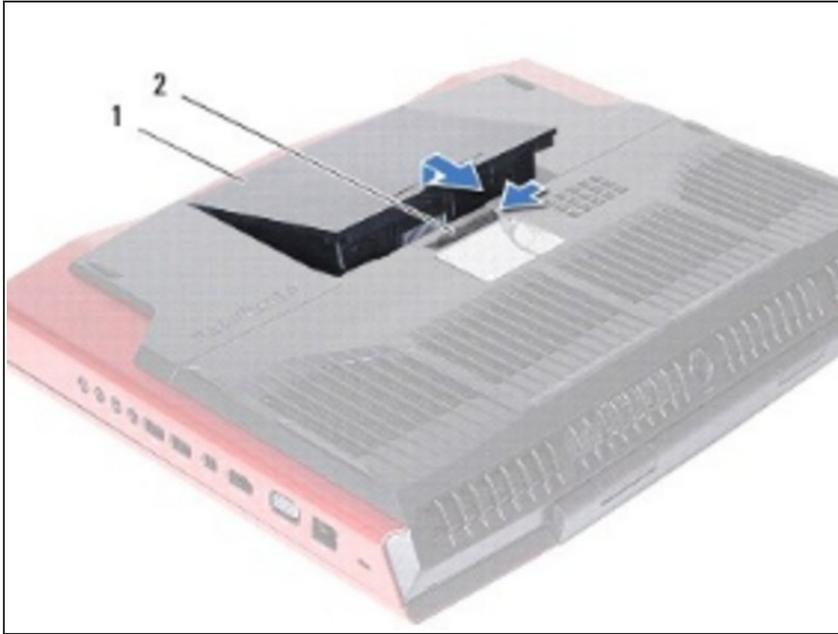

- Alinee las pestañas de la NUEVA batería con las ranuras del compartimento de la batería y coloque la batería en su lugar.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.