




Dell Alienware M18x Reemplazo del ensamblaje de la pantalla

Escrito por: Terrence15

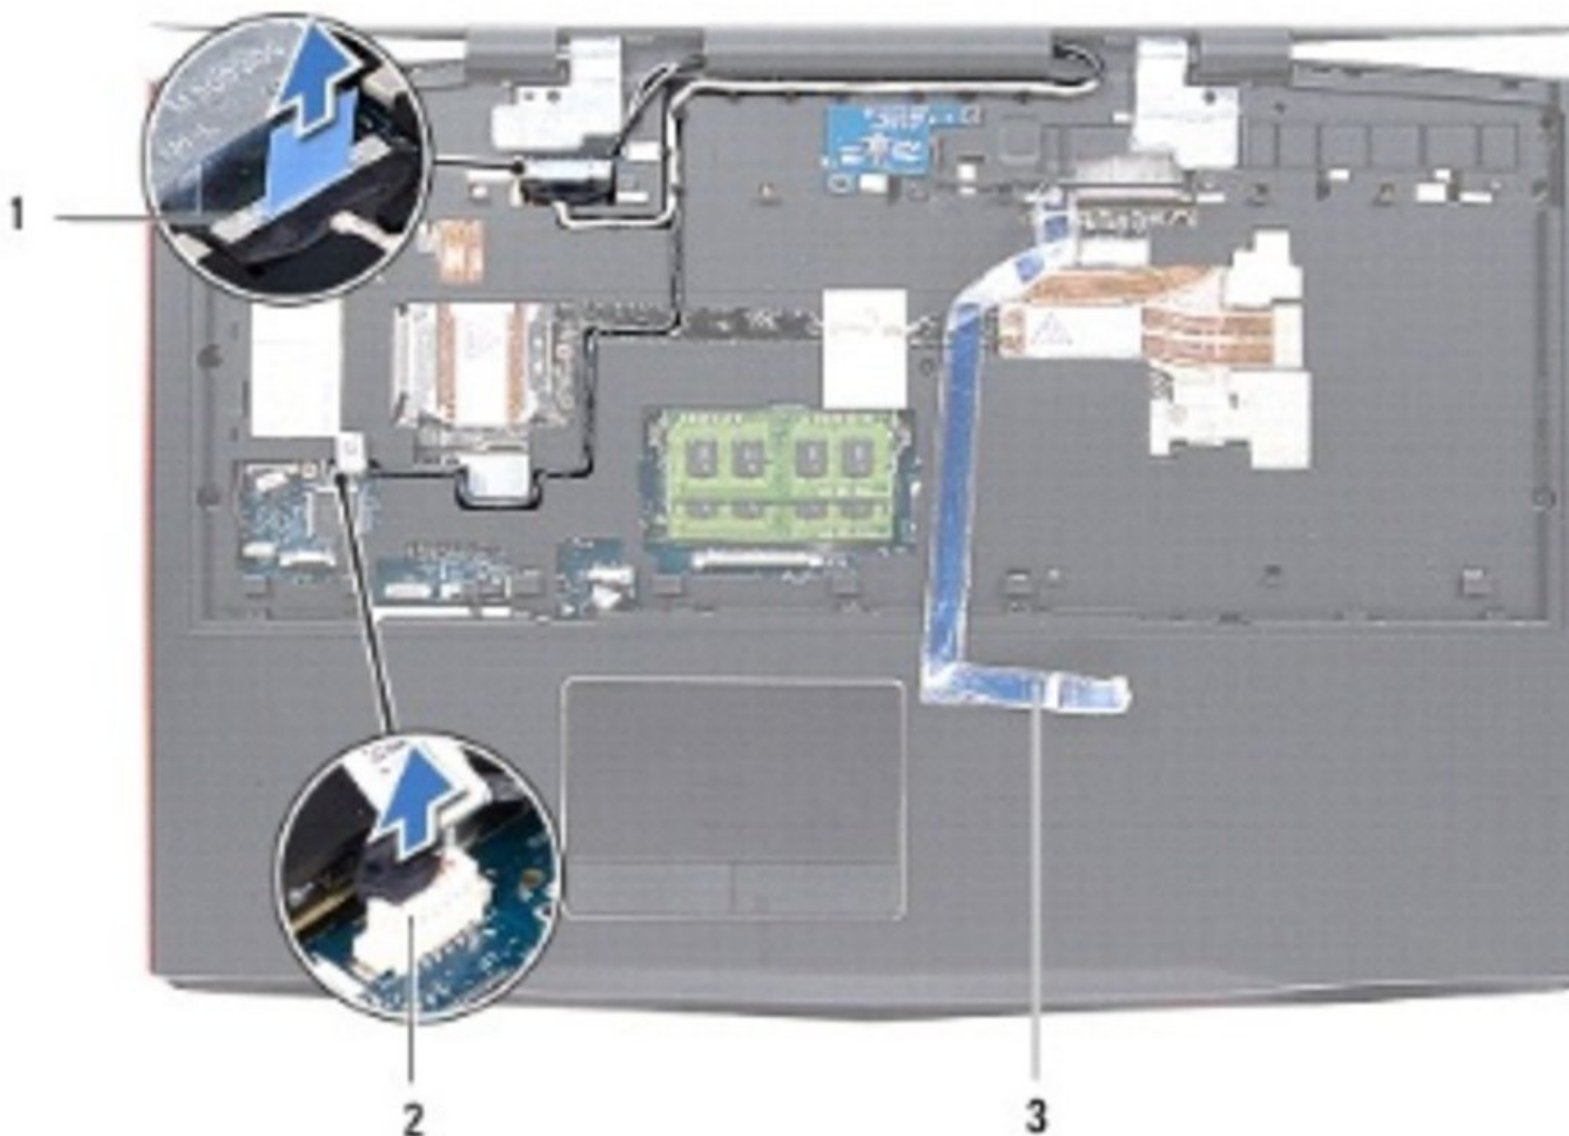

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Tire del cable de la pantalla

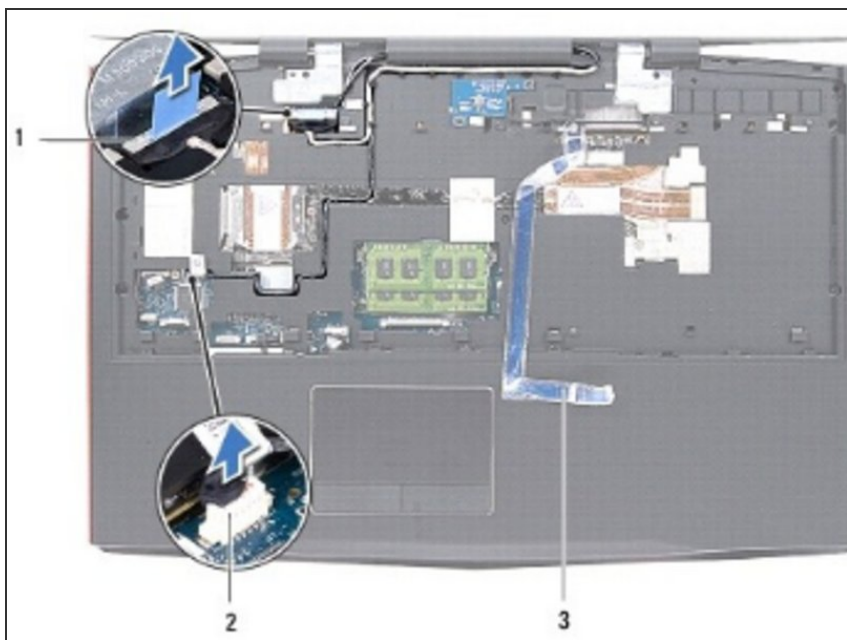



- ⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Solo un técnico de servicio certificado debe realizar reparaciones en su computadora. Los daños debidos a servicios no autorizados por Dell no están cubiertos por su garantía.
- Con la lengüeta de extracción, tire del cable de la pantalla para desconectar el cable de la pantalla del conector de la placa base.

Paso 2 — Desconectando el cable del conector de la tarjeta de video

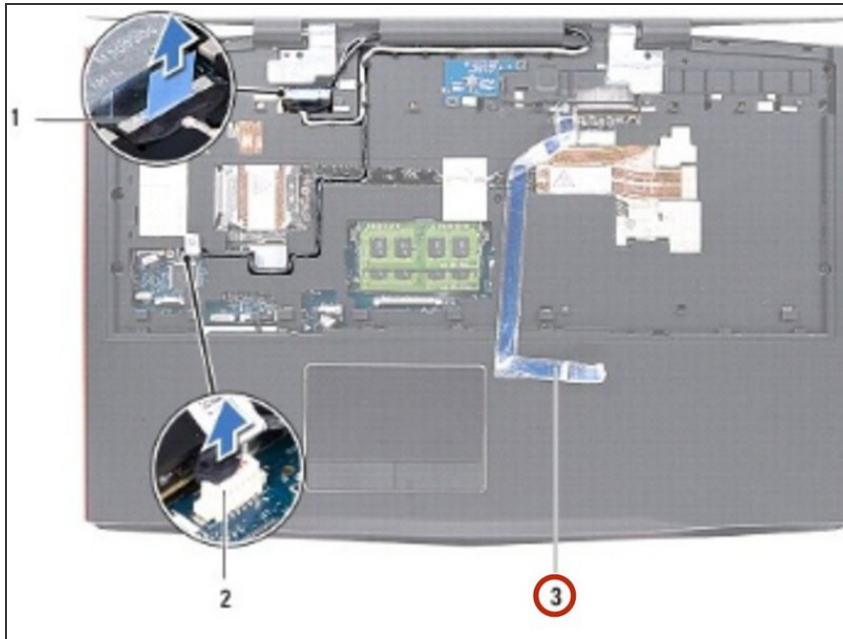


- Desconecte y retire el cable del conector de la tarjeta de video del conector de la placa base.

Paso 3 — Desconectando el cable de la placa del logotipo LED

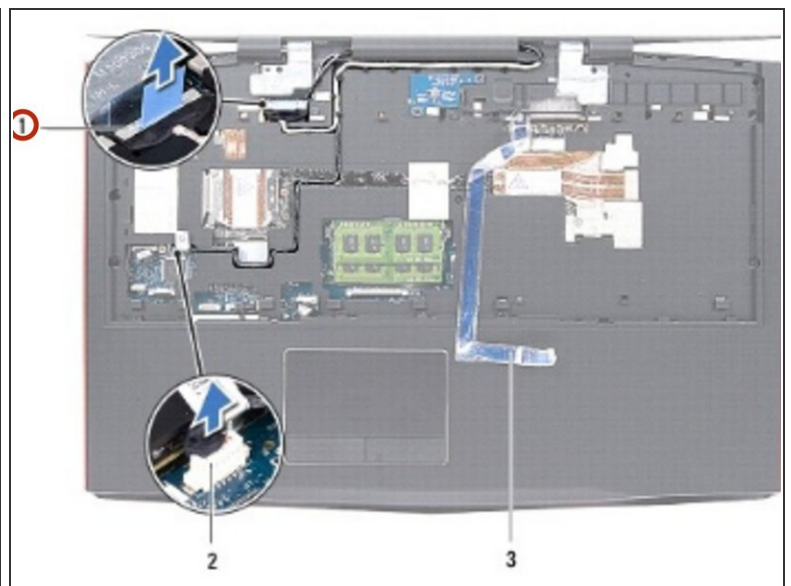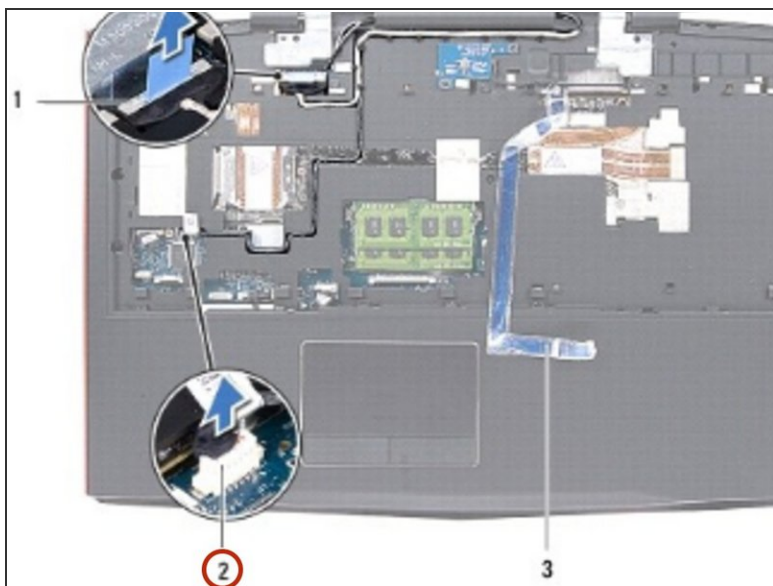


- Desconecte el cable de la placa con el logotipo del LED del conector de la placa base.

Paso 4 — Cerrar la pantalla

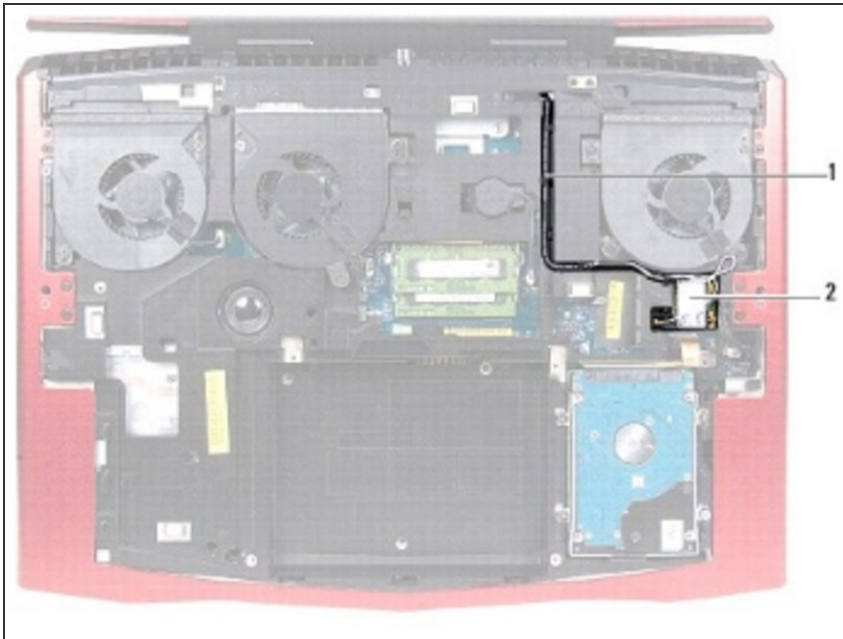


- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

Paso 5 — Retirando los cables

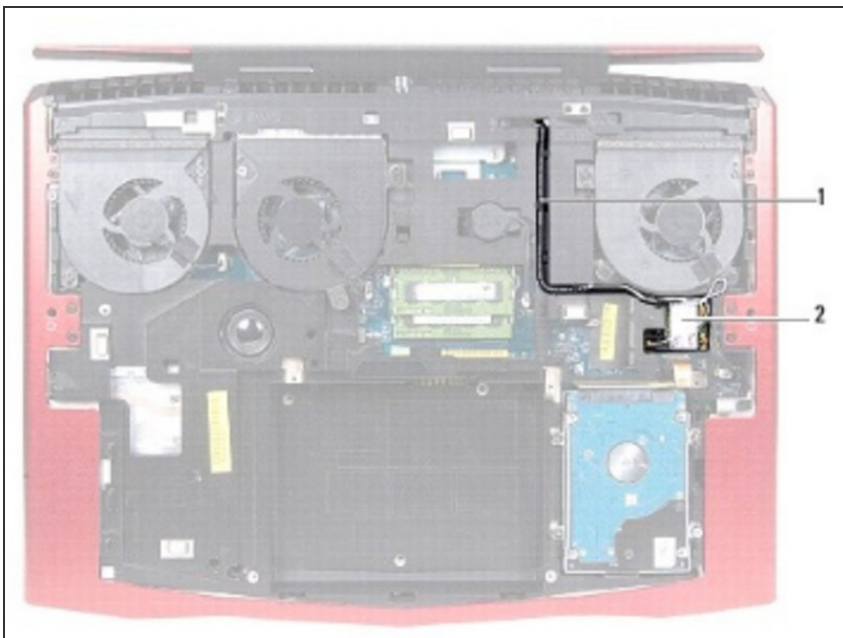


- Desconecte los cables de antena de la minitarjeta.
- Observe el enrutamiento de los cables de antena y luego retire los cables de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.

Paso 6 — Retire los tornillos

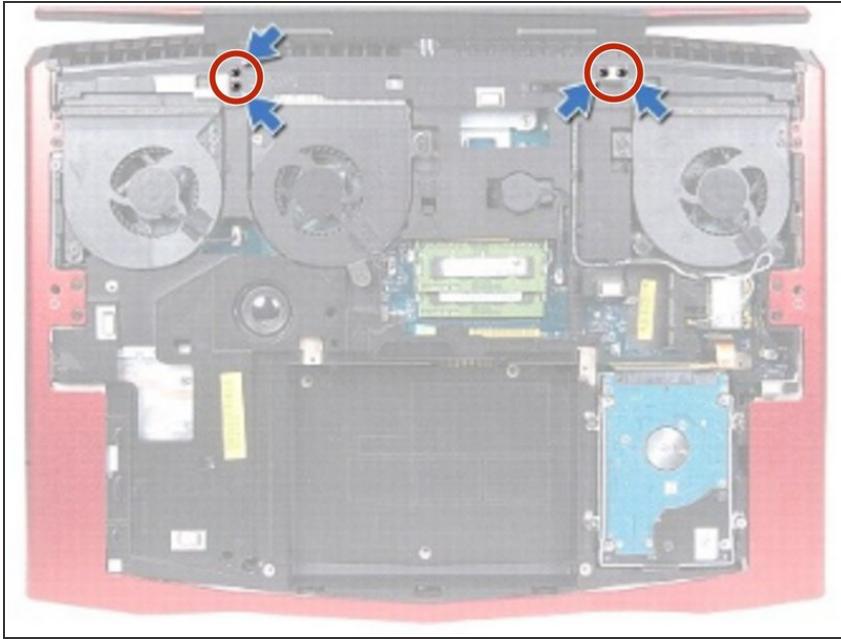


- Retire los cuatro tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla en la base de la computadora.

Paso 7 — Tenga en cuenta el enrutamiento

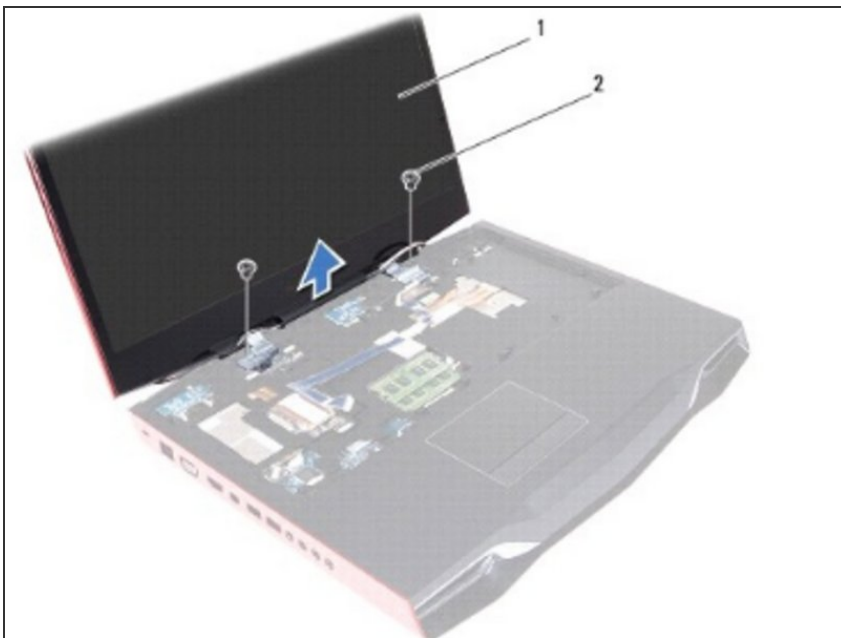

- Voltee la computadora y abra la pantalla.
- Tenga en cuenta el enrutamiento del cable de la pantalla y el cable de la placa del logotipo LED, y luego retire los cables de las guías de enrutamiento en el ensamblaje del reposamanos.

Paso 8 — Retire los tornillos

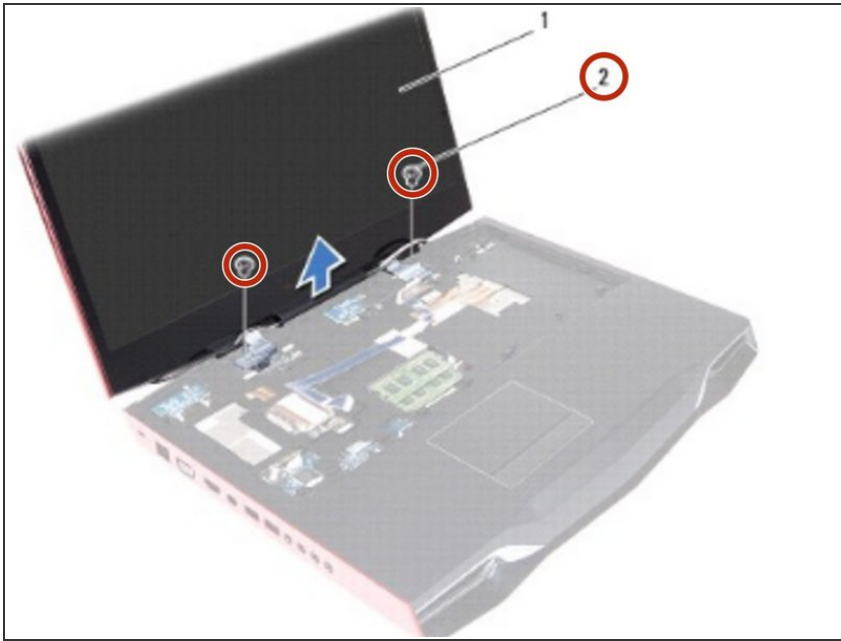


- Retire los dos tornillos, en las bisagras de la pantalla, que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 9 — Deslice suavemente los cables de antena




- Deslice suavemente los cables de la antena a través de la ranura en la base de la computadora.

Paso 10 — Moviendo la pantalla

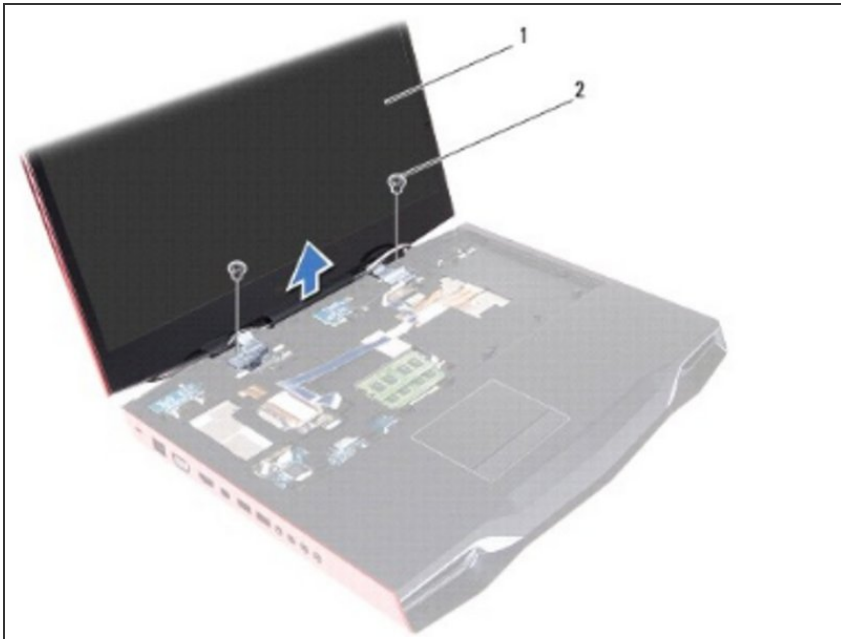


- Mueva la pantalla a una posición perpendicular a la base de la computadora y luego levante el ensamblaje de la pantalla de la computadora.

Paso 11 — Colocando el ensamblaje de la pantalla

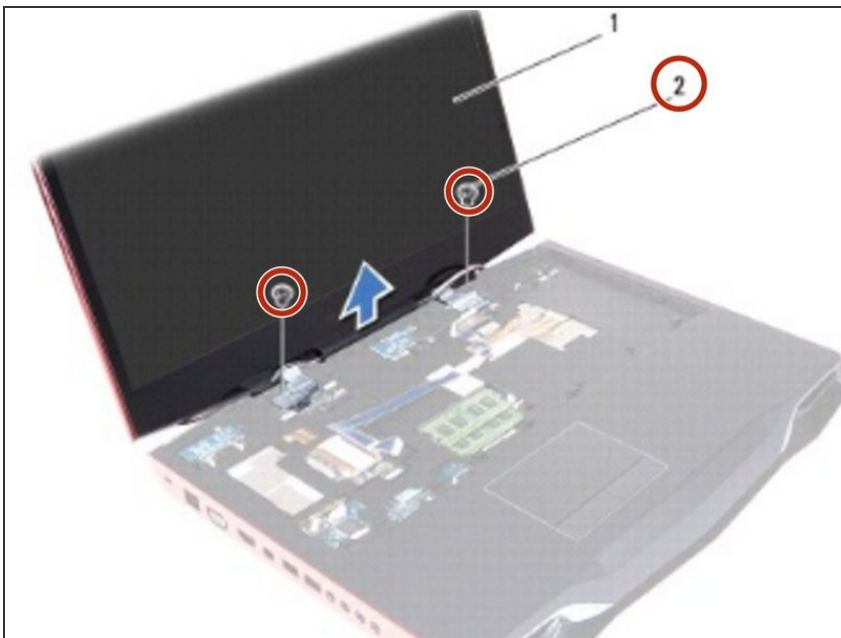


- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su posición y vuelva a colocar los dos tornillos, en las bisagras de la pantalla, que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora

Paso 12 — Enrutamiento del cable de pantalla

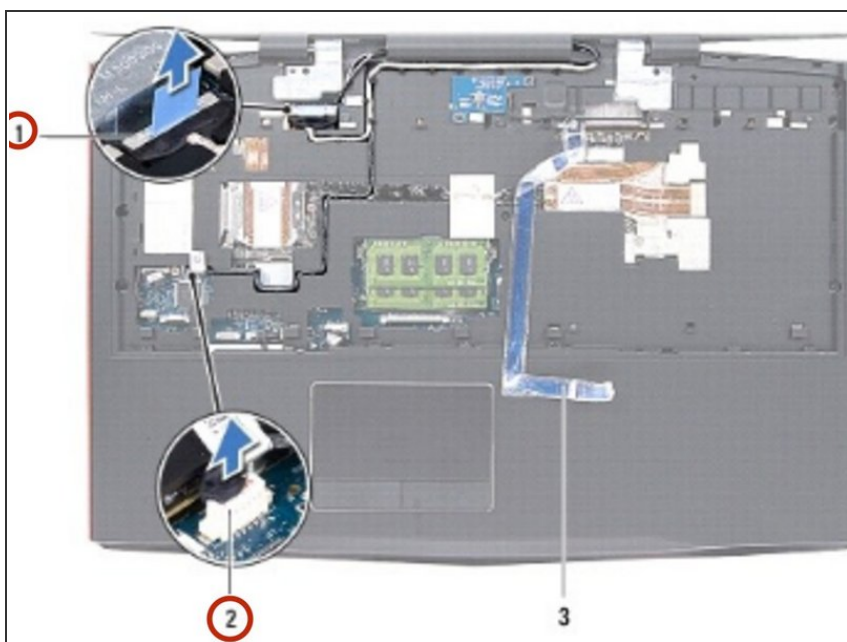


- Pase el cable de la pantalla y el cable de la placa del logotipo LED a través de las guías de enrutamiento en el ensamblaje del reposamanos.

Paso 13 — Conectando el cable de la pantalla

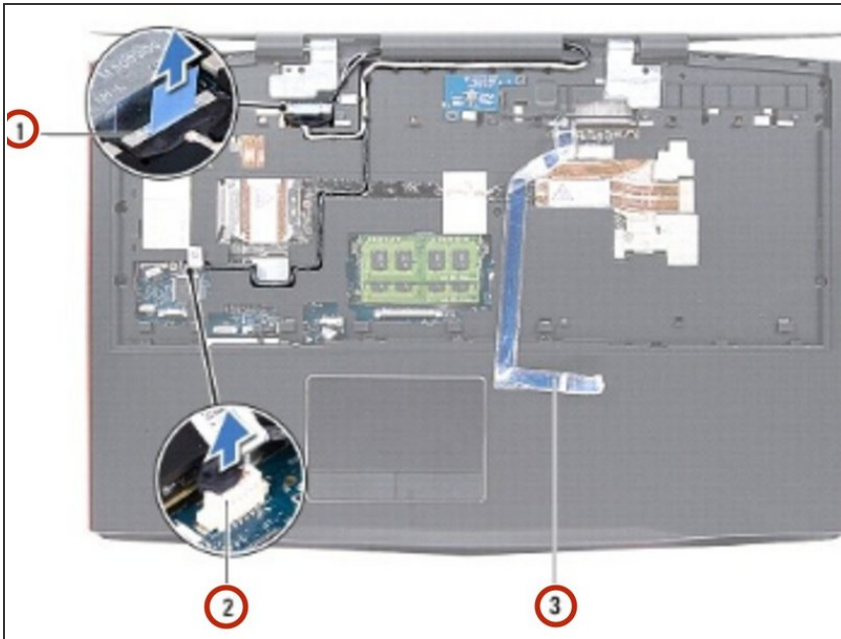


- Conecte el cable de la pantalla, el cable del conector de la tarjeta de video y el cable de la placa con el logotipo del LED a los conectores respectivos de la placa del sistema.

Paso 14 — Deslizando los cables

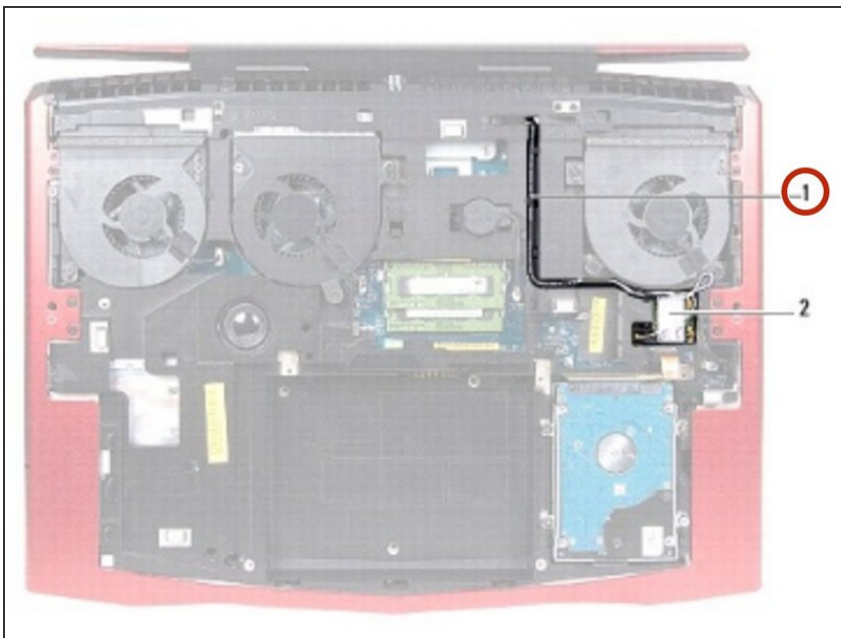

- Deslice los cables de antena de la minitarjeta a través de la ranura en la base de la computadora.

Paso 15 — Cerrar la pantalla

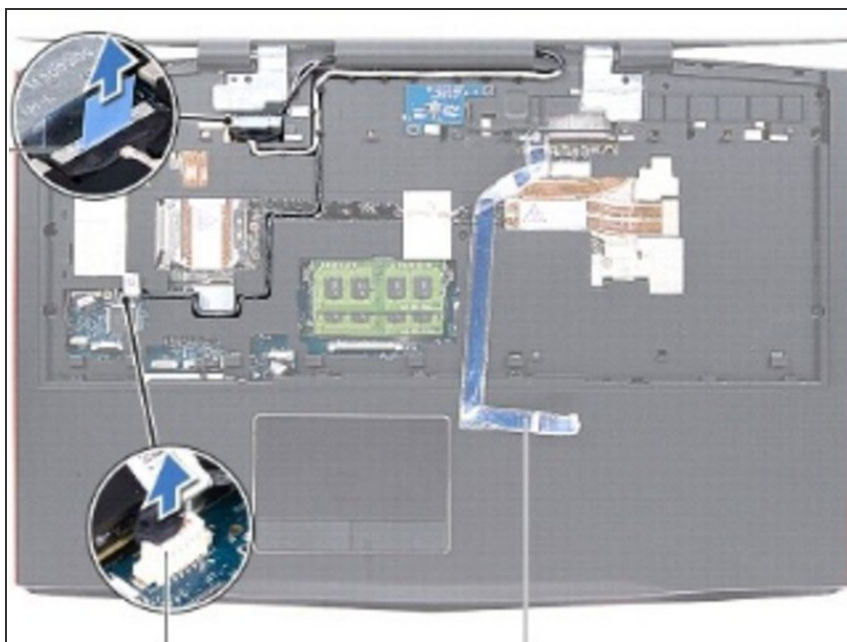

- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.