




Reemplazo de módulos de memoria Dell Alienware M18x

Escrito por: Terrence15

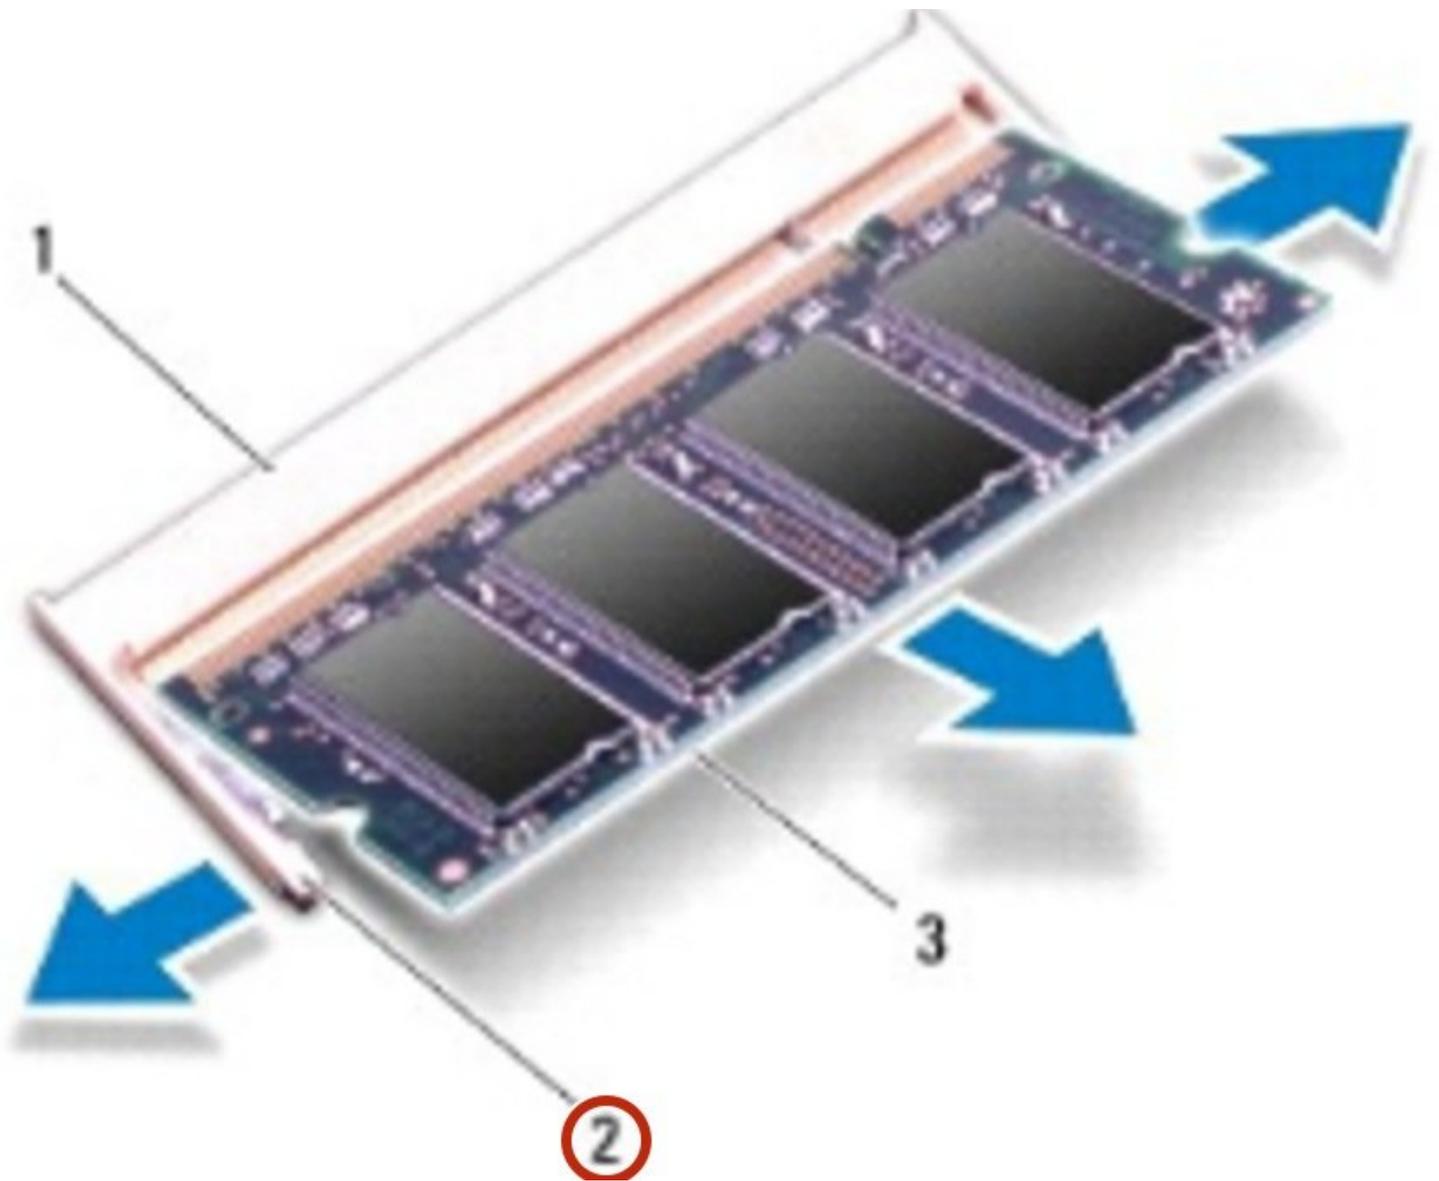

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Levantando el módulo de memoria

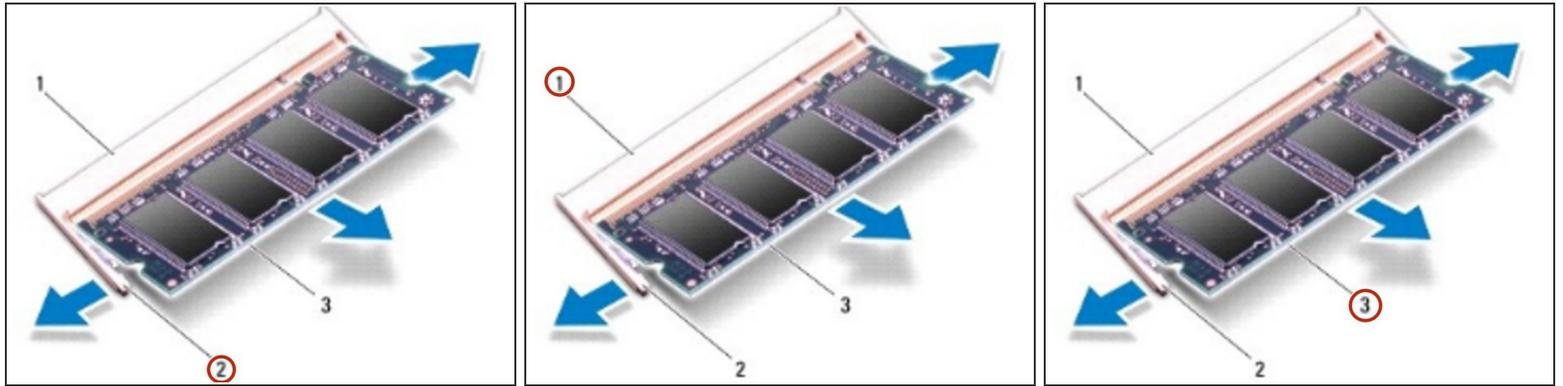


 Siga las instrucciones en [Antes de comenzar](#).

 **PRECAUCIÓN:** Para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no use herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.


- Usando las yemas de los dedos, separe los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.

Paso 2 — Alinear la muesca

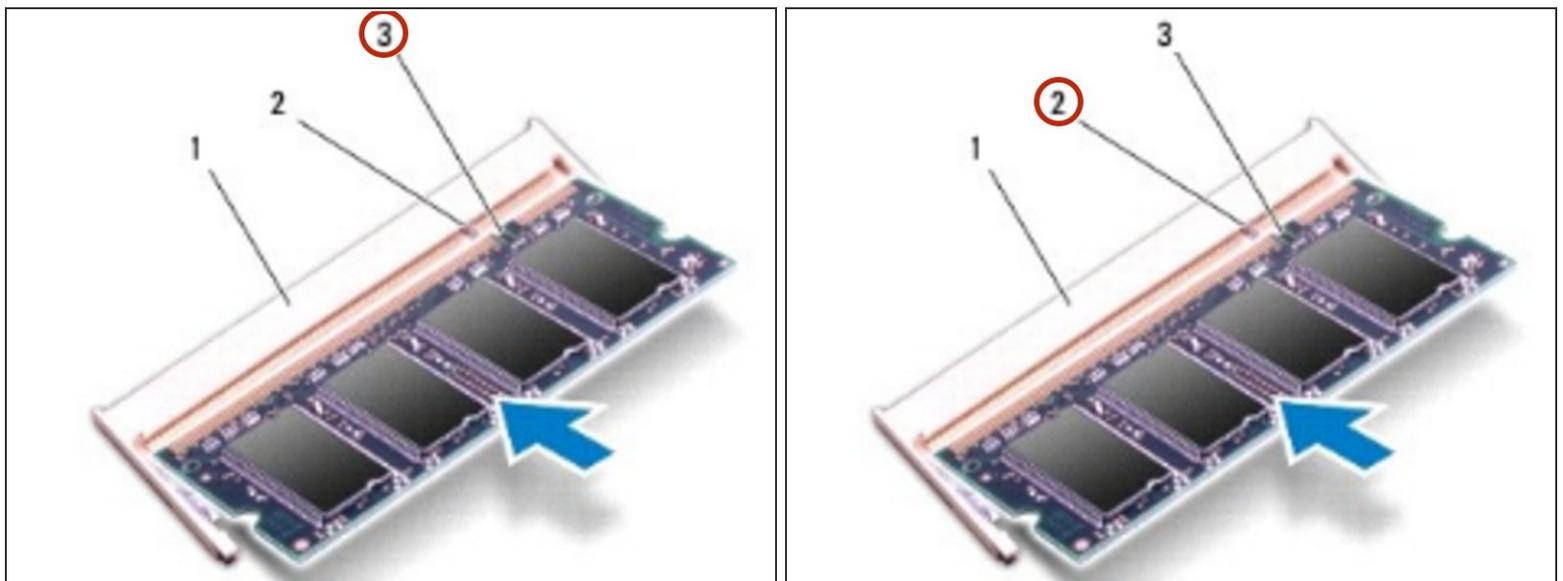

- Alinee la muesca en el NUEVO módulo de memoria con la pestaña en el conector del módulo de memoria.

Paso 3 — Deslizando el Módulo de Memoria

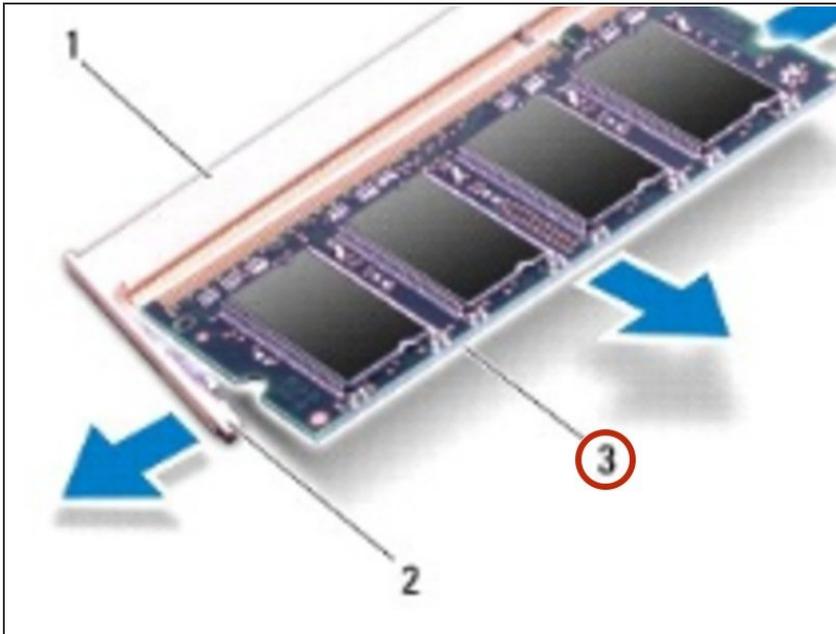

- Deslice el módulo de memoria en el conector en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.
- ⓘ **NOTA:** Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que la computadora no arranque.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.