




# Reemplazo de módulos de memoria Dell Alienware M18x R2

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y...


Escrito por: Terrence15

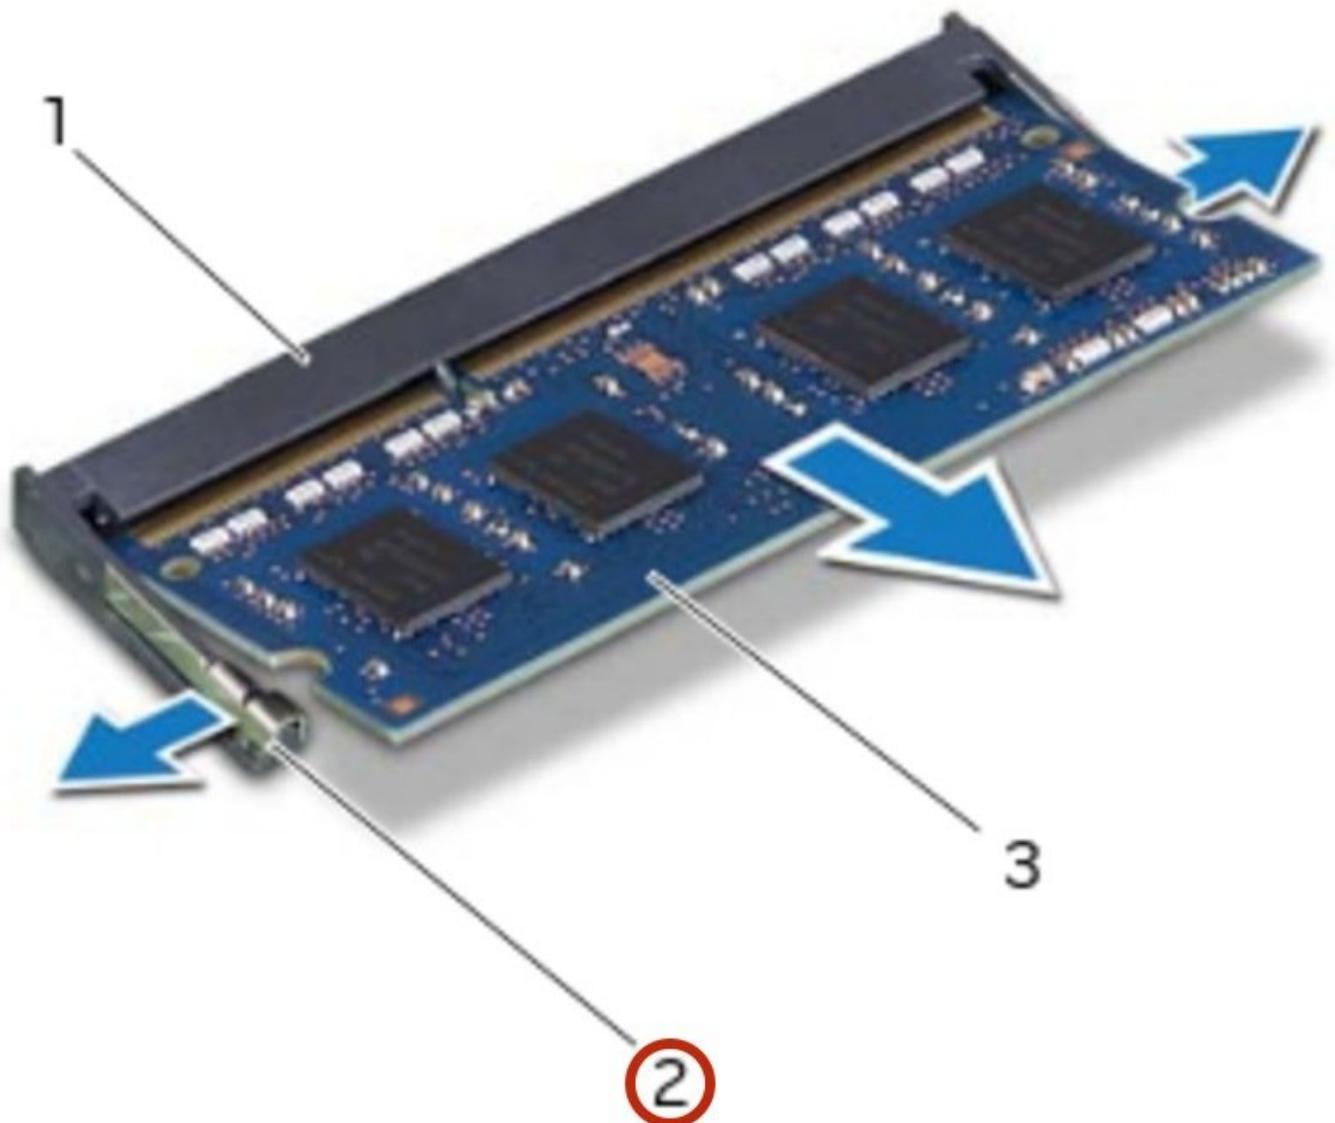

# INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.

## Paso 1 — Levantando el módulo de memoria

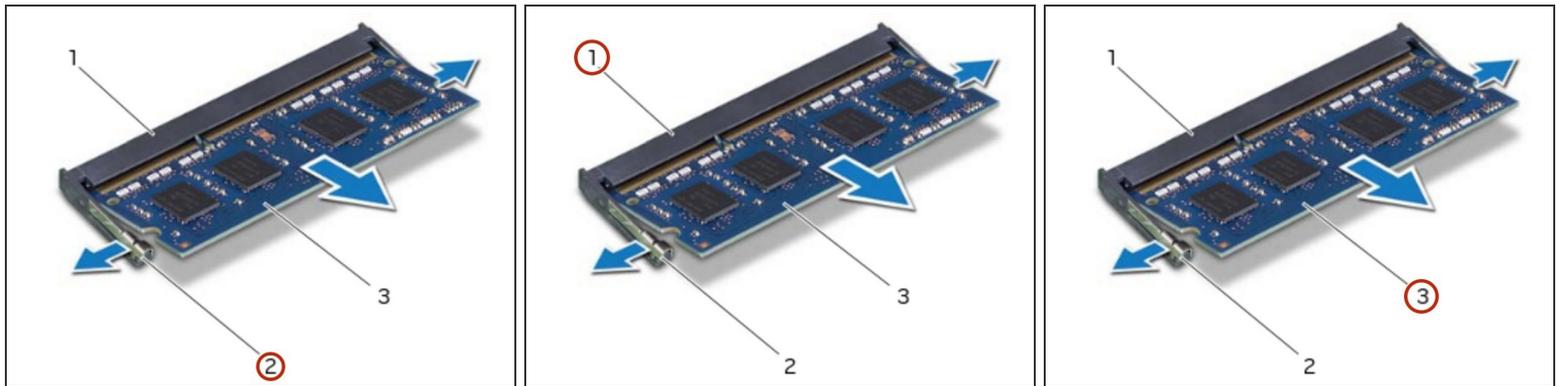


**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de comenzar](#).

**⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no use herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.


- Usando las yemas de los dedos, separe los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.

## Paso 2 — Extracción del módulo de memoria

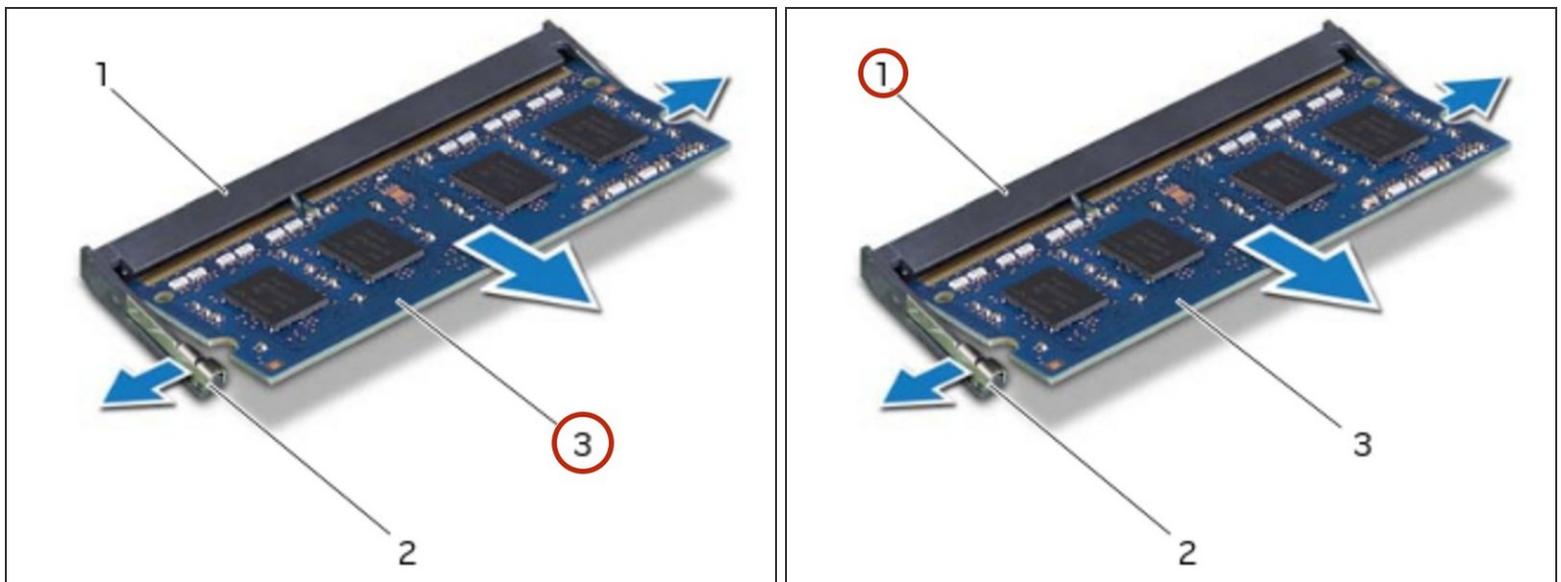


- Remove the memory module from the memory-module connector.

### Paso 3 — Alinear la muesca

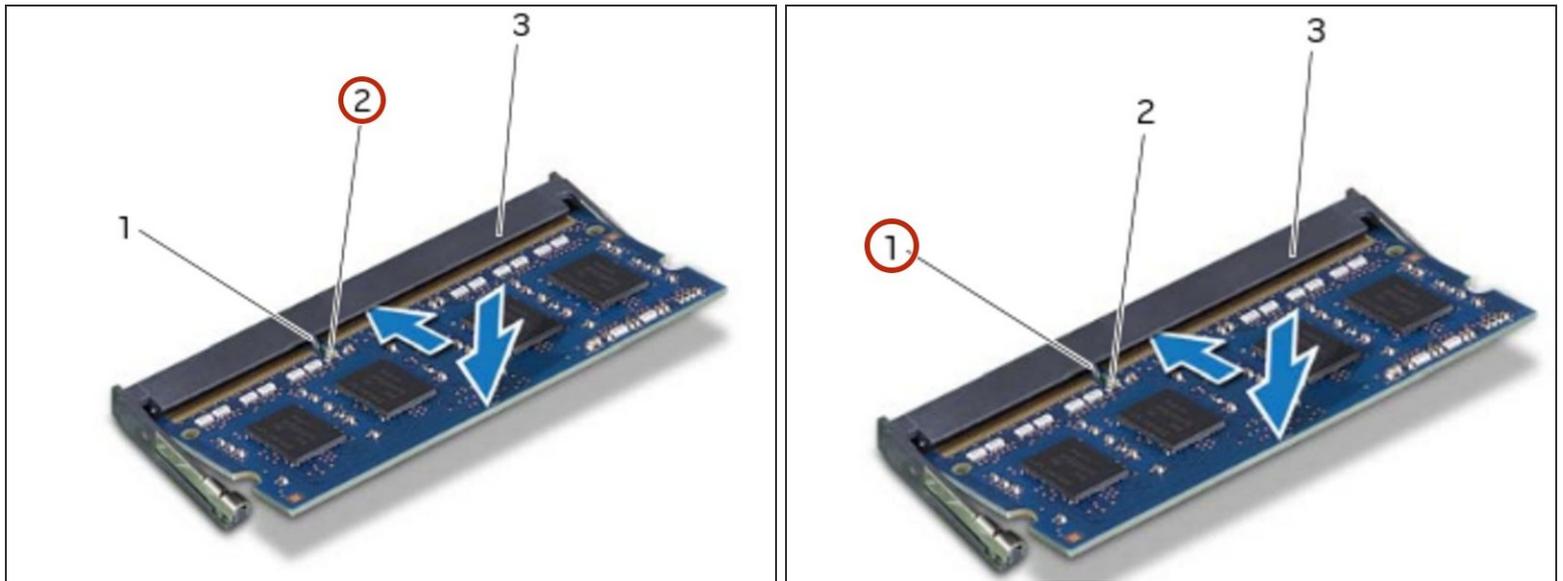

- i** NOTA: Si necesita instalar módulos de memoria en dos conectores, instale un módulo de memoria en el conector inferior antes de instalar un módulo de memoria en el conector superior.
- Alinee la muesca del NUEVO módulo de memoria con la pestaña del conector del módulo de memoria.

### Paso 4 — Deslizando el Módulo de Memoria

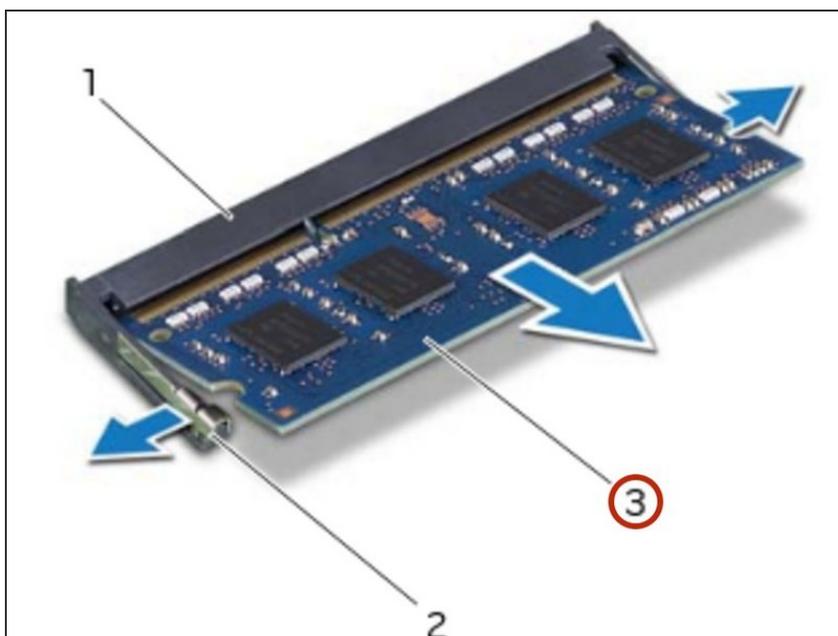

- Deslice el módulo de memoria firmemente en el conector en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.