




Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Alienware M18x R2

Escrito por: Terrence15

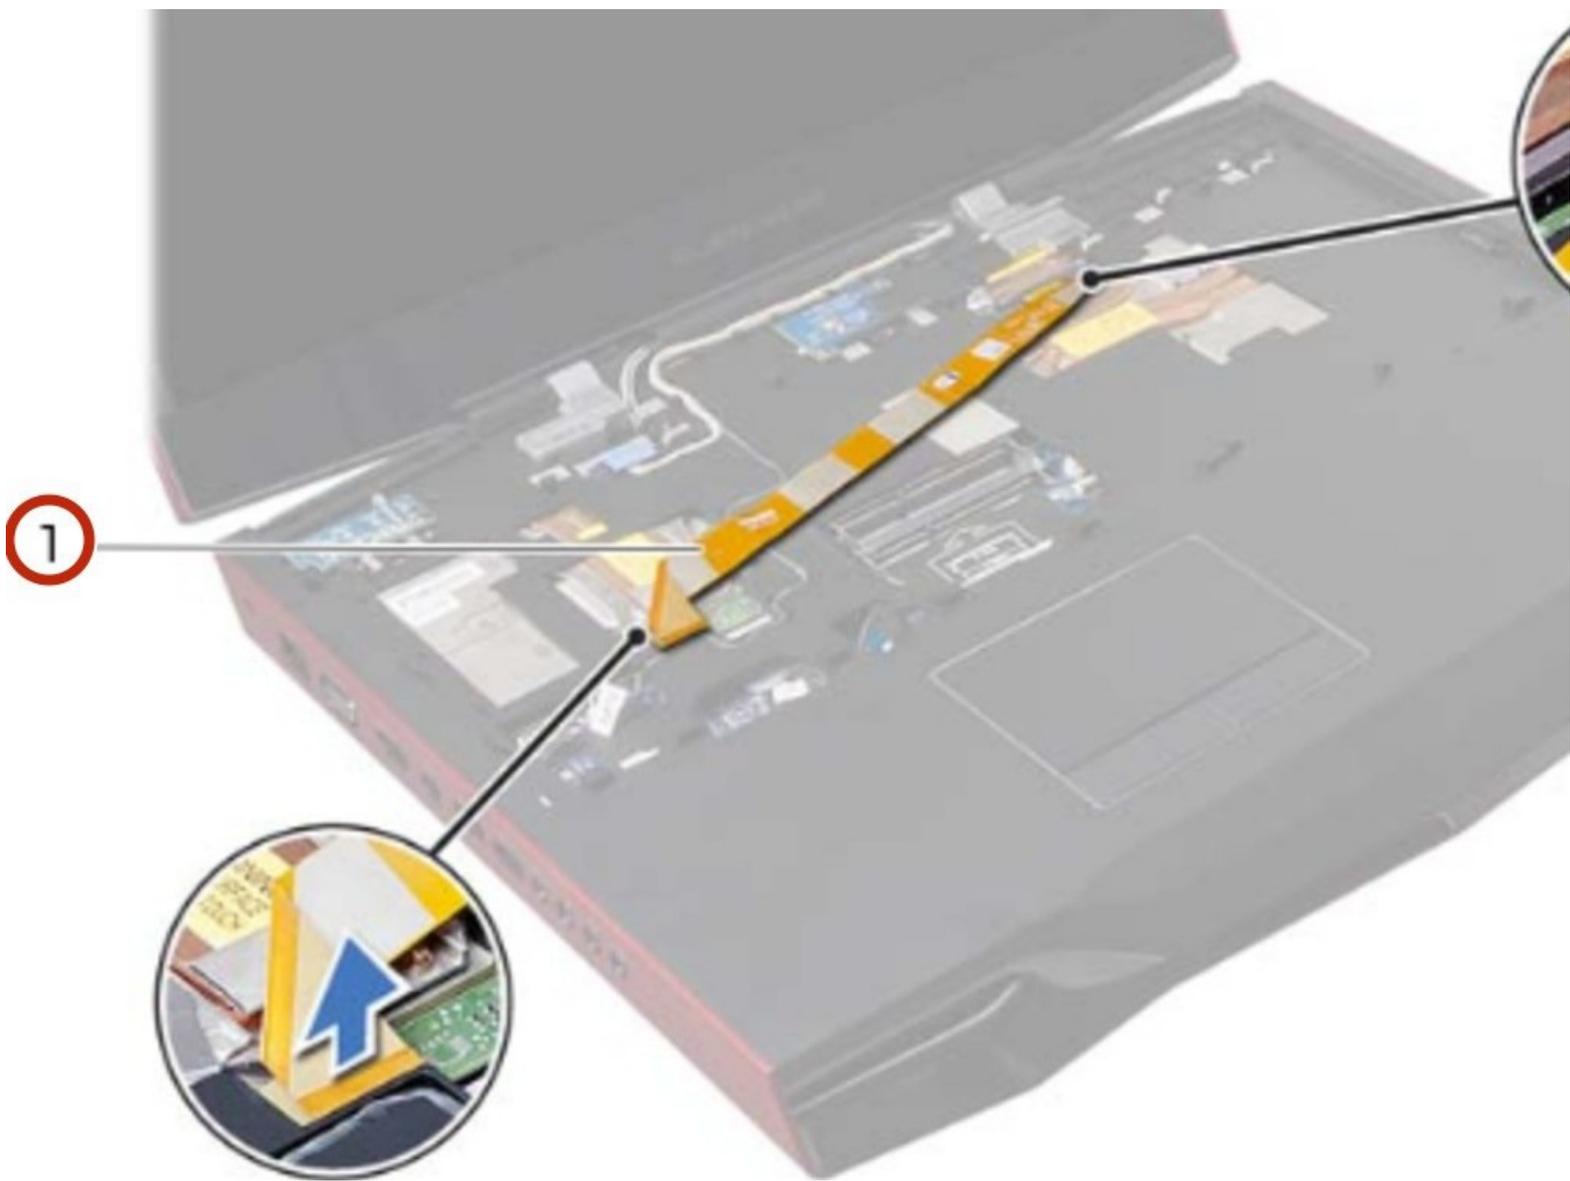

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


Paso 1 — Desconectar el cable del conector de la tarjeta de video

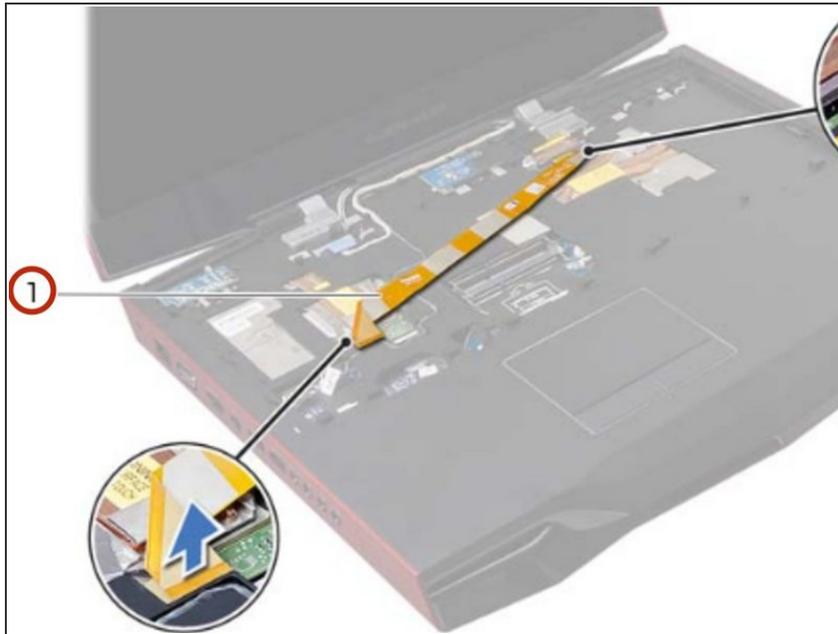

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de comenzar](#).


- Desconecte y retire el cable del conector de la tarjeta de video de los conectores de la placa base.

Paso 2 — Hala de la pestaña

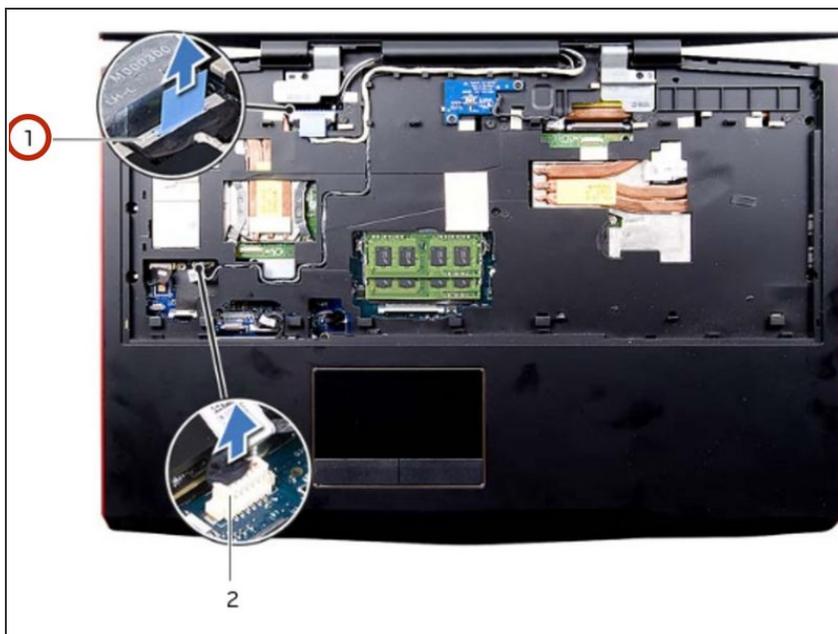


- Hala de la pestaña para desconectar el cable de la pantalla del conector de la placa base.

Paso 3 — Desconectar el cable de la placa del logotipo LED

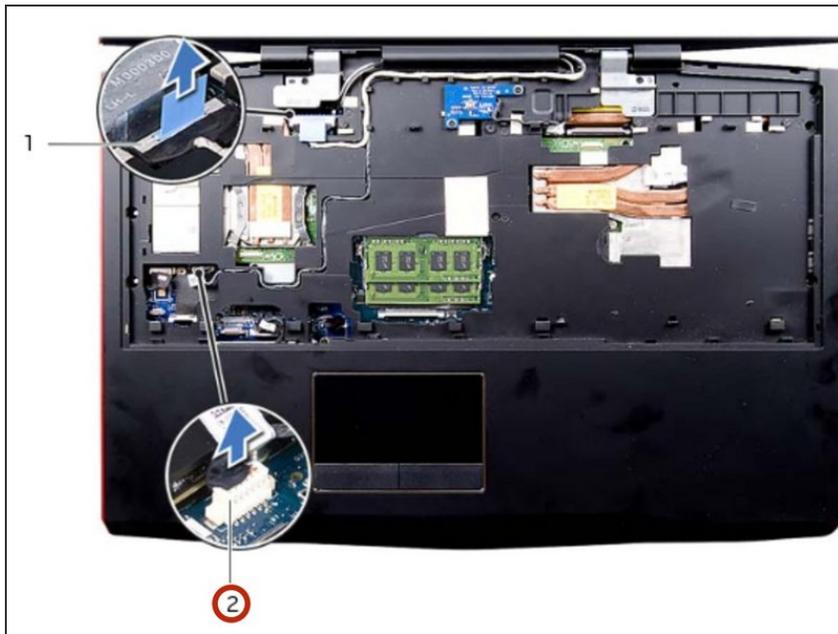


- Desconecte el cable de la placa con el logotipo del LED del conector de la placa base.

Paso 4 — Retire los tornillos

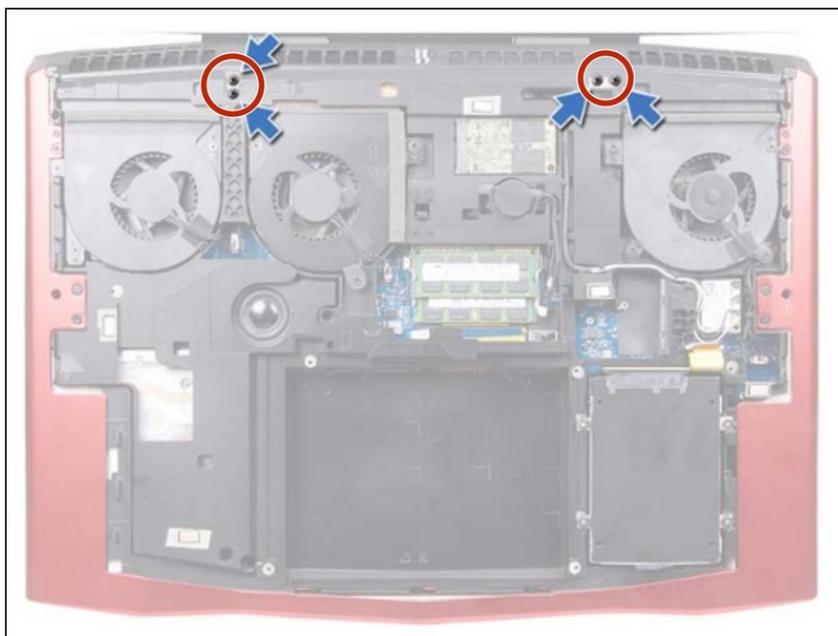


- Cierre la pantalla y voltee la computadora.
- Retire los tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla en la base de la computadora.

Paso 5 — Tenga en cuenta el enrutamiento

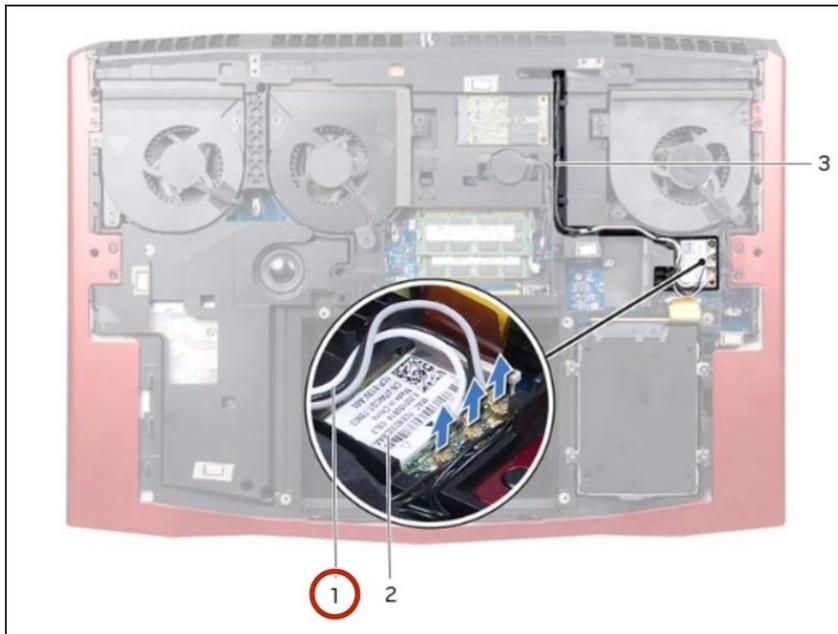


- Desconecte los cables de antena de los conectores de la minitarjeta.
- Observe el enrutamiento de los cables de antena y luego retire los cables de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.

Paso 6 — Tenga en cuenta el enrutamiento

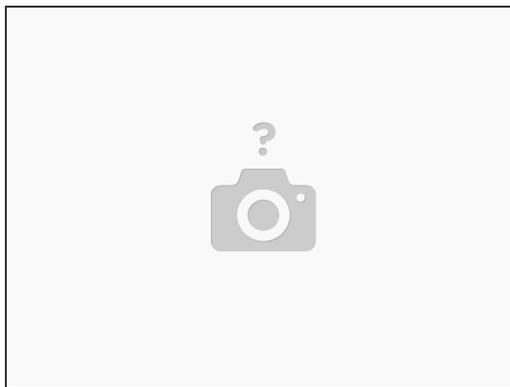


- Voltee la computadora y abra la pantalla.
- Tenga en cuenta el enrutamiento del cable de la pantalla y el cable de la placa con el logotipo del LED, y luego retire los cables de las guías de enrutamiento en el ensamblaje del reposamanos.

Paso 7 — Retire los tornillos

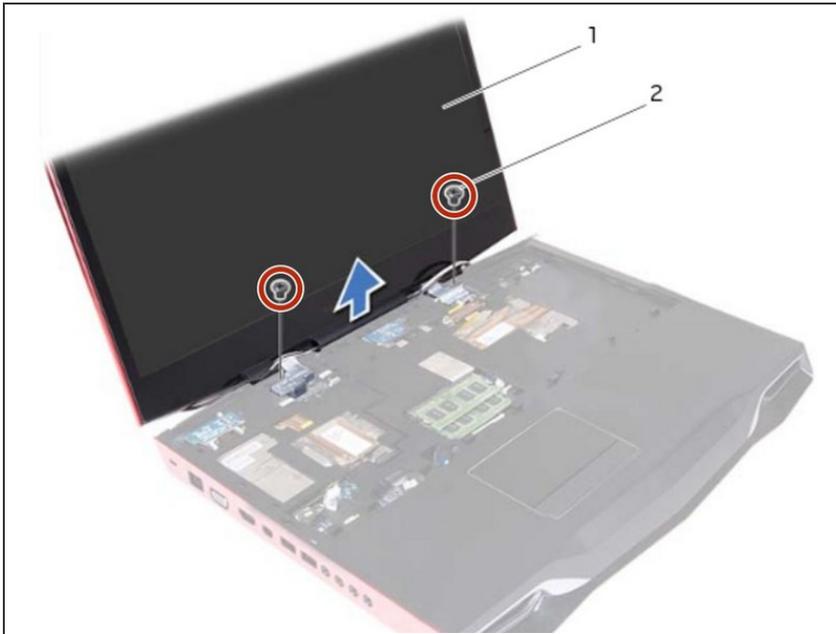


- Retire los tornillos, en las bisagras de la pantalla, que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 8 — Deslizando los cables de antena

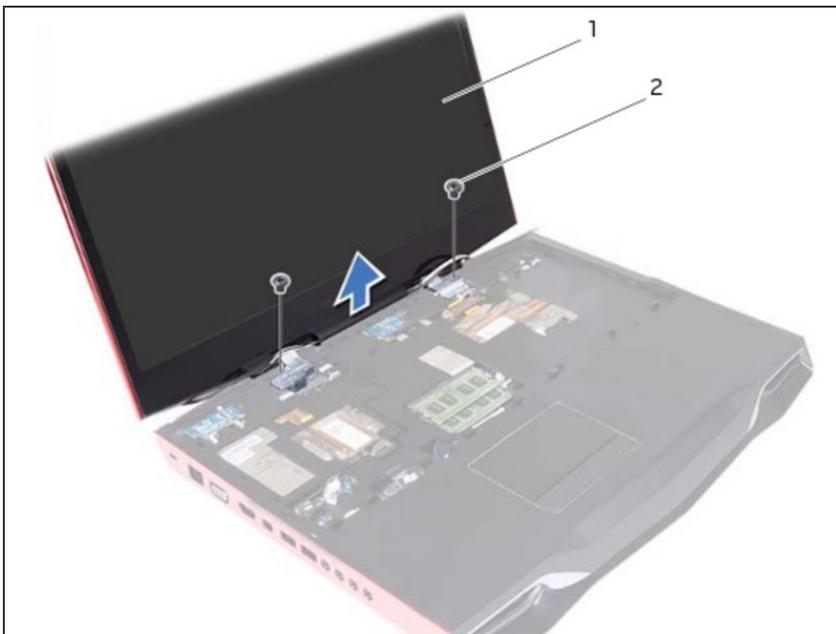


- Deslice suavemente los cables de la antena a través de la ranura en la base de la computadora.

Paso 9 — Moviendo la pantalla

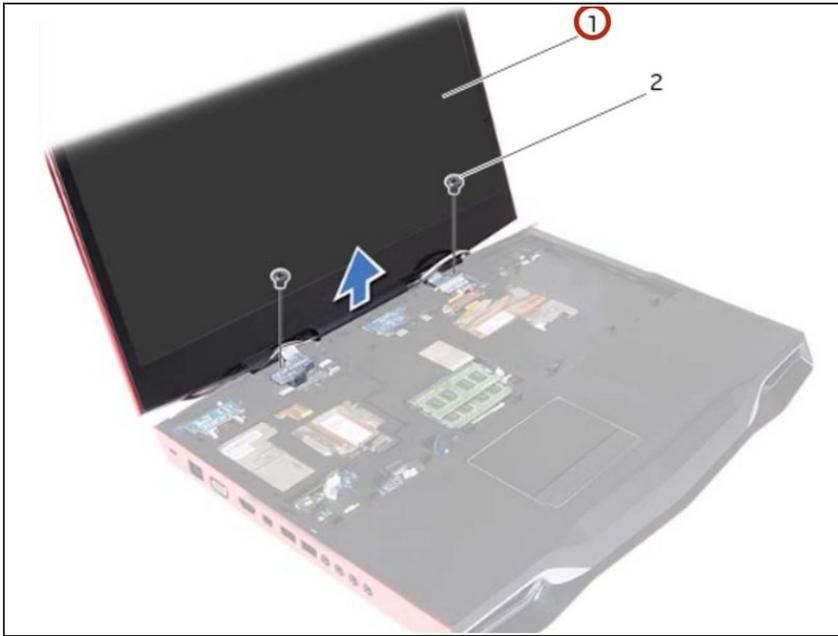


- Mueva la pantalla a una posición perpendicular a la base de la computadora y luego levante el ensamblaje de la pantalla de la computadora.

Paso 10 — Reemplace los tornillos

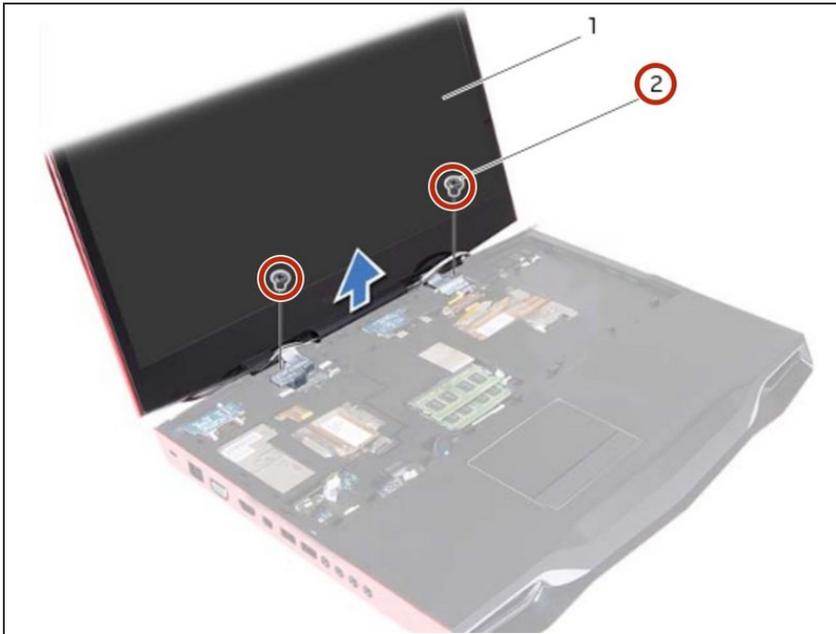


- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su lugar y vuelva a colocar los tornillos, en las bisagras de la pantalla, que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 11 — Enrutamiento del cable de pantalla

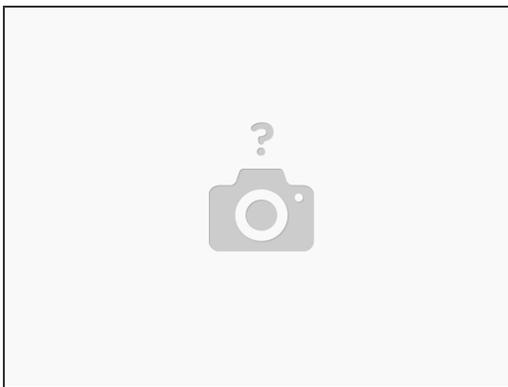


- Pase el cable de la pantalla y el cable de la placa del logotipo LED a través de las guías de enrutamiento en el ensamblaje del reposamanos.

Paso 12 — Conectar el cable de la pantalla

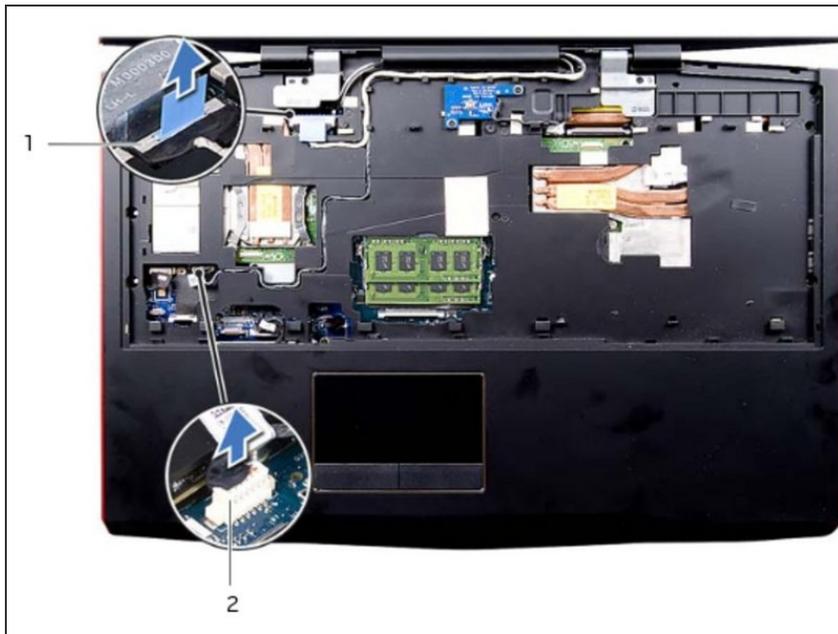

- Conecte el cable de la pantalla, el cable del conector de la tarjeta de video y el cable de la placa con el logotipo del LED a los conectores respectivos de la placa del sistema.

Paso 13 — Deslizando los cables

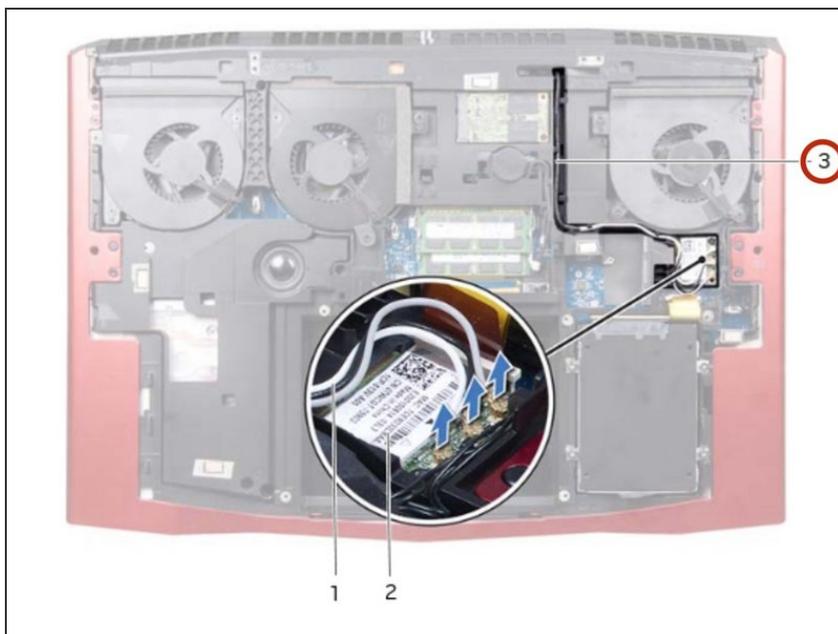

- Deslice los cables de antena de la minitarjeta a través de la ranura en la base de la computadora.

Paso 14 — Enrutamiento de los cables de antena de minitarjeta



- Cierre la pantalla y voltee la computadora.
- Route the Mini-Card antenna cables through the routing guides on the computer base.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.