




Dell Inspiron 11-3138 Reemplazo de la Batería

Escrito por: Terrence15

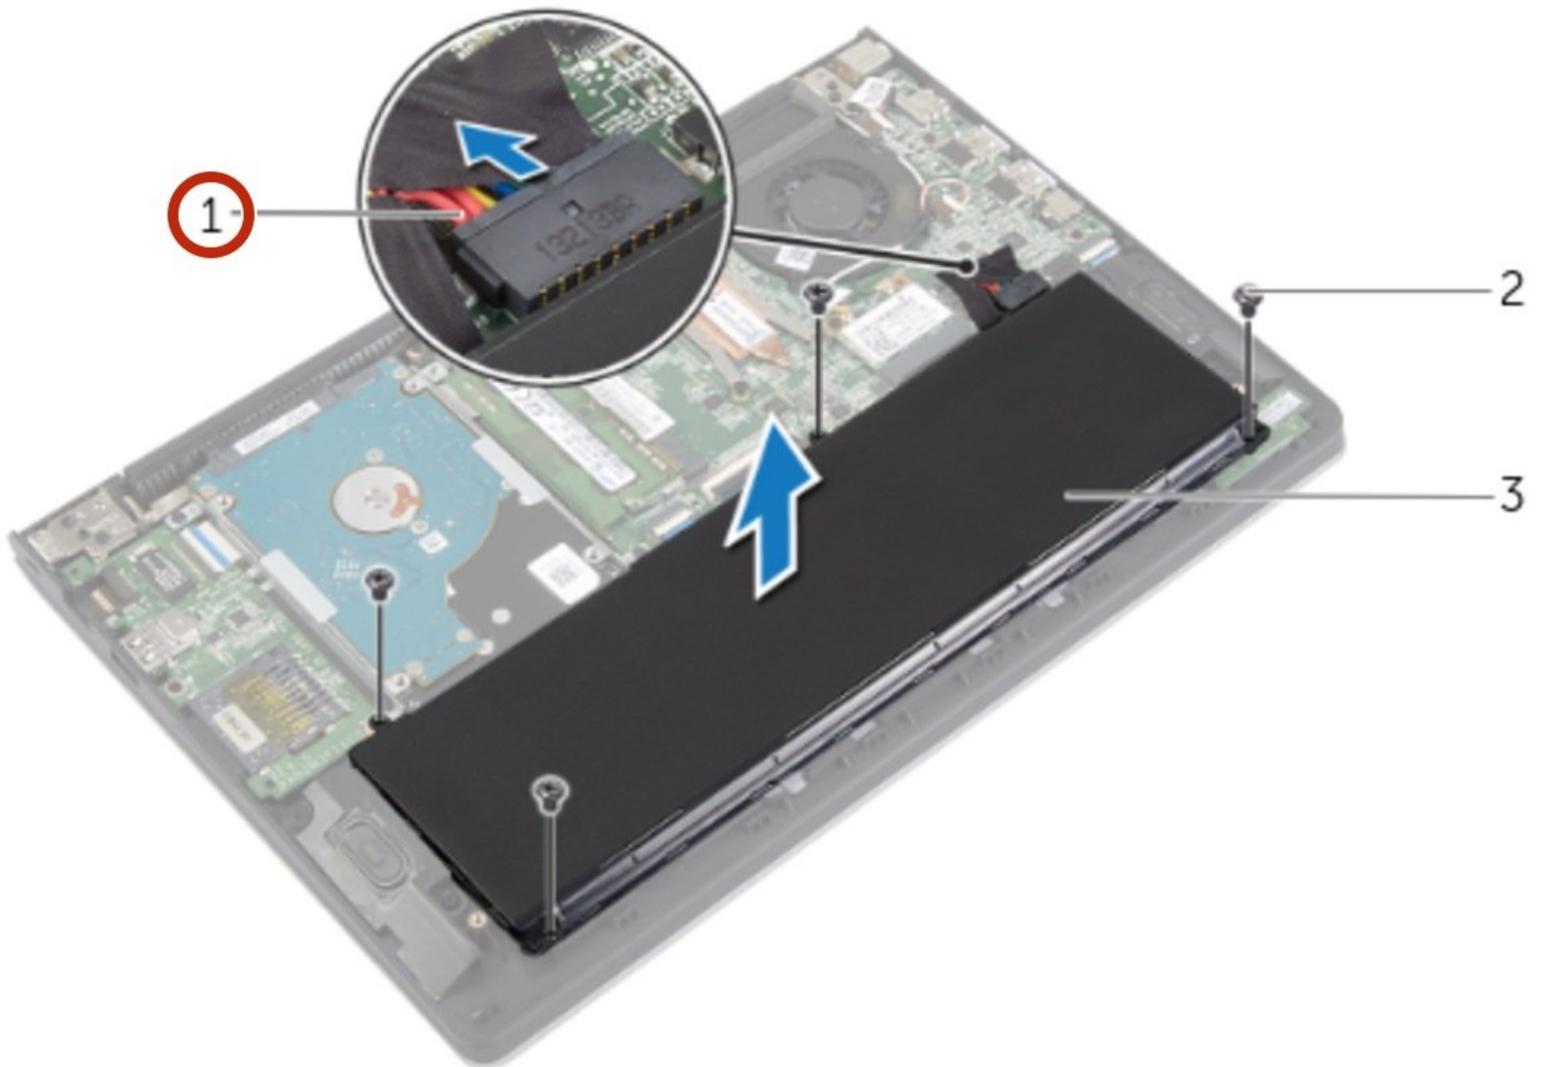

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


Paso 1 — Desconecte el cable de la batería

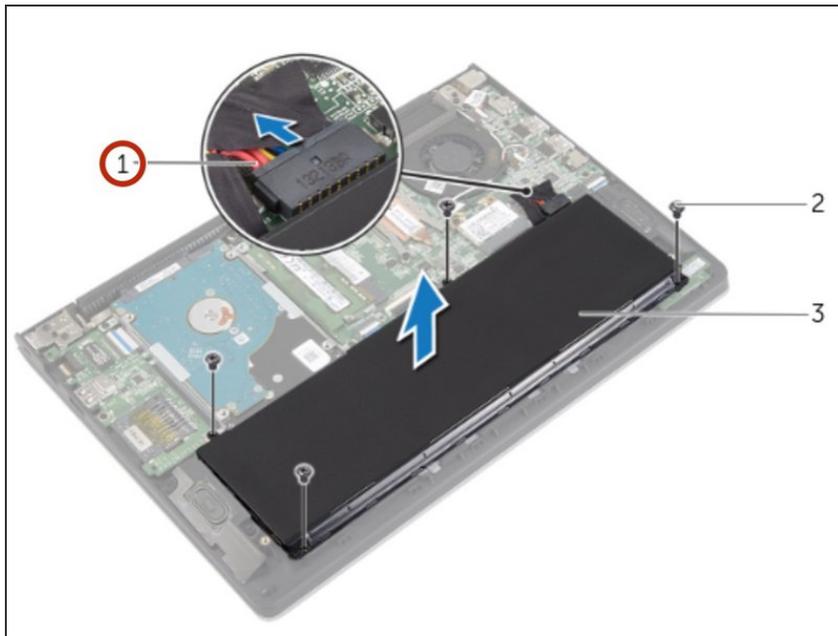

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en "Antes de trabajar dentro de su computadora". Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en "[Después de trabajar dentro de su computadora](#)".


- Desconecte el cable de la batería de la placa del sistema.

Paso 2 — Retire los tornillos

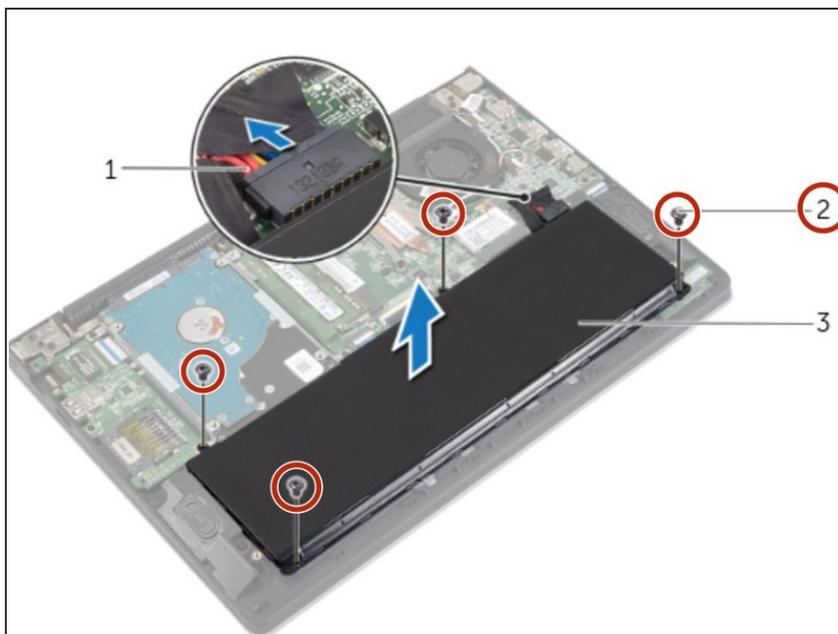


- Retire los tornillos que fijan la batería al ensamblaje del reposamanos.

Paso 3 — Levantando la batería

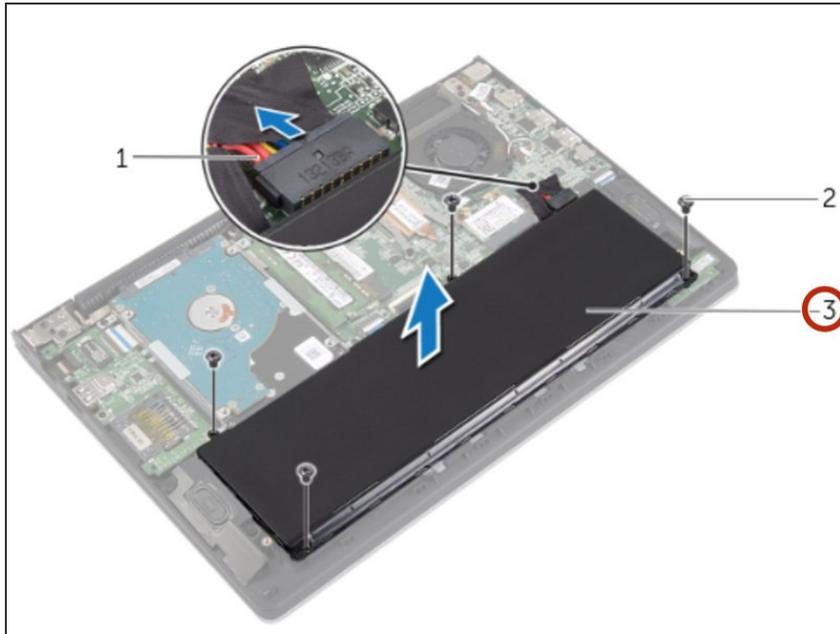


- Levante la batería, junto con su cable, del ensamblaje del reposamanos.

Paso 4 — Vaciamiento de la placa del sistema

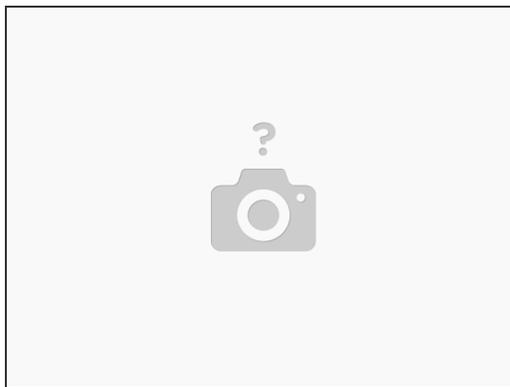


- Dé vuelta la computadora, abra la pantalla y presione el botón de encendido durante unos cinco segundos para vaciar la placa del sistema.

Paso 5 — Alinee los orificios para tornillos

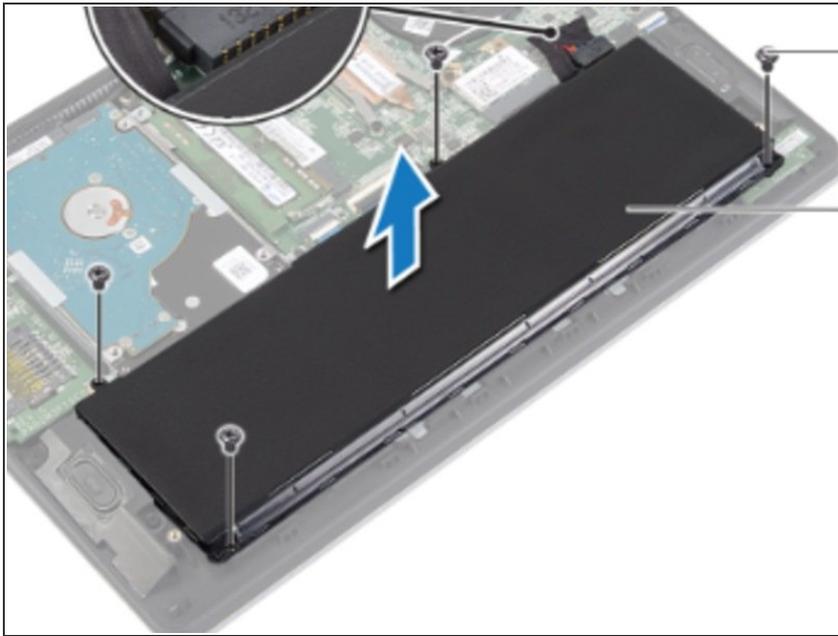


- Alinee los orificios para tornillos de la batería con los orificios para tornillos del ensamblaje del reposamanos y coloque la batería en el ensamblaje del reposamanos.

Paso 6 — Reemplace los tornillos

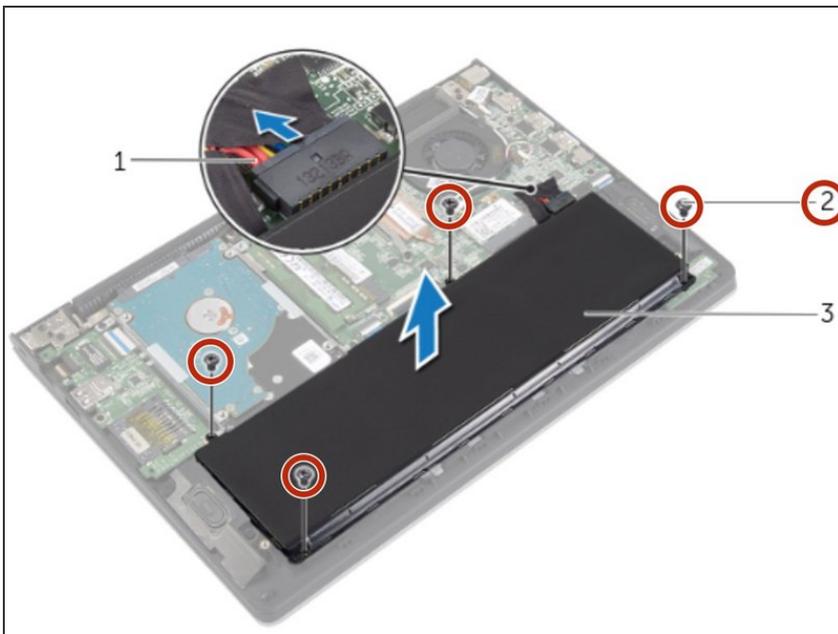

- Vuelva a colocar los tornillos que fijan la batería al ensamblaje del reposamanos.

Paso 7 — Conectando el cable de la batería

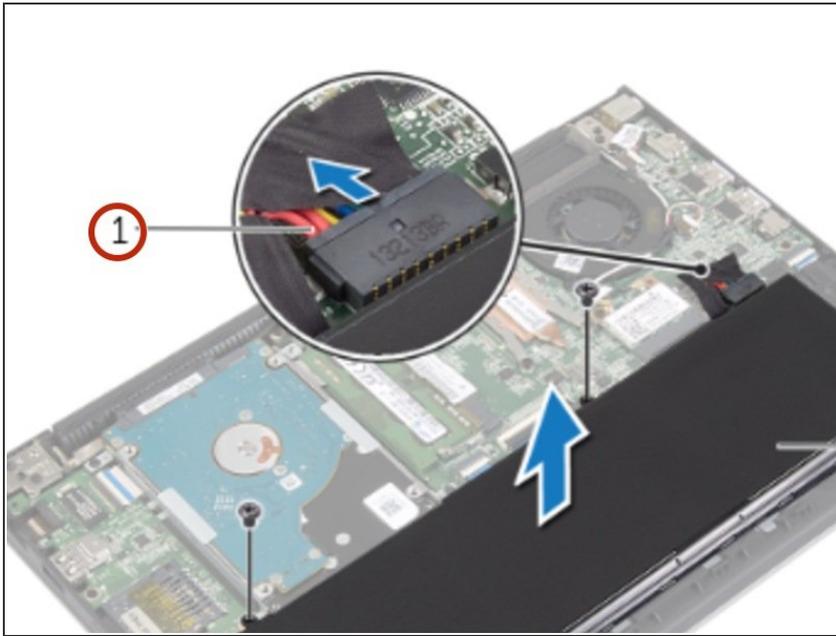

- Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.