



# Desmontaje de HP Stream 13-c010n

Esta guía te mostrará cómo desmontar una computadora portátil HP Stream 13-c010nr.

Escrito por: Keegan Lapham



# INTRODUCCIÓN

Esta guía te mostrará cómo desmontar una computadora portátil HP Stream 13-c010nr.



## HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Precision Tweezers Set](#) (1)

## Paso 1 — Desmontaje de HP Stream 13-c010n




- Quita los cinco pies de goma de la parte inferior de la portátil con una herramienta de apertura de plástico.

## Paso 2




- Remueve los trece tornillos Phillips #0 de 5 mm de la caja inferior.

### Paso 3

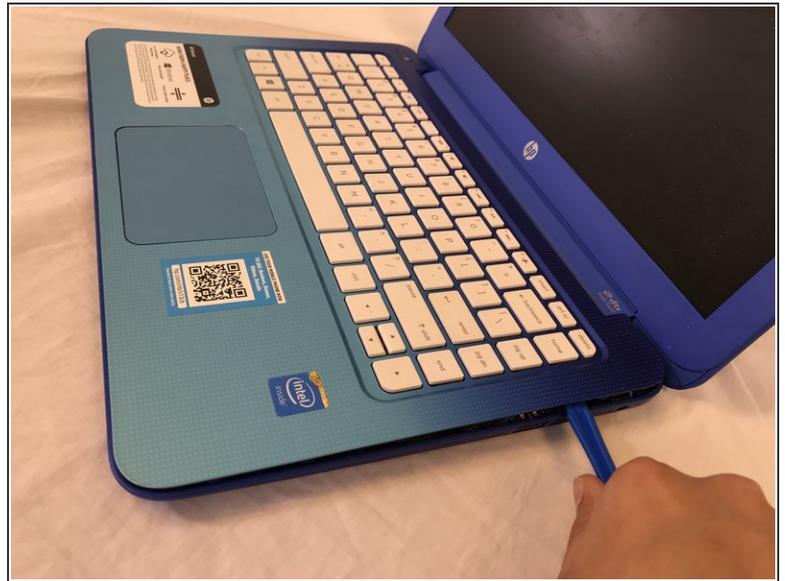

- Dale la vuelta a la portátil y ábrela.
  - Coloca una herramienta de apertura de plástico entre el teclado y la caja inferior, y haz una palanca hacia arriba para separar las dos piezas.
  - Levanta el teclado.
- i** Los cables planos todavía conectan las dos piezas.

## Paso 4

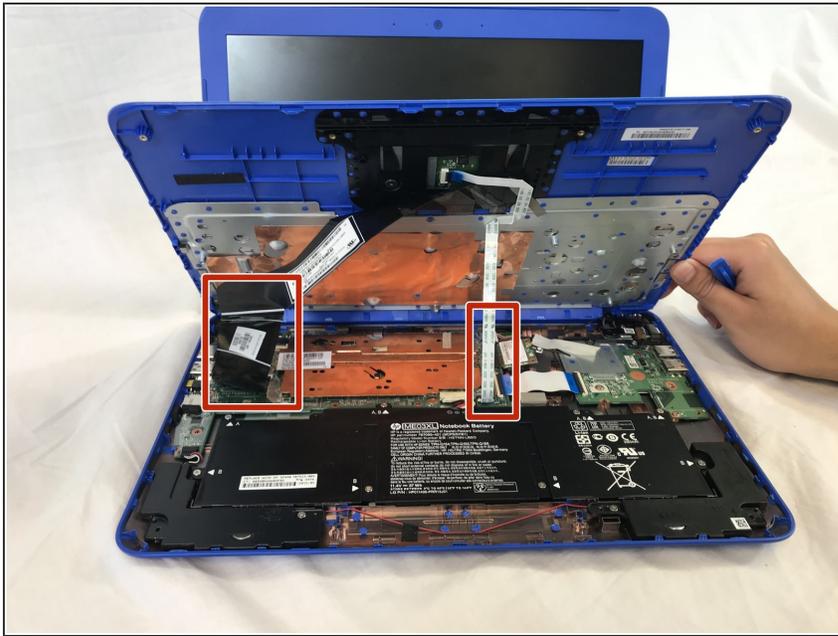

- Utiliza un spudger para levantar las solapas de retención de las tomas [ZIF](#) del cable plano del teclado
- Levanta los cables planos de sus zócalos.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.