



Reemplazo de disco duro Dell Vostro 1015

Escrito por: Johnathan Hammond





HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Batería




- Deslice los pestillos de la batería hasta la posición de desbloqueo.
- Levante la batería de la computadora.

Paso 2 — Panel de acceso



- Retire los seis tornillos que aseguran el panel de acceso a la computadora.
- Retire el panel de acceso de la computadora.

Paso 3 — Disco Duro

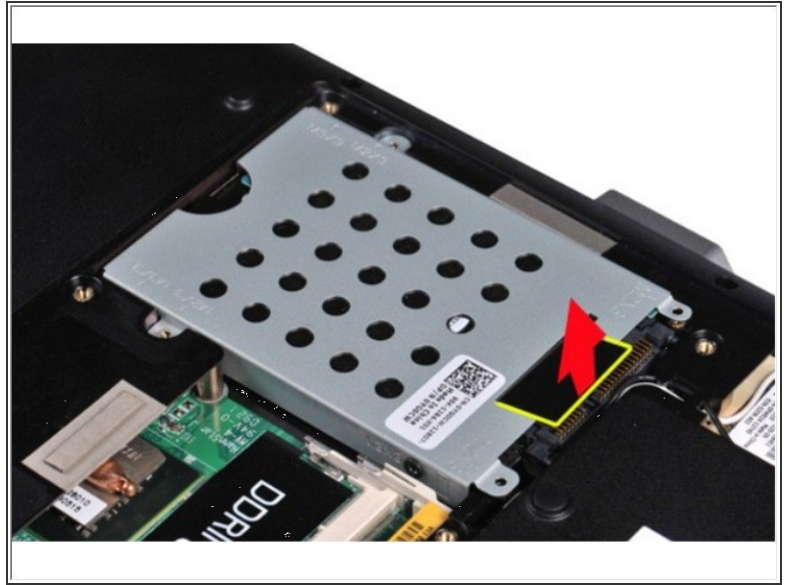

- Retire los cuatro tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la computadora.
- Tire de la pestaña mylar hacia el ensamblaje del disco duro para liberar el dispositivo de interposición del disco duro del conector de la placa del sistema.
- Levante el conjunto del disco duro de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.