





Dell Studio XPS M1640 Reemplazo de batería

Escrito por: Johnathan Hammond

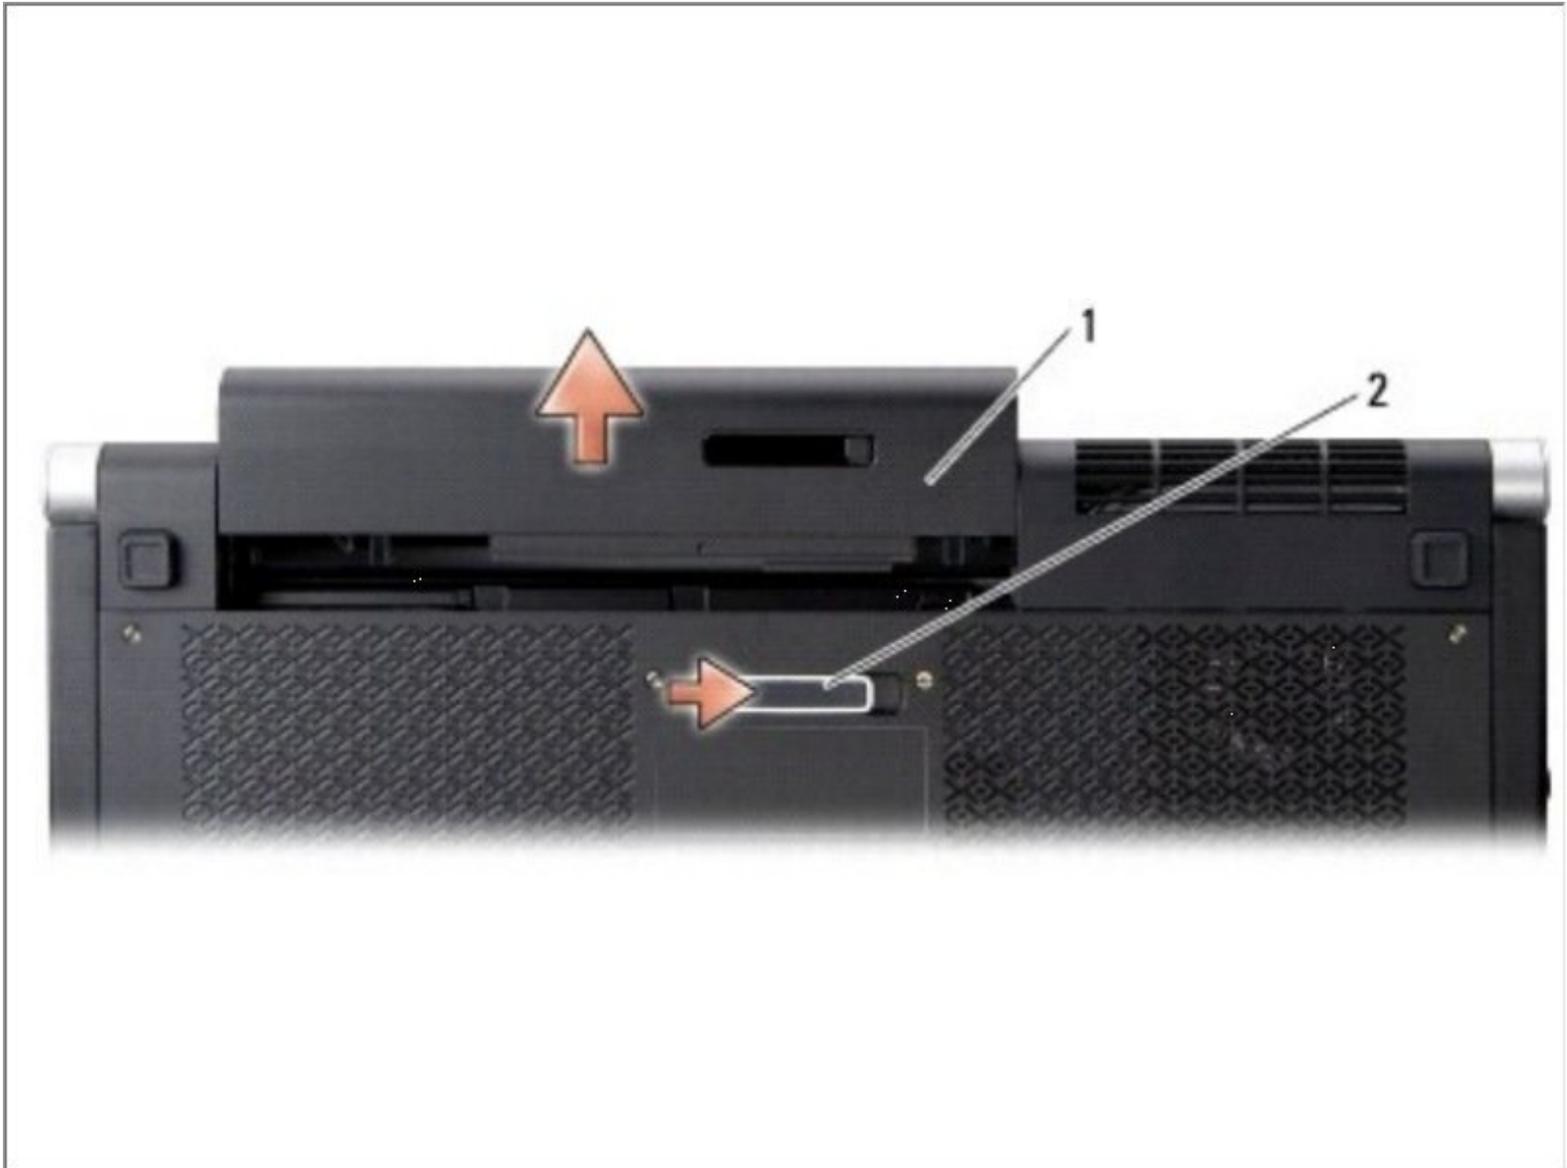

Paso 1 — Batería

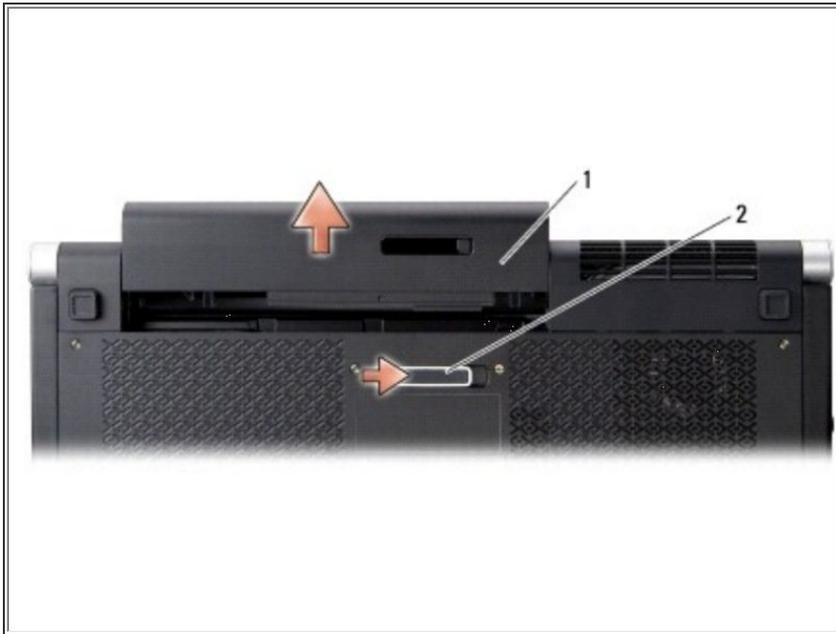

- Deslice el pestillo de liberación de la batería hacia un lado. {2}
- Deslice la batería fuera del compartimento de la batería. {1}

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.