




Dell Inspiron 11 3179 Reemplazo de la Batería

Escrito por: Terrence15

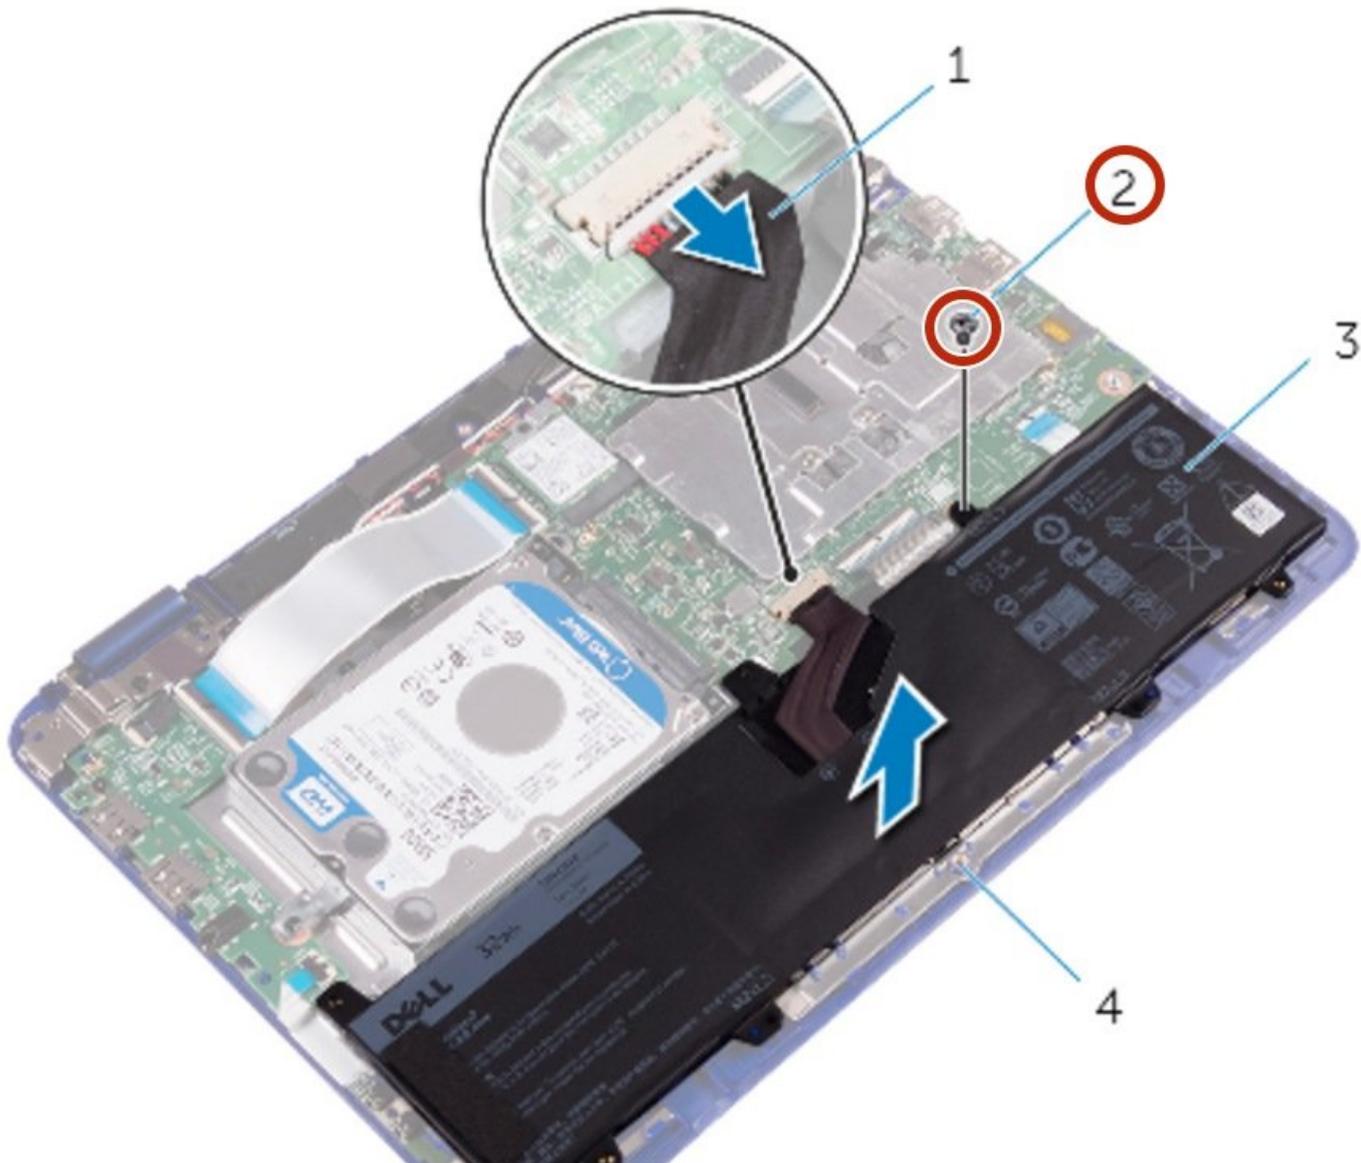

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


Paso 1 — Retire el tornillo

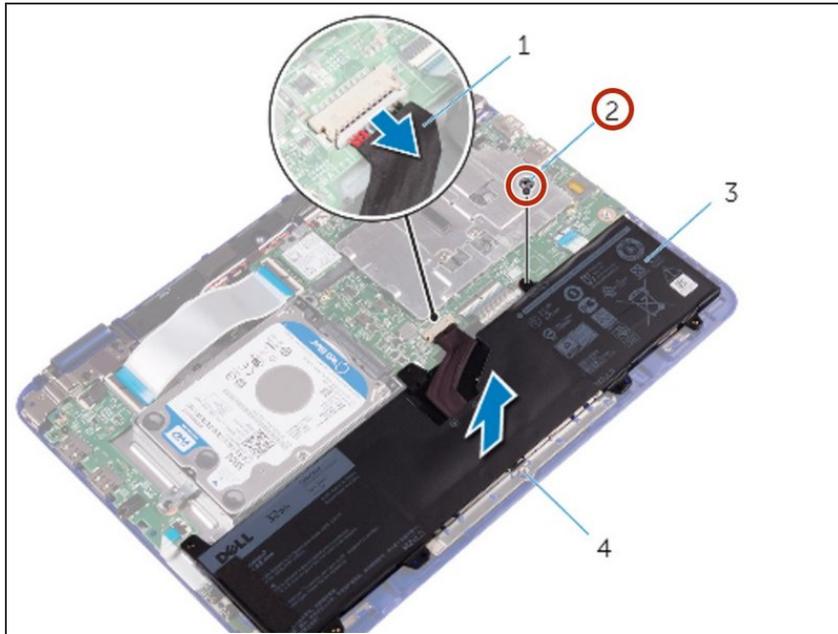

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Retire el tornillo que fija la batería al ensamblaje del teclado y el reposamanos.

Paso 2 — Desconectando el cable de la batería

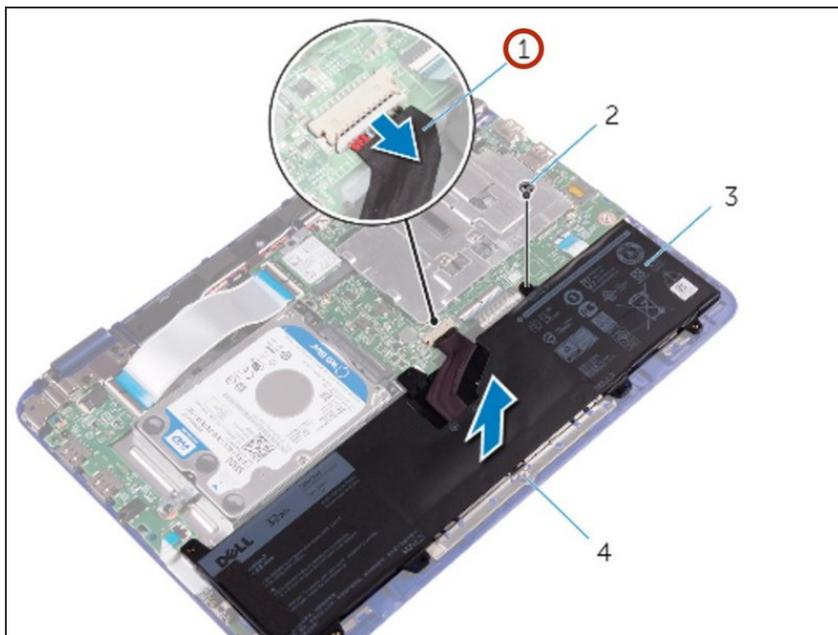


- Desconectar el cable de la batería...

Paso 3 — Levantando la batería

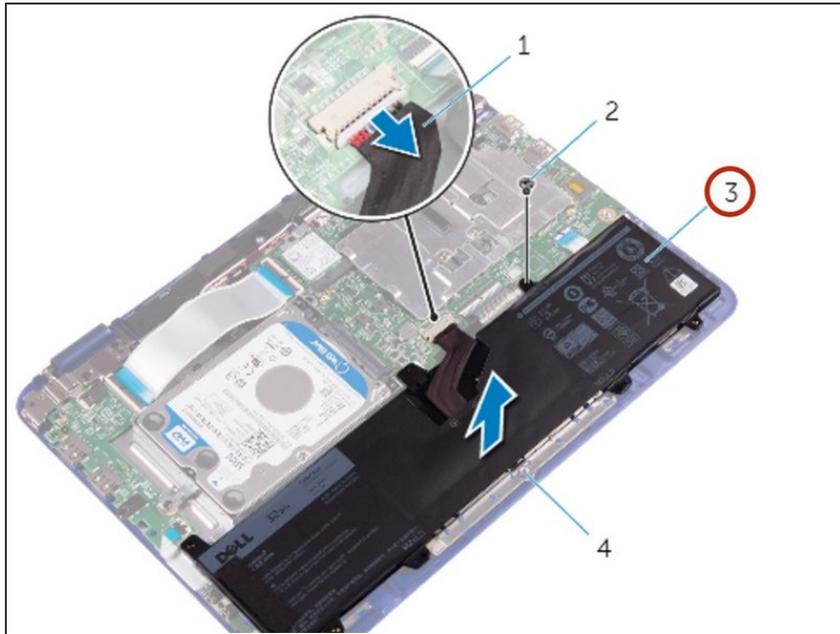


- Levante la batería del reposamanos y el ensamblaje del teclado.

Paso 4 — Vaciar la placa del sistema

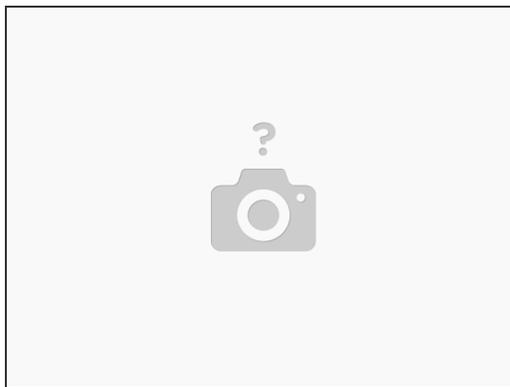


- Voltee la computadora.
- Mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para drenar la placa del sistema.

Paso 5 — Alineando el orificio del tornillo

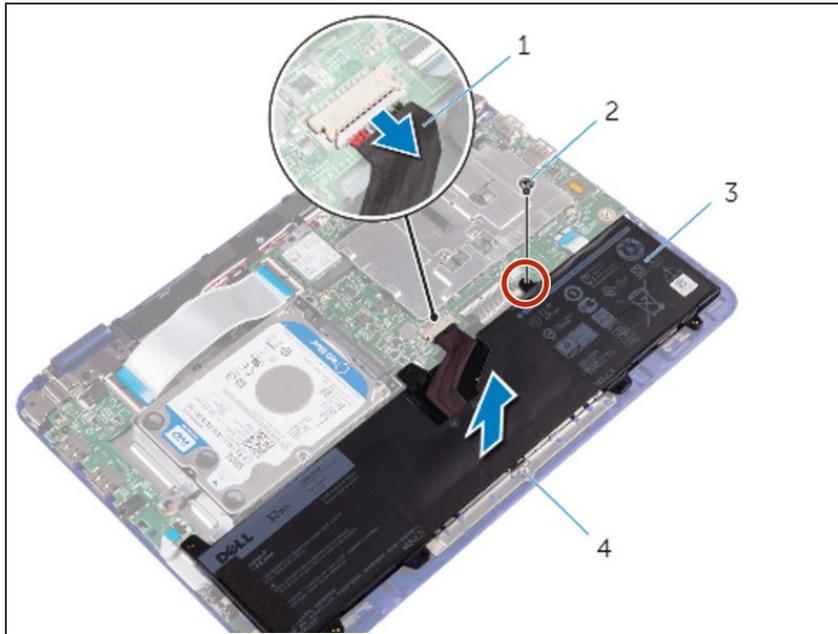


- Alinee el orificio del tornillo de la NUEVA batería con el orificio del tornillo del reposamanos y el ensamblaje del teclado.

Paso 6 — Reemplace el tornillo

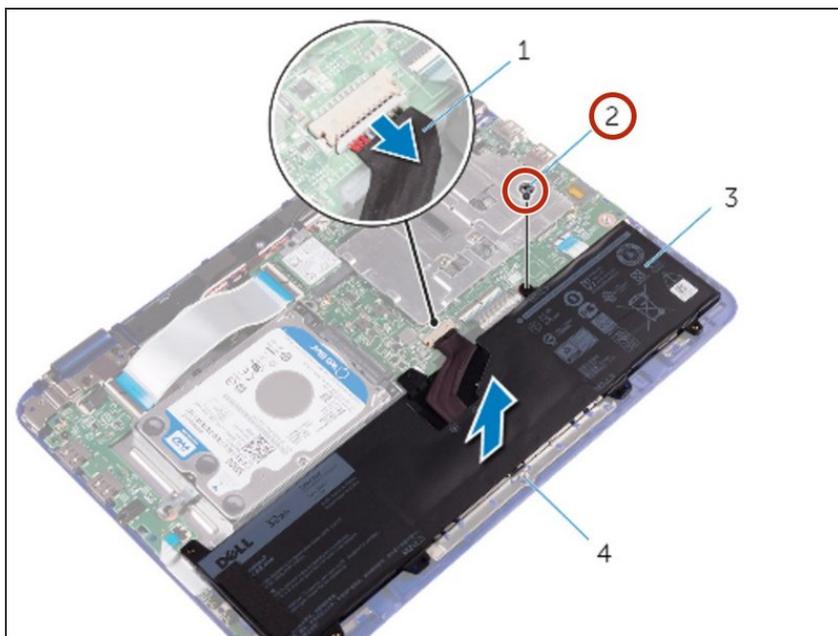

- Vuelva a colocar el tornillo que fija la batería al ensamblaje del teclado y el reposamanos.

Paso 7 — Conectando el cable de la batería

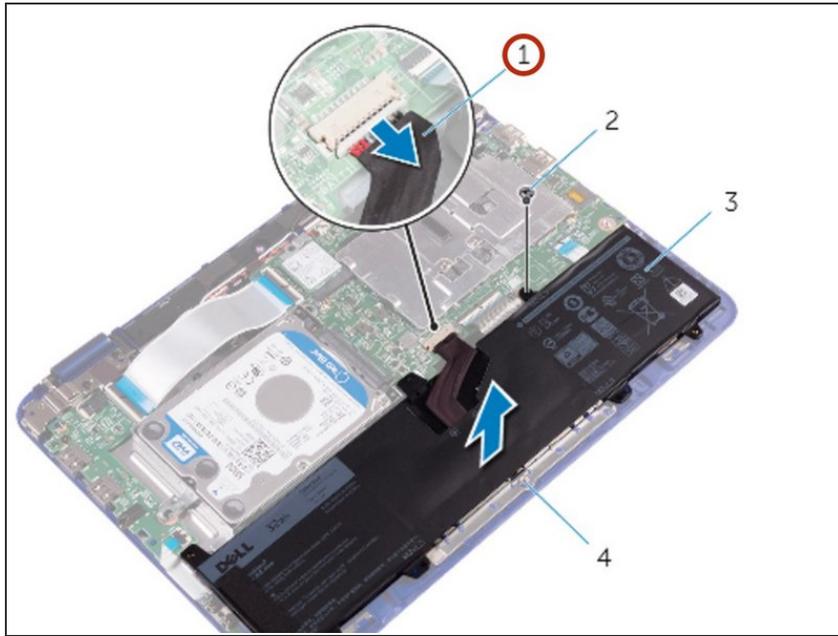

- Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.