




# Dell Inspiron 11 3179 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla

Escrito por: Terrence15

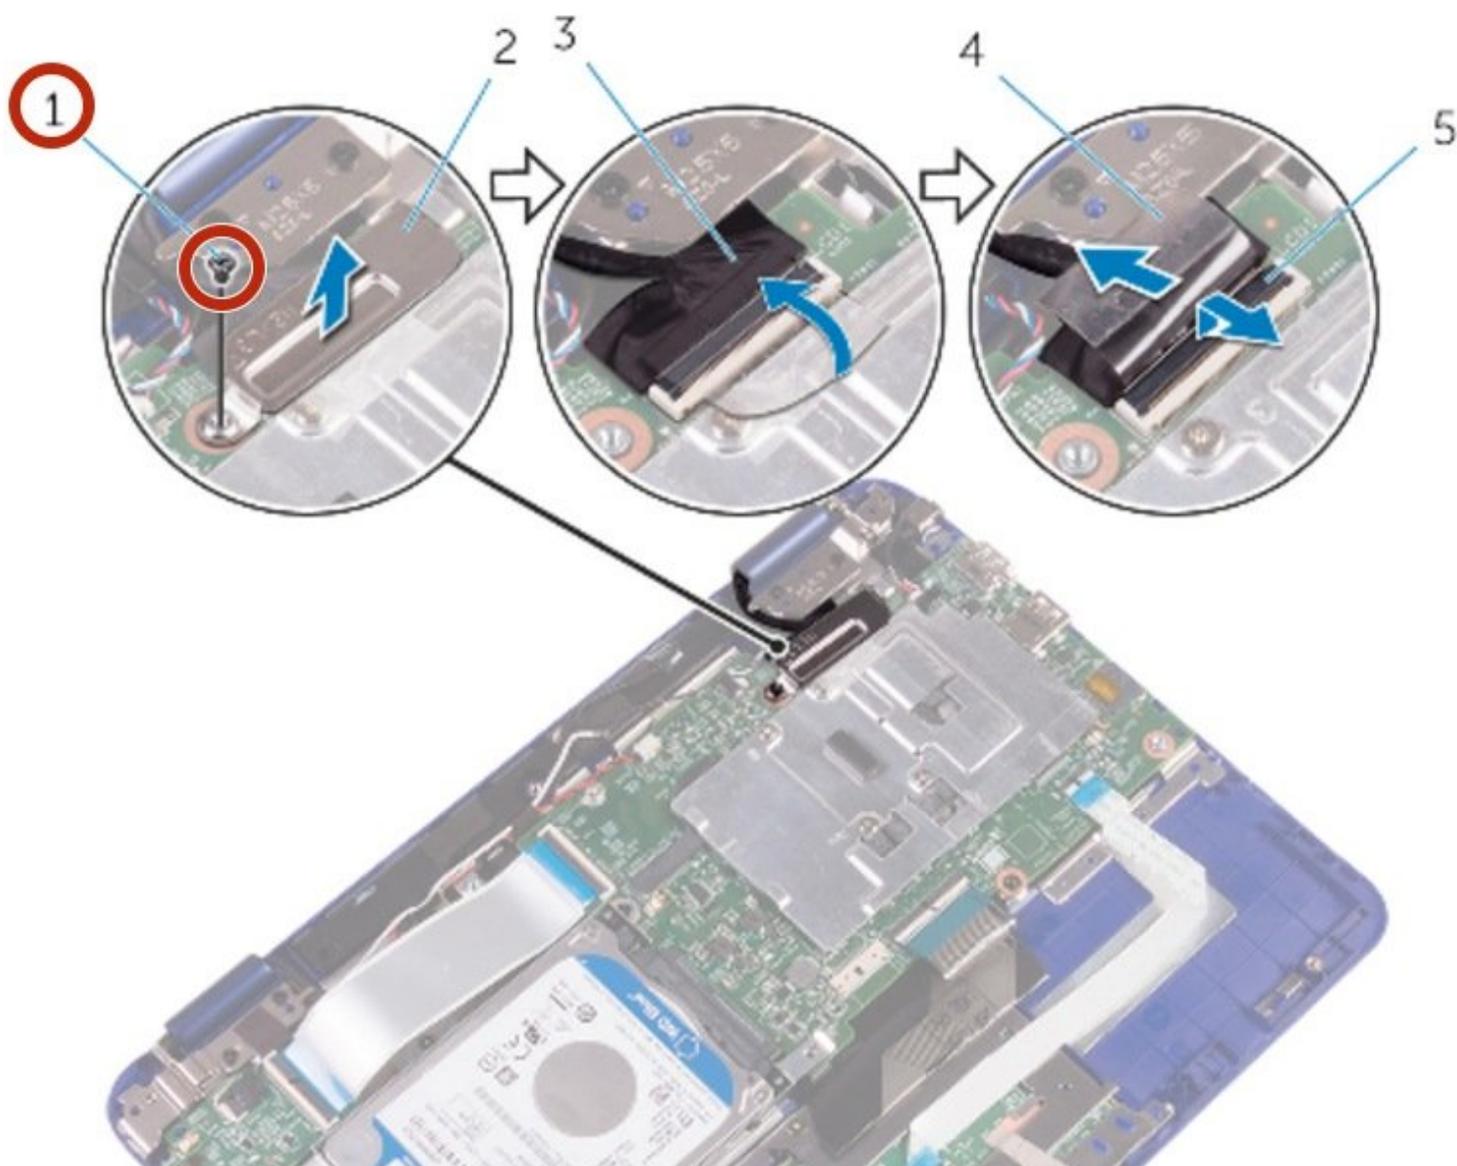

---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.


---



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


## Paso 1 — Retire el tornillo

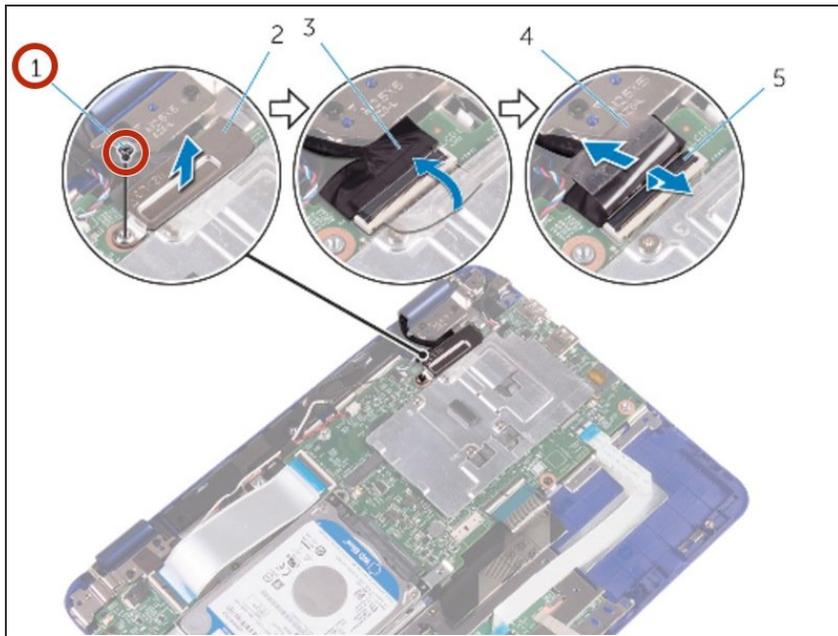

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Retire el tornillo que fija el soporte del cable de la pantalla a la placa base.

## Paso 2 — Levantando el cable de la pantalla

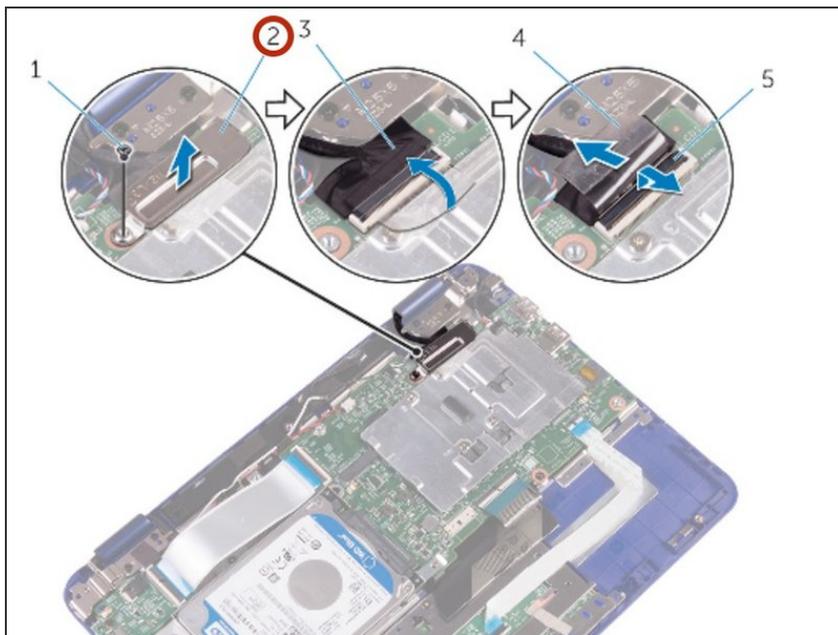



- Levante el soporte del cable de la pantalla de la placa base.

### Paso 3 — Despegando la cinta

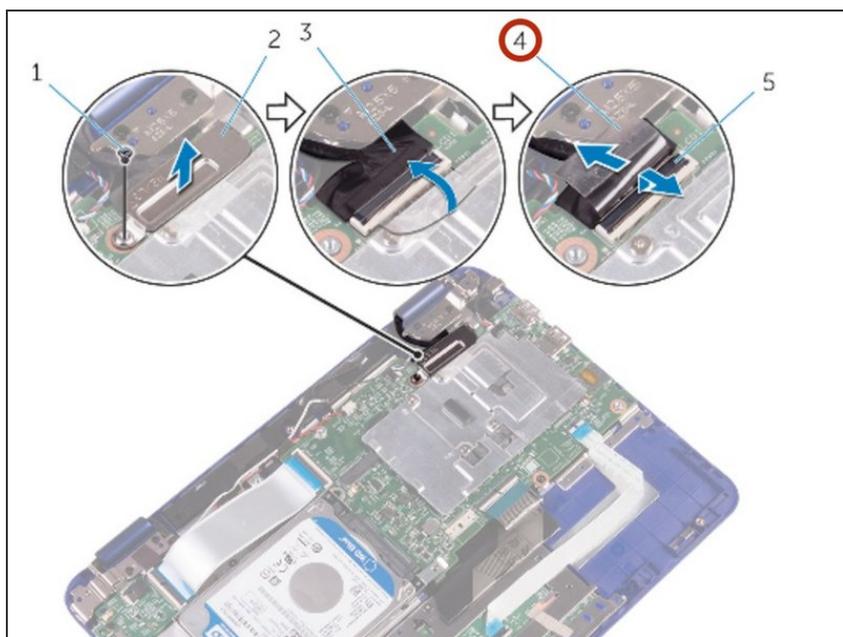


- Despegue la cinta para acceder al cable de la pantalla.

### Paso 4 — Desconectando el cable de la pantalla

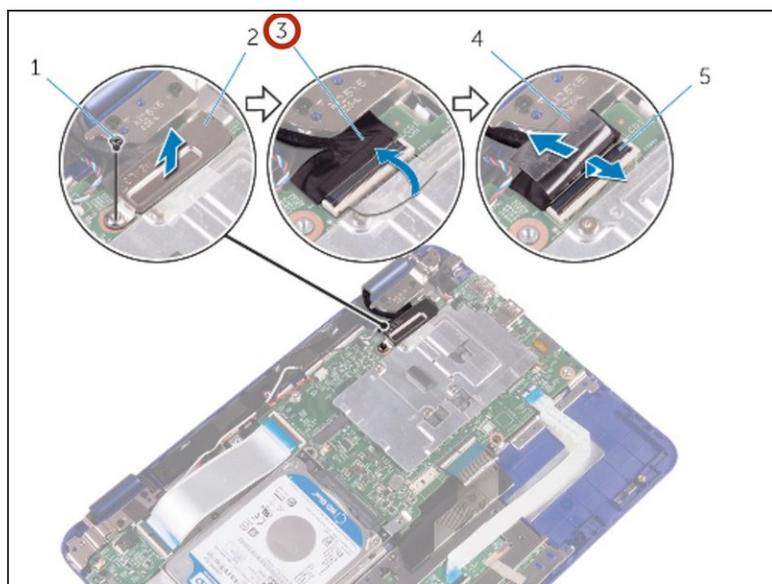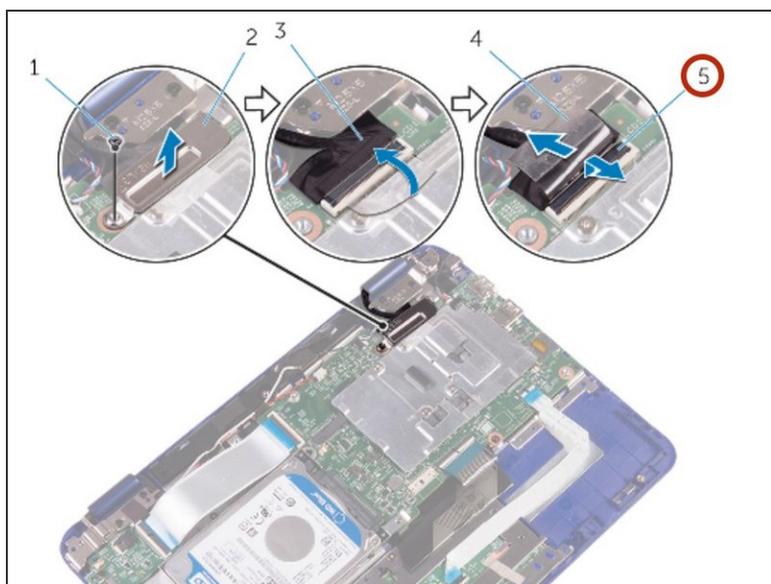


- Abra el pestillo y desconecte el cable de la pantalla.

## Paso 5 — Desconectando el cable de la placa del sensor

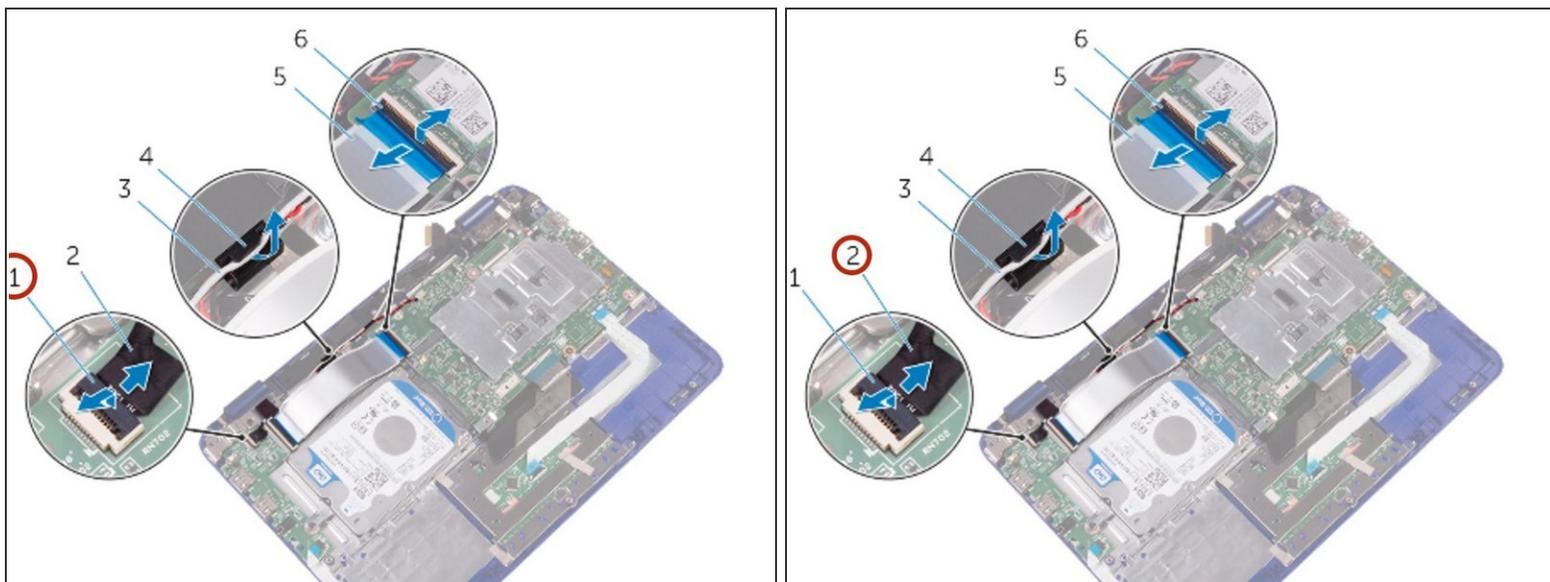


- Abra el pestillo y desconecte el cable de la placa del sensor de la placa de I / O.

## Paso 6 — Retire el cable de la antena

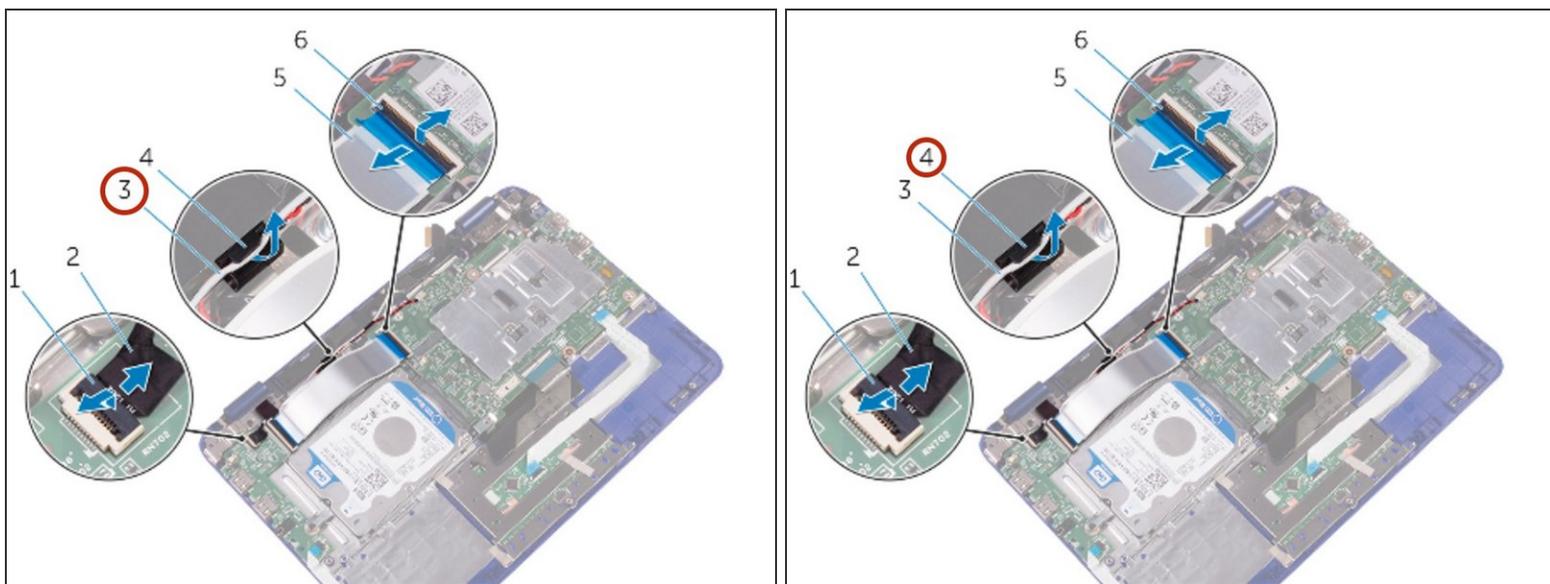


- Retire el cable de antena de la guía de enrutamiento en el altavoz derecho.

## Paso 7 — Abrir el pestillo

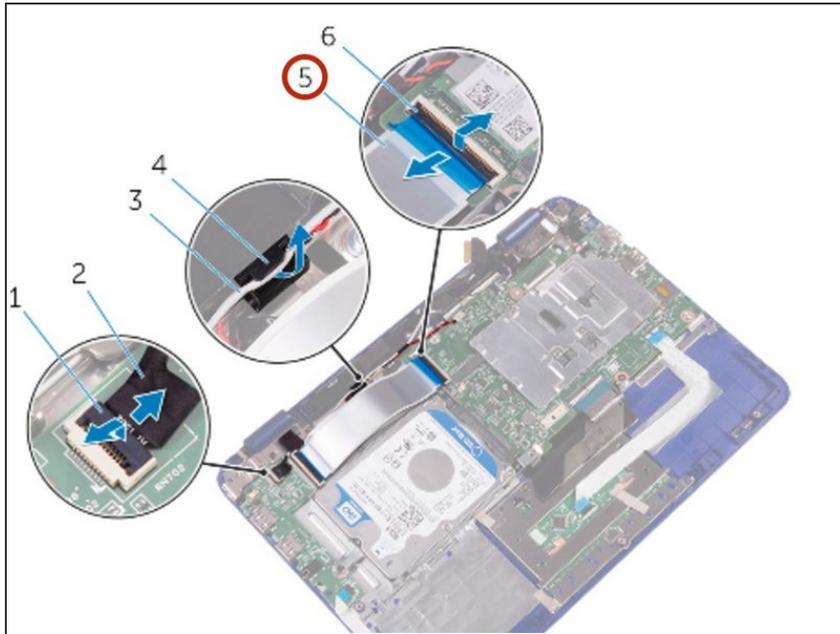


- Abra el pestillo y desconecte el cable de la placa de I / O de la placa del sistema.

## Paso 8 — Despegando la cinta

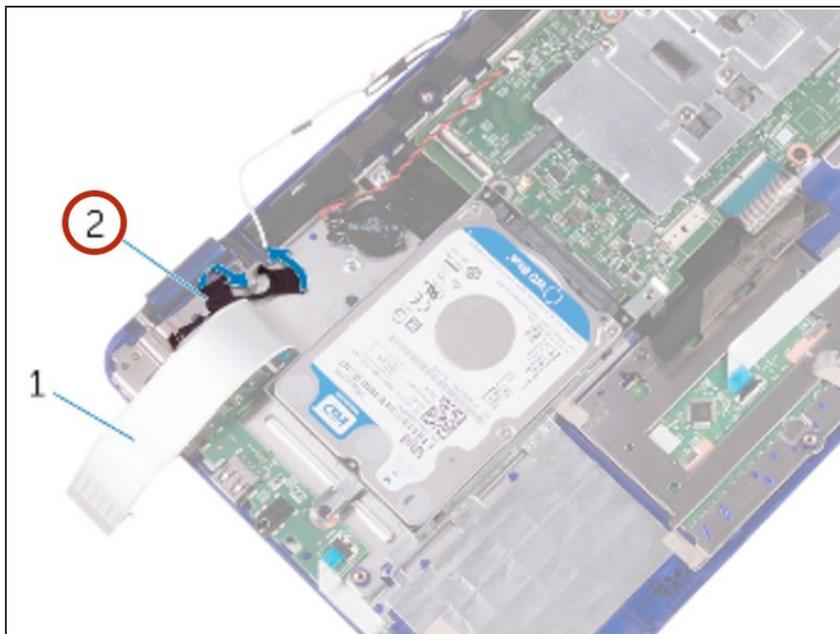

- Despegue las cintas de las bisagras de la pantalla.


## Paso 9 — Abrir la pantalla

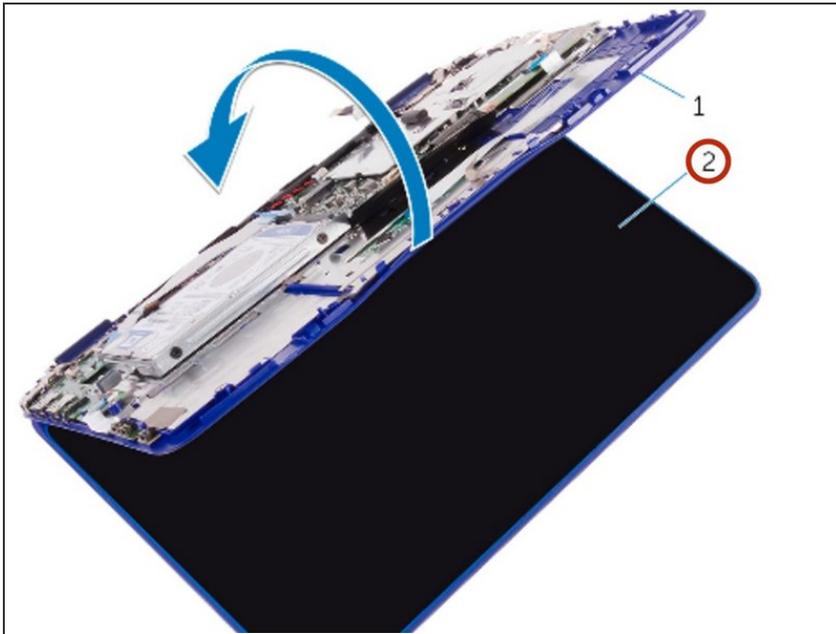

- Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.


**⚠ PRECAUCIÓN:** Coloque la computadora sobre una superficie suave y limpia para evitar rayar la pantalla.

## Paso 10 — Retire los tornillos

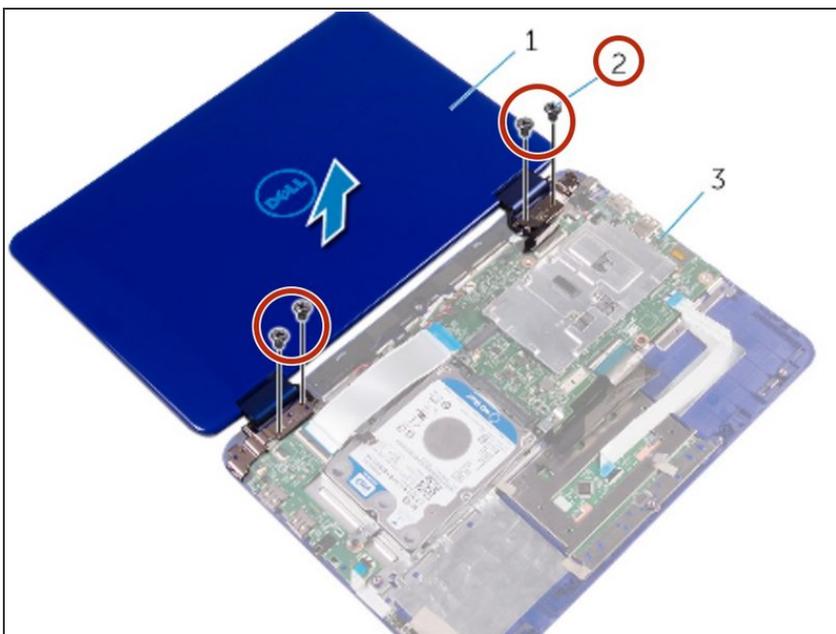


- Coloque la computadora boca abajo sobre una superficie plana.
- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla al reposamanos y al ensamblaje del teclado.

## Paso 11 — Levantando el ensamblaje de la pantalla

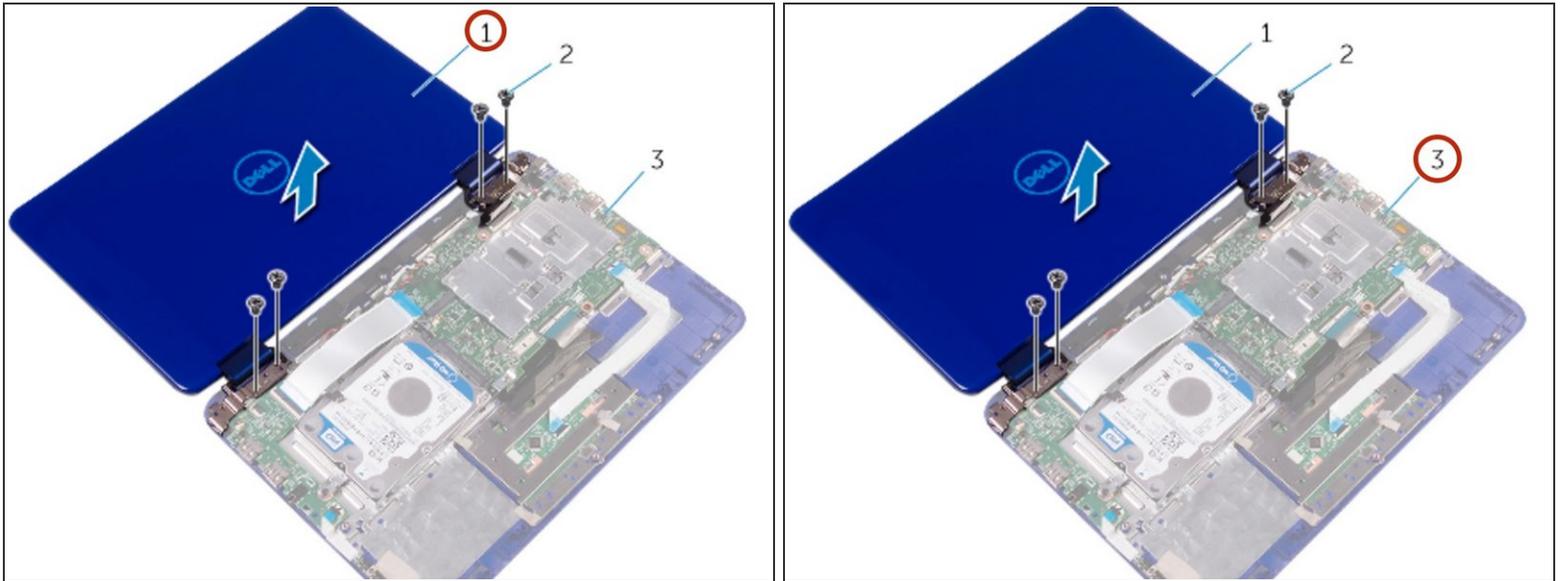


- Levante el ensamblaje de la pantalla del reposamanos y el ensamblaje del teclado.

## Paso 12 — Colocación del ensamblaje de la pantalla

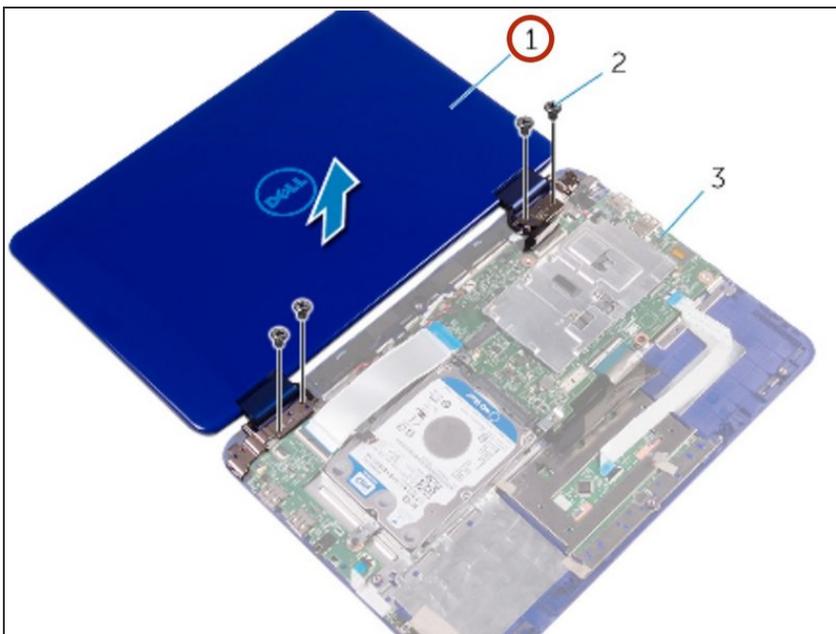


- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en el reposamanos y el ensamblaje del teclado.

## Paso 13 — Alinee los orificios para tornillos

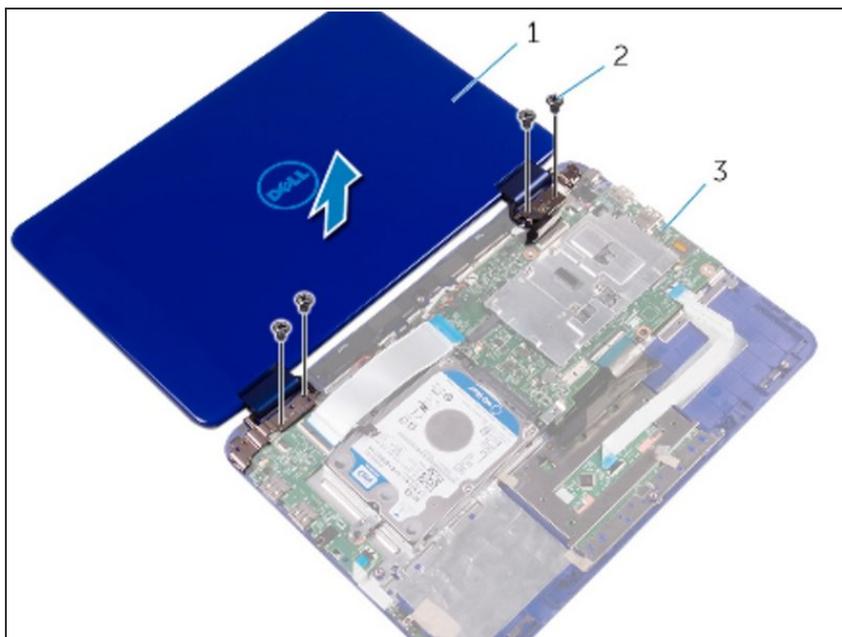


- Alinee los orificios para tornillos en las bisagras de la pantalla con los orificios para tornillos en el ensamblaje del teclado y el reposamanos.

## Paso 14 — Reemplace los tornillos

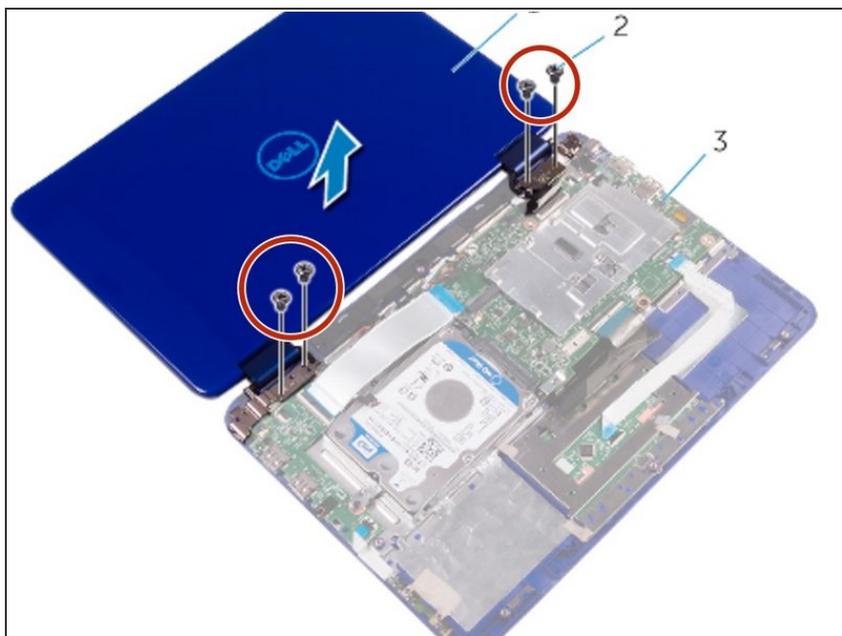


- Vuelva a colocar los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla al reposamanos y al ensamblaje del teclado.

## Paso 15 — Deslizando el cable de la placa de I / O

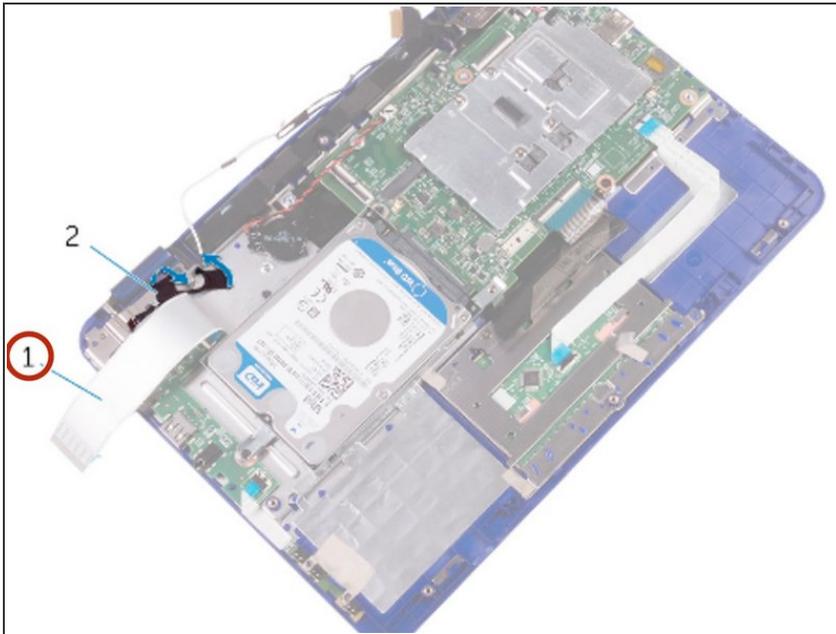


- Dé vuelta la computadora y cierre la pantalla.
- Deslice el cable de la placa de E / S en su ranura en la placa del sistema y presione el pestillo para asegurar el cable.

## Paso 16 — Enrutamiento del cable de antena

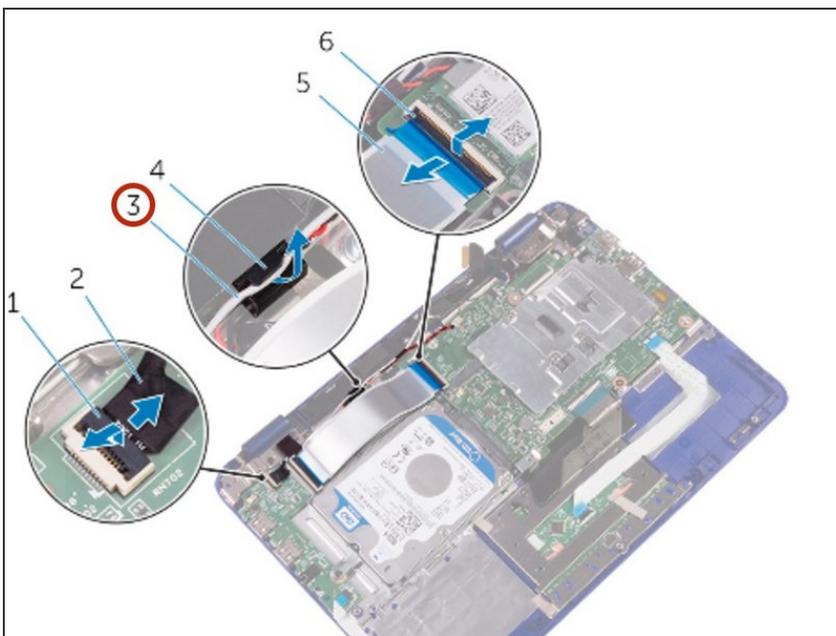


- Enrutamiento del cable de antena

## Paso 17 — Deslizando el cable de la placa del sensor

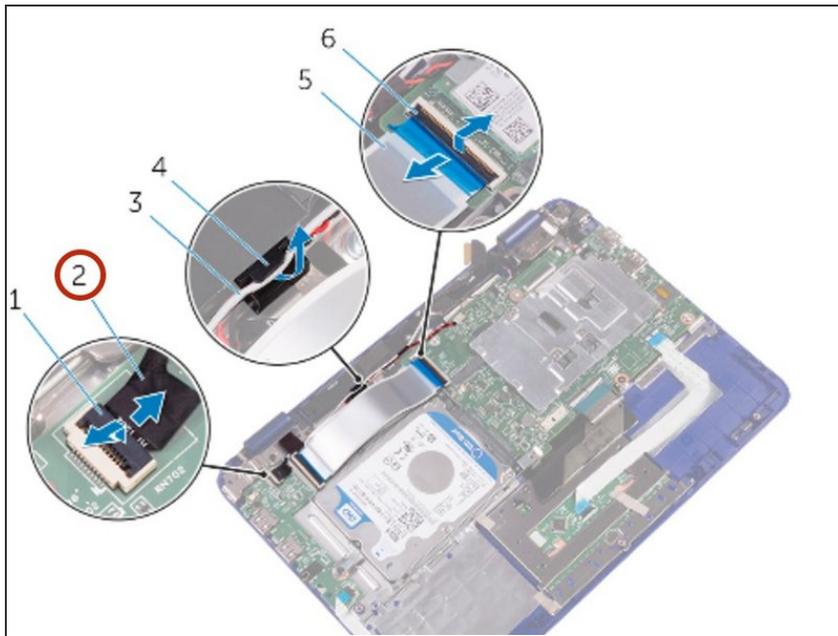


- Deslice el cable de la placa del sensor en su ranura en la placa de I / O y presione el pestillo para asegurar el cable.

## Paso 18 — Deslizando el cable de la pantalla

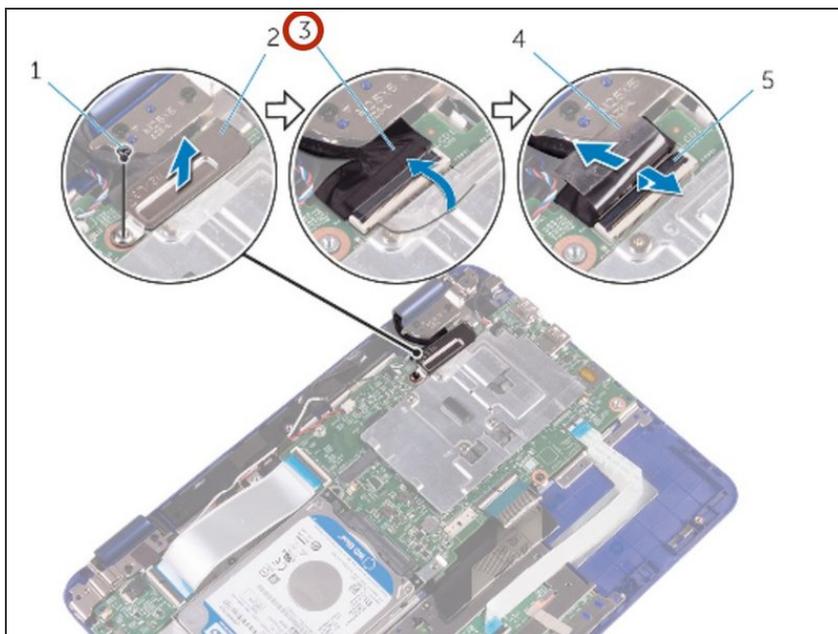


- Deslizando el cable de la pantalla

## Paso 19 — Colocando la cinta

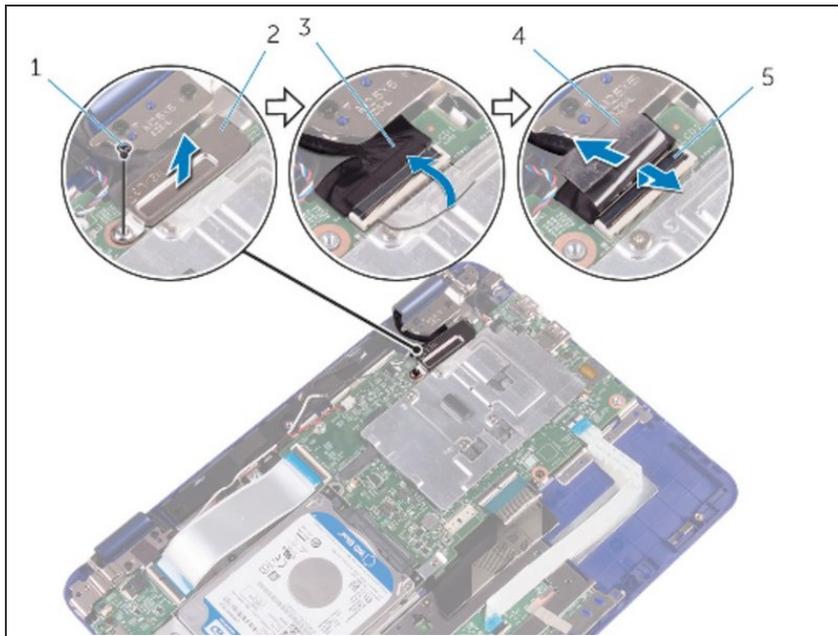


- Adhiera la cinta en el cable de la pantalla.

## Paso 20 — Alinee el orificio del tornillo

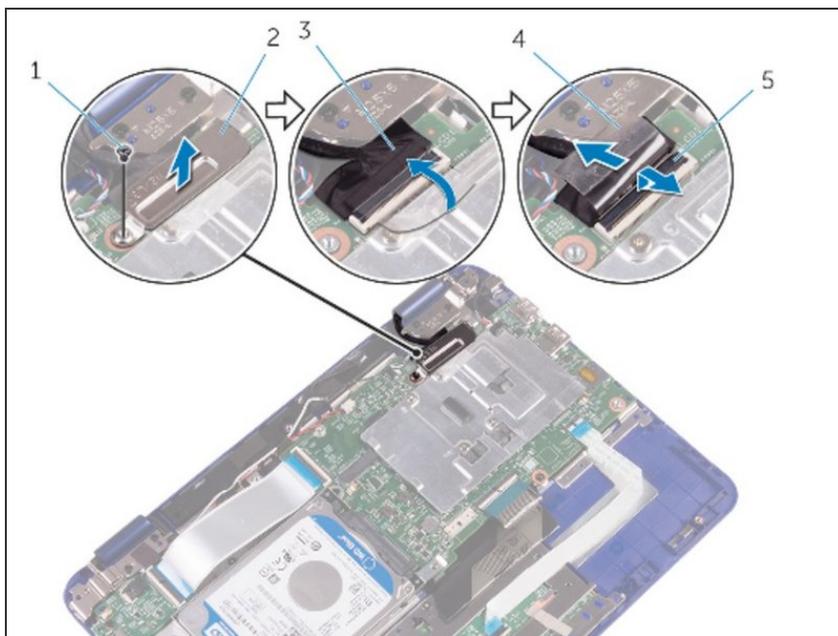

- Alinee el orificio del tornillo en el soporte del cable de la pantalla con el orificio del tornillo de la placa base.

## Paso 21 — Reemplace el tornillo

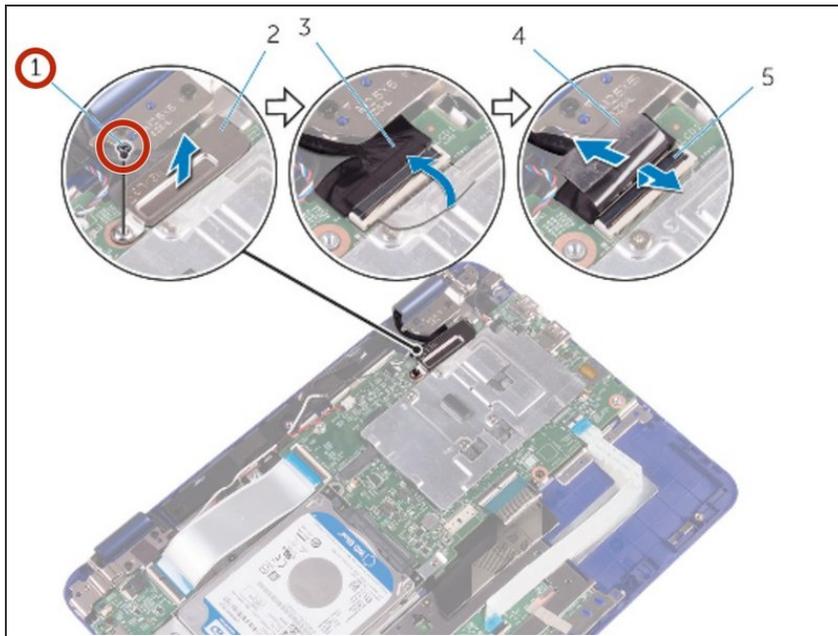

- Vuelva a colocar el tornillo que fija el soporte del cable de la pantalla a la placa base.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.