




Dell Inspiron 11 3179 Reemplazo de bisagras de pantalla de pantalla

Escrito por: Terrence15

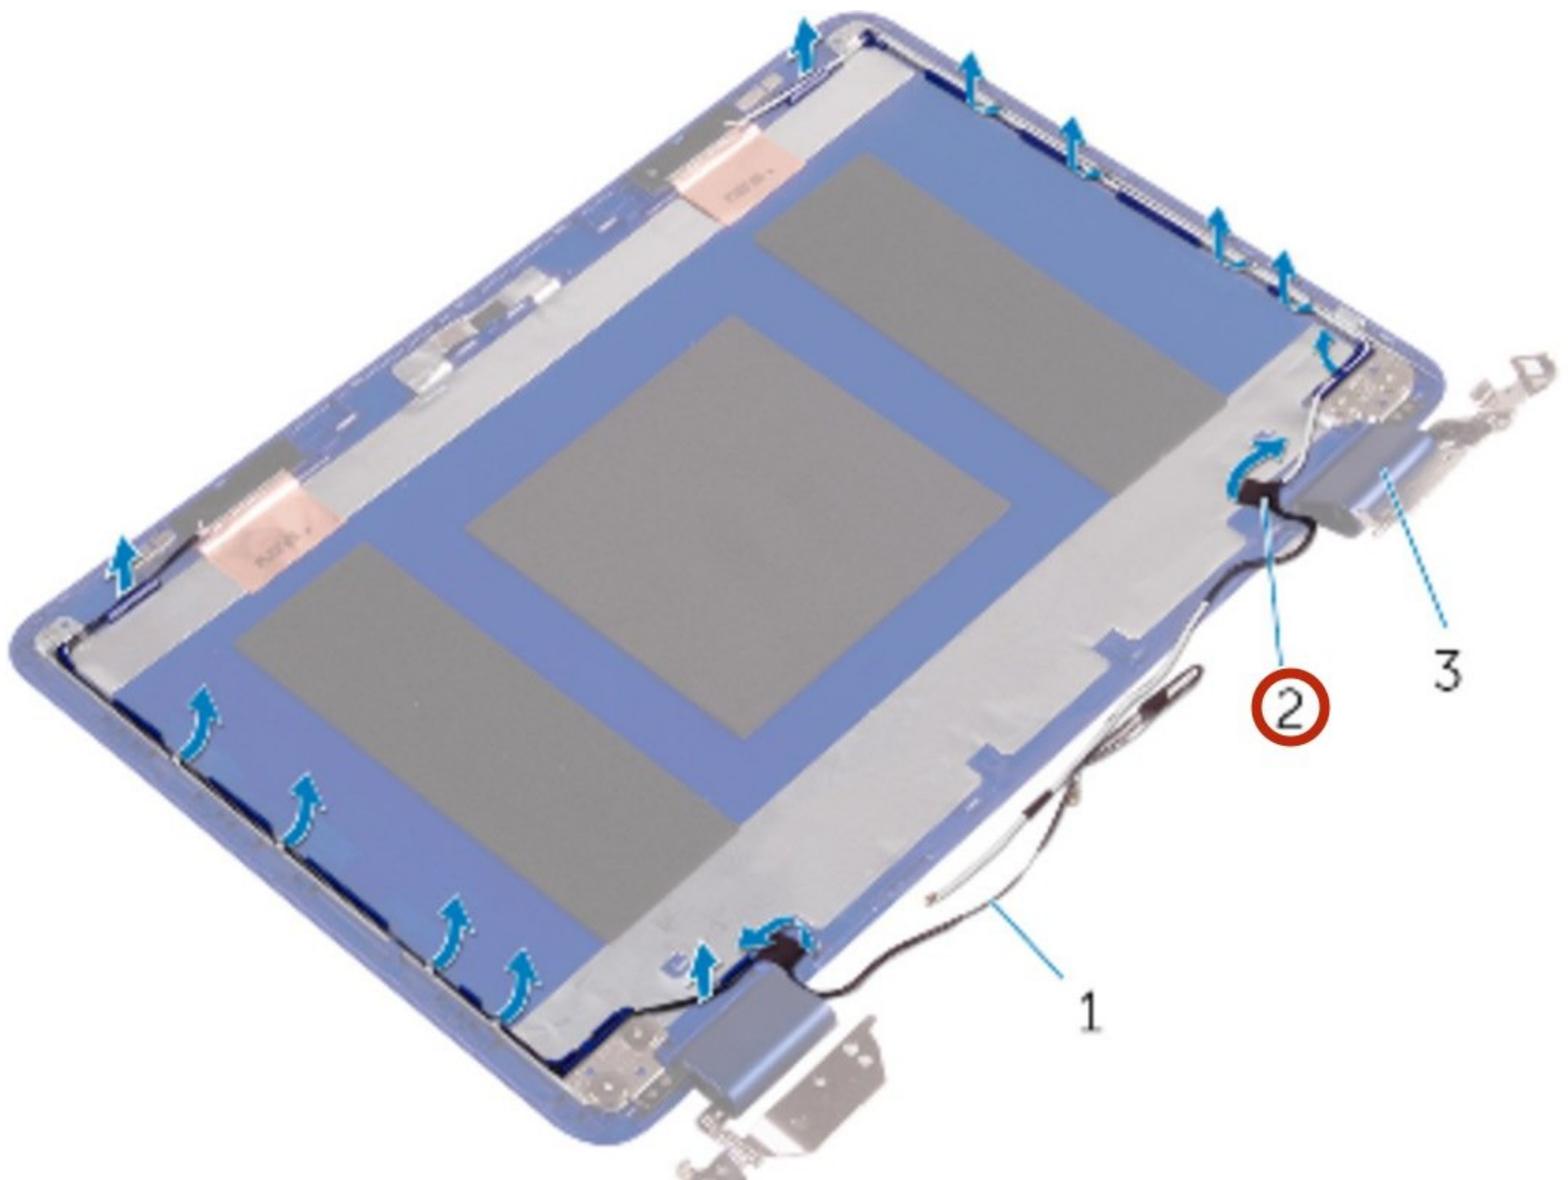

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar las bisagras de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


Paso 1 — Quitándose las cintas

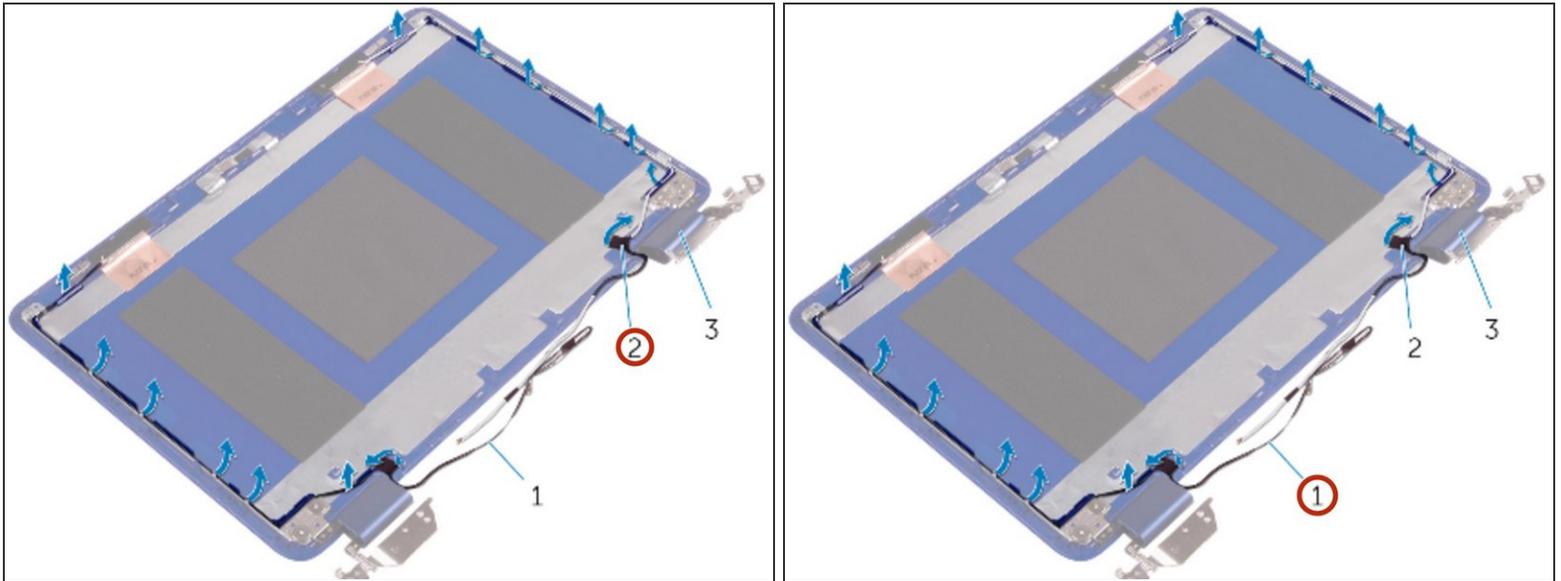

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).



- Despegue las cintas y retire los cables de antena de la guía de enrutamiento en la cubierta de la bisagra.

Paso 2 — Retire los tornillos

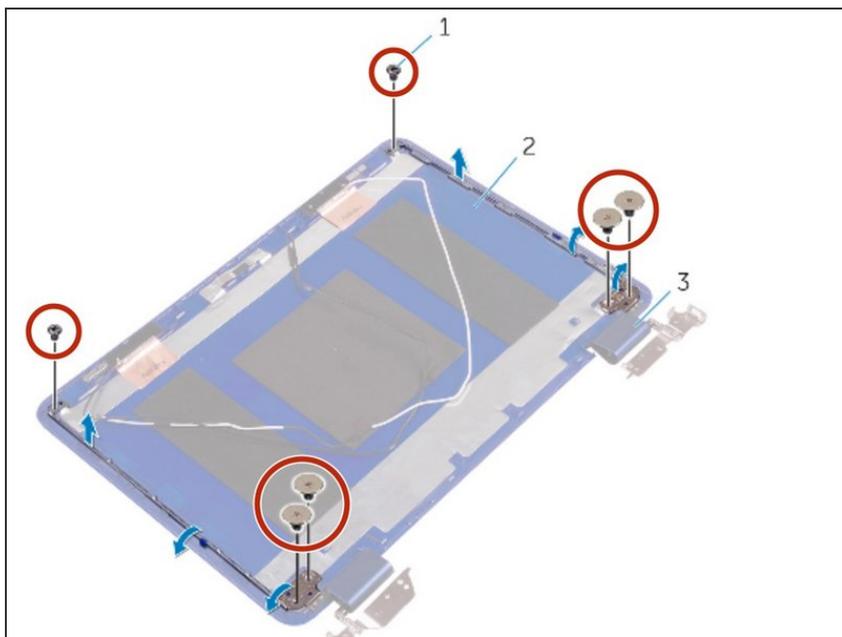


- Retire los tornillos que fijan las bisagras de la pantalla a la cubierta posterior de la pantalla y al ensamblaje de la antena.

Paso 3 — Levantando las bisagras de la pantalla

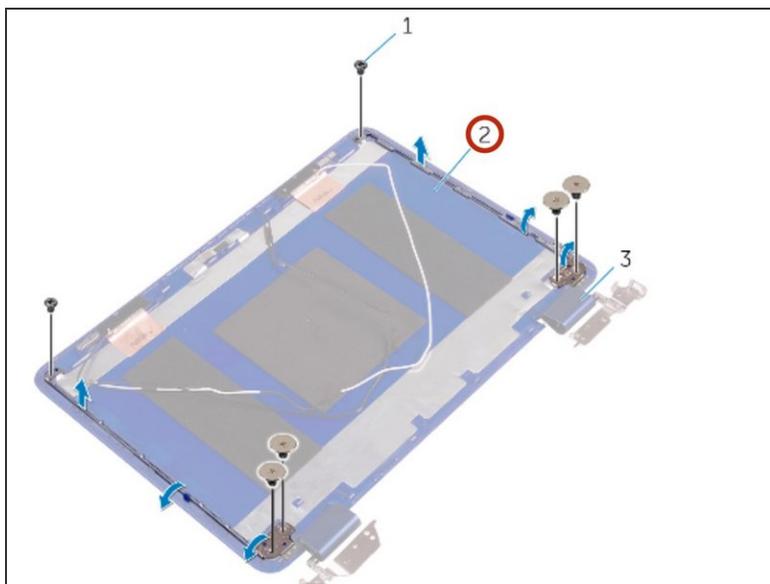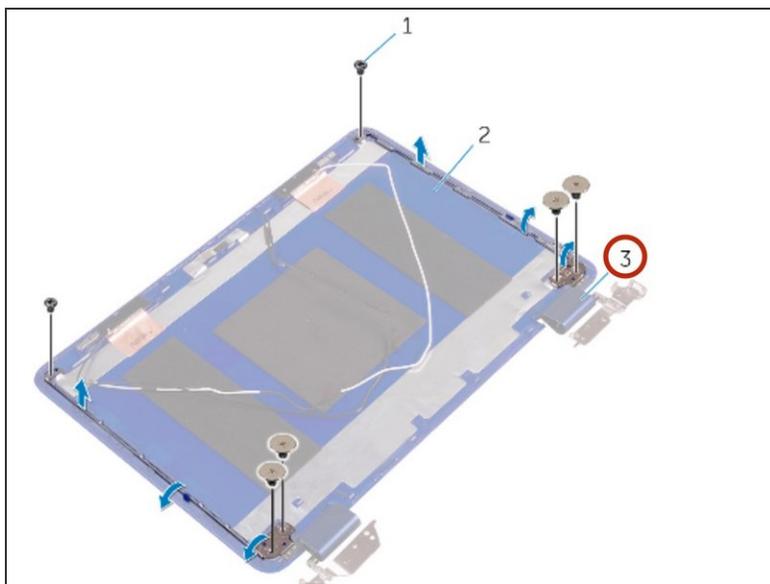


- Levante las bisagras de la pantalla de la cubierta posterior de la pantalla y el ensamblaje de la antena.

Paso 4 — Alineando los agujeros de los tornillos

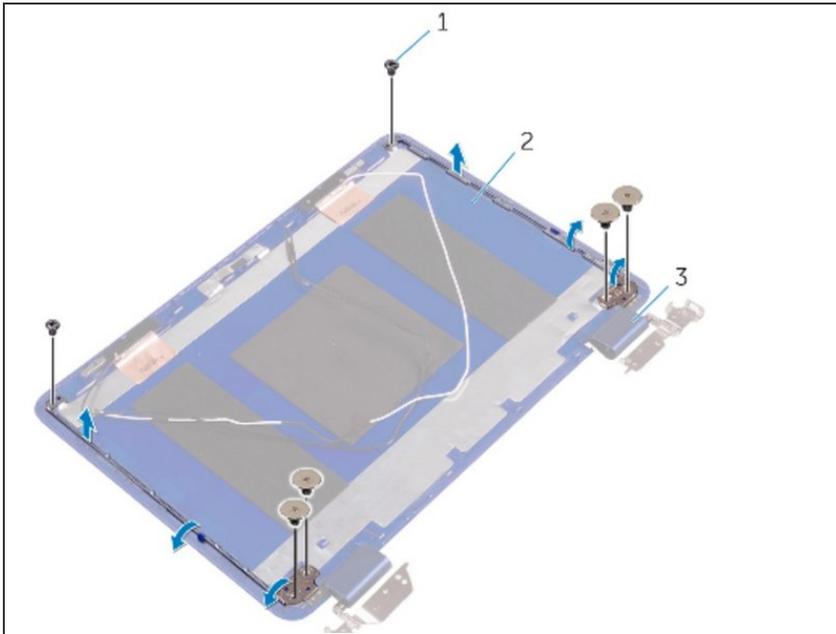


- Alinee los orificios para tornillos en las NUEVAS bisagras de la pantalla con los orificios para tornillos en la cubierta posterior de la pantalla y el ensamblaje de la antena.

Paso 5 — Reemplace los tornillos

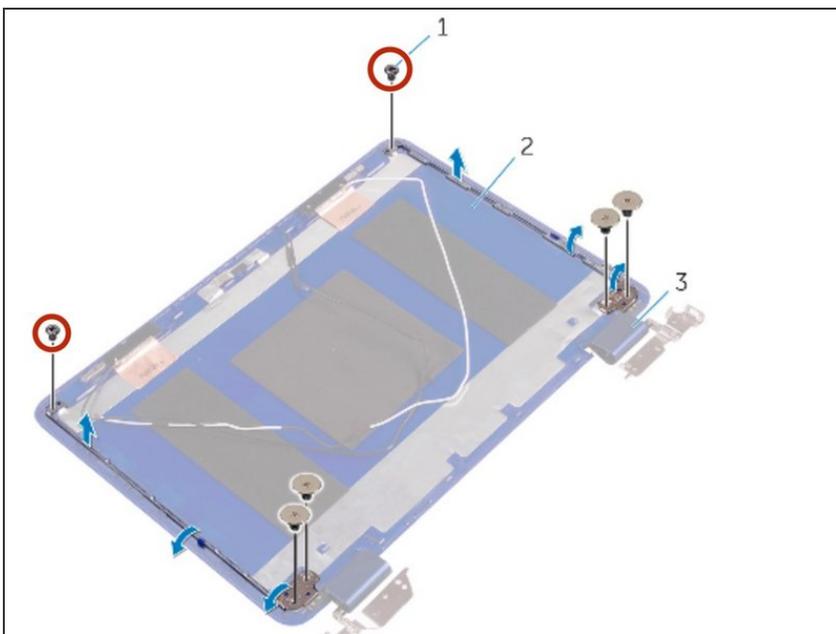

- Vuelva a colocar los tornillos que fijan las bisagras de la pantalla a la cubierta posterior de la pantalla y al ensamblaje de la antena.

Paso 6 — Enrutamiento de los cables de antena

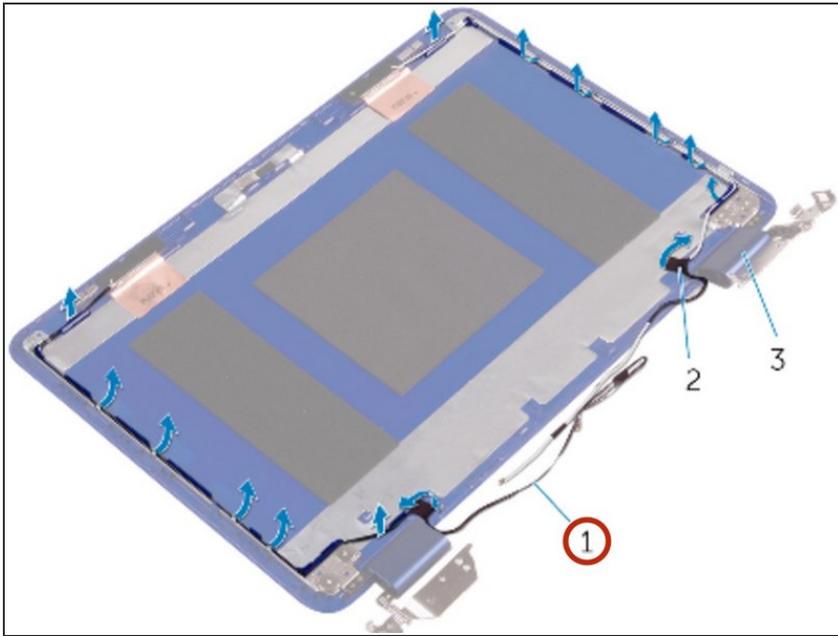

- Pase los cables de la antena a través de la guía de enrutamiento en la cubierta de la bisagra y fíjela en su lugar.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.