




# Dell Inspiron 1122 M102z Reemplazo de la Batería

Escrito por: Terrence15

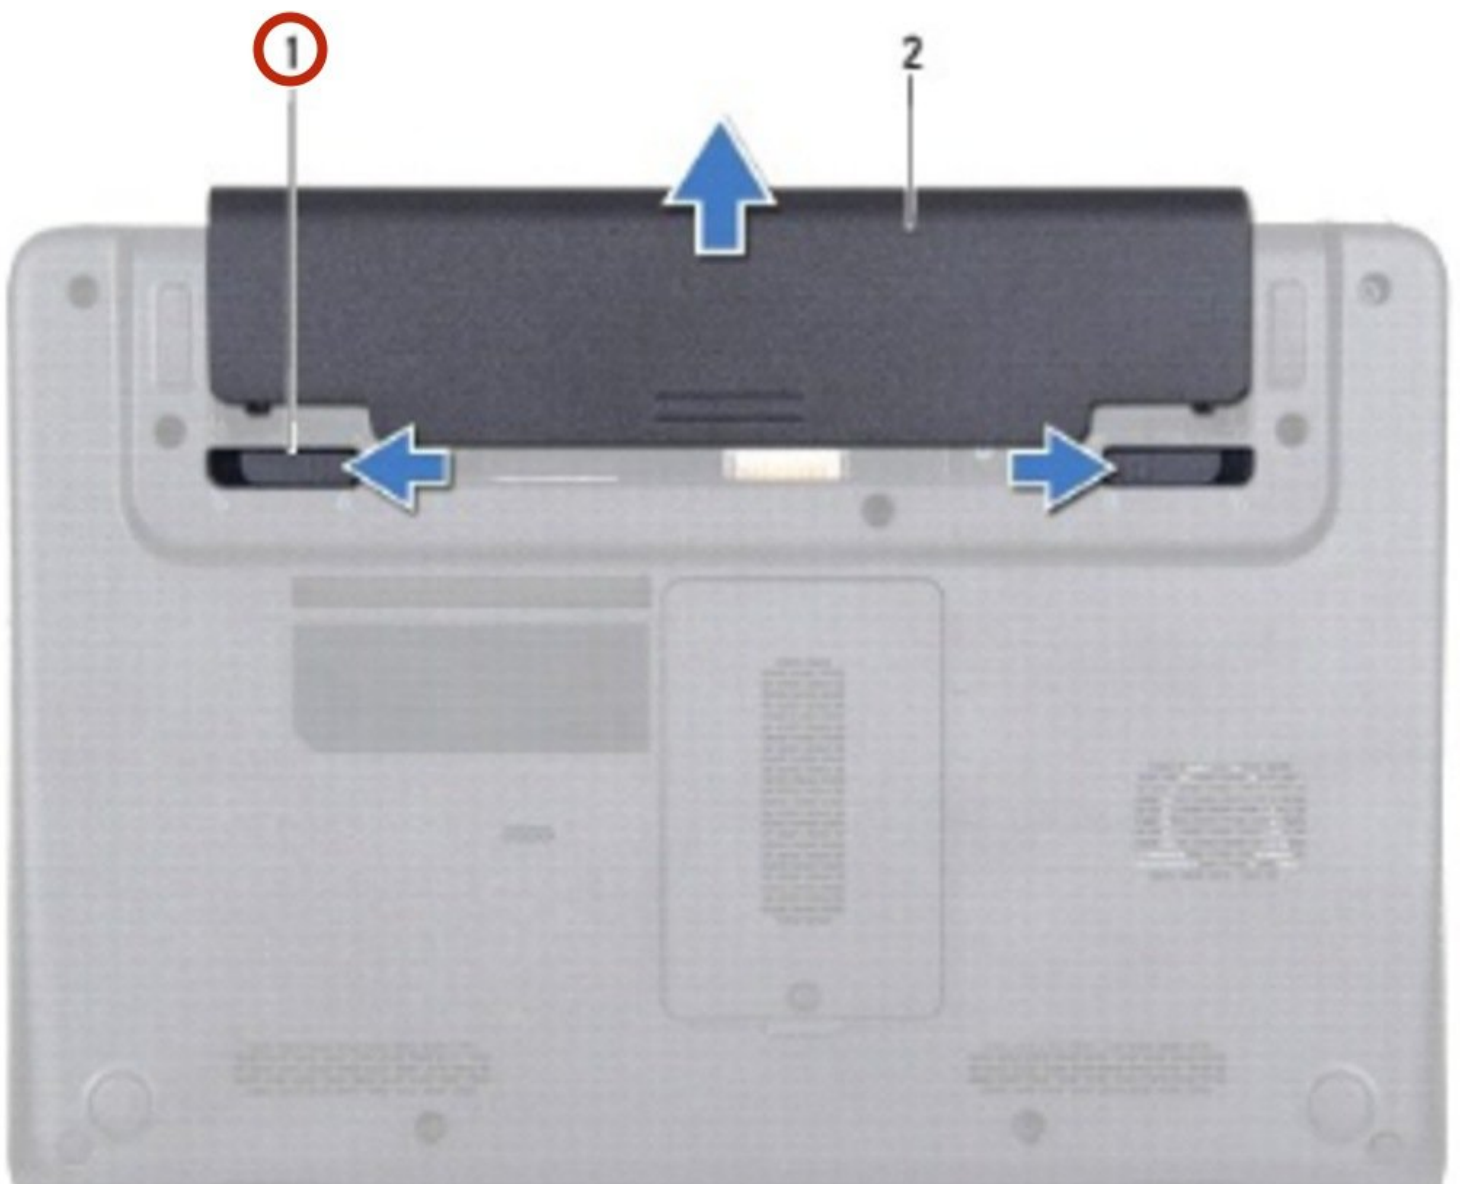

---

# INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.



## HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Deslizando la batería

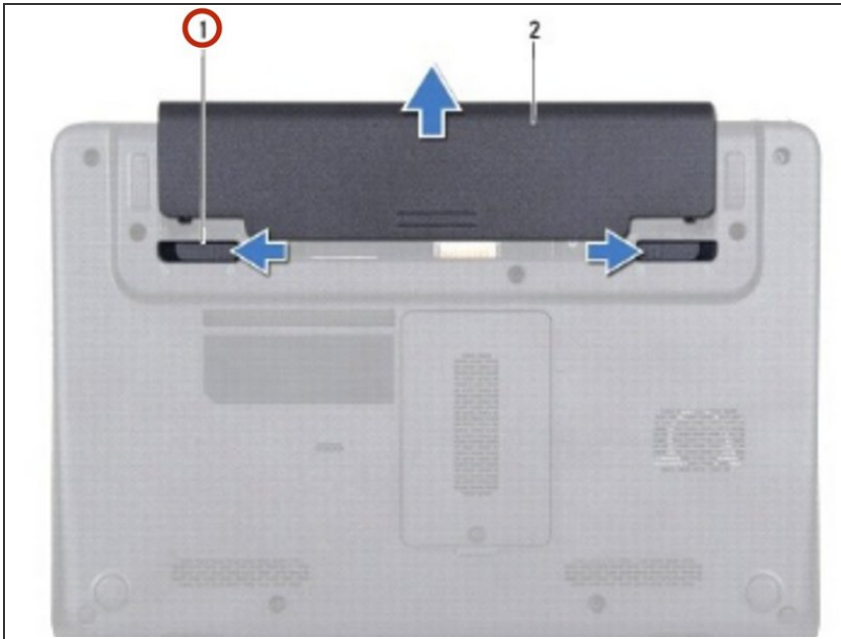


**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en [Antes de comenzar](#).

**⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).


- Deslice los pestillos de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

## Paso 2 — Deslizando la batería

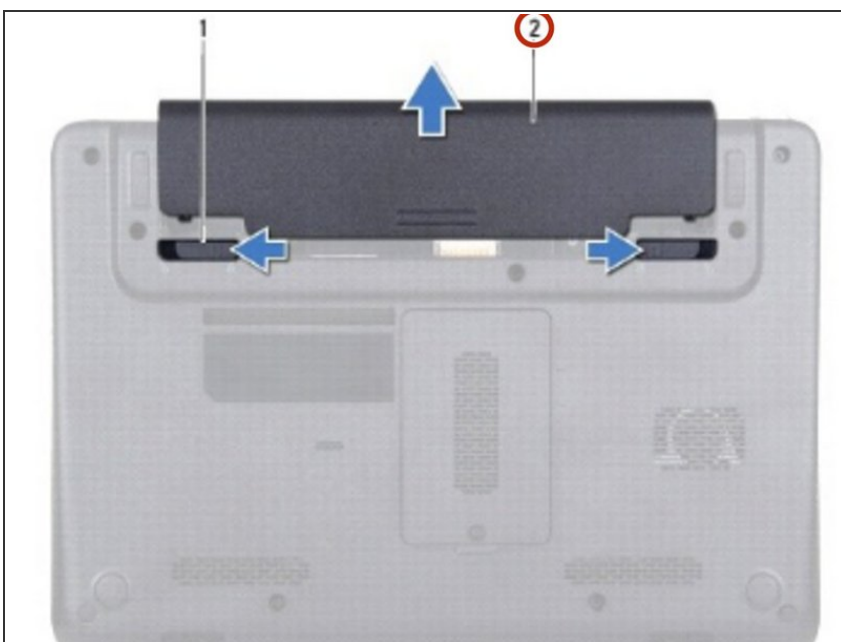

- Deslice la batería fuera del compartimento de la batería.

### Paso 3 — Deslizando la batería

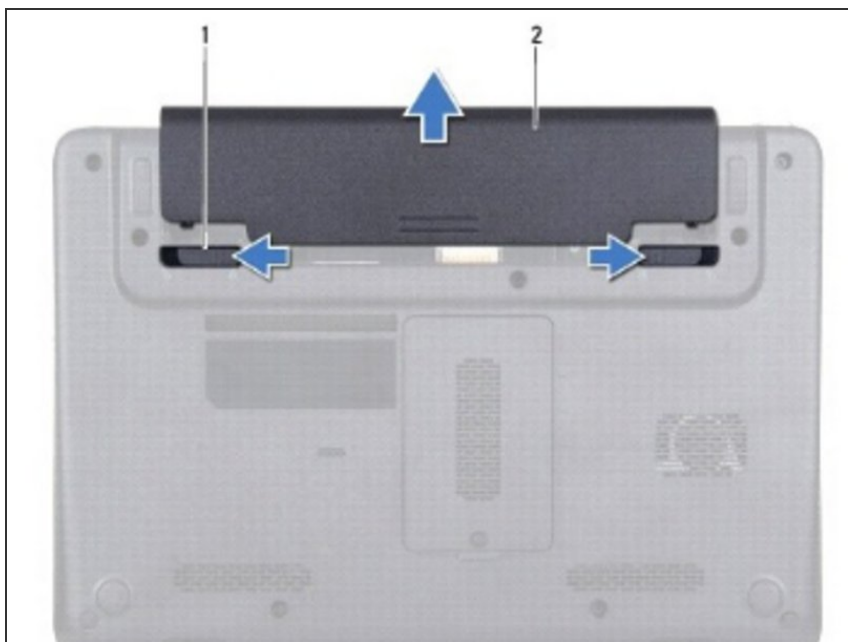

- Deslice la batería en el compartimento de la batería, hasta que encaje en su lugar.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.