




# Dell Inspiron 11z 1110 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla

Escrito por: Terrence15

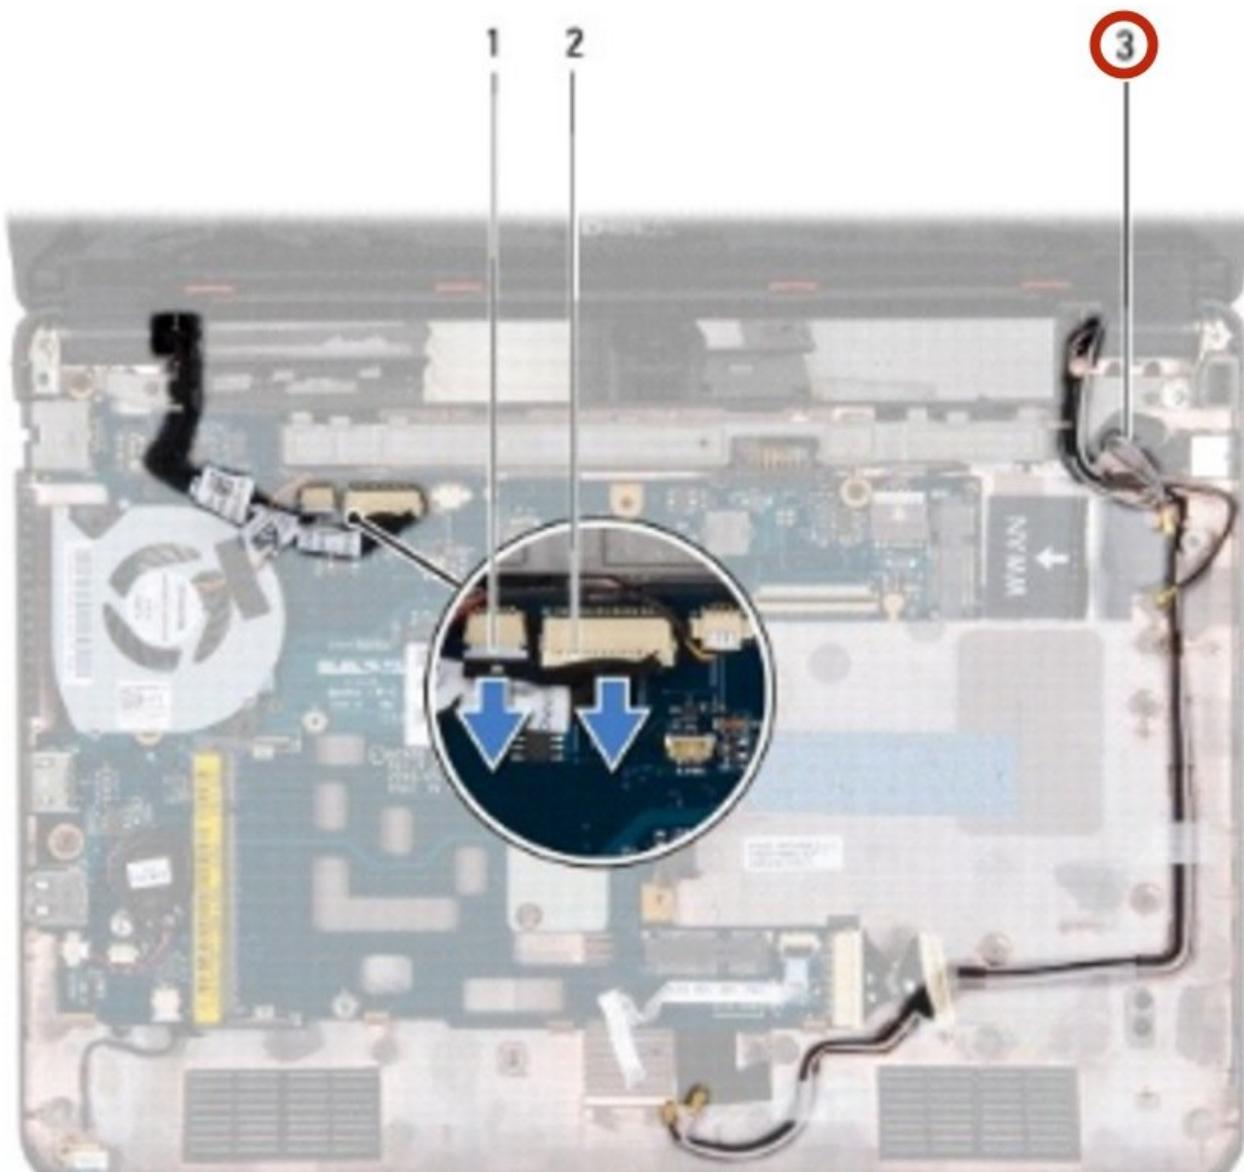

---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.


---



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Desaloje los cables de antena de minitarjeta

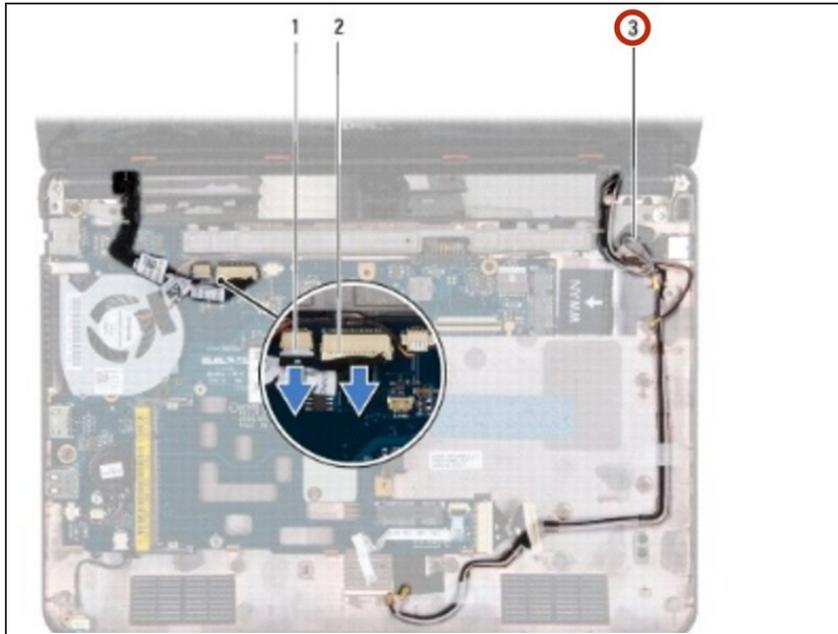


**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga los procedimientos en [Antes de comenzar](#).

**⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).

- Tome nota del enrutamiento del cable y extraiga con cuidado los cables de antena de la minitarjeta de las guías de enrutamiento.

## Paso 2 — Desconectando el cable de la pantalla y el cable de la cámara de los conectores de la placa del sistema.

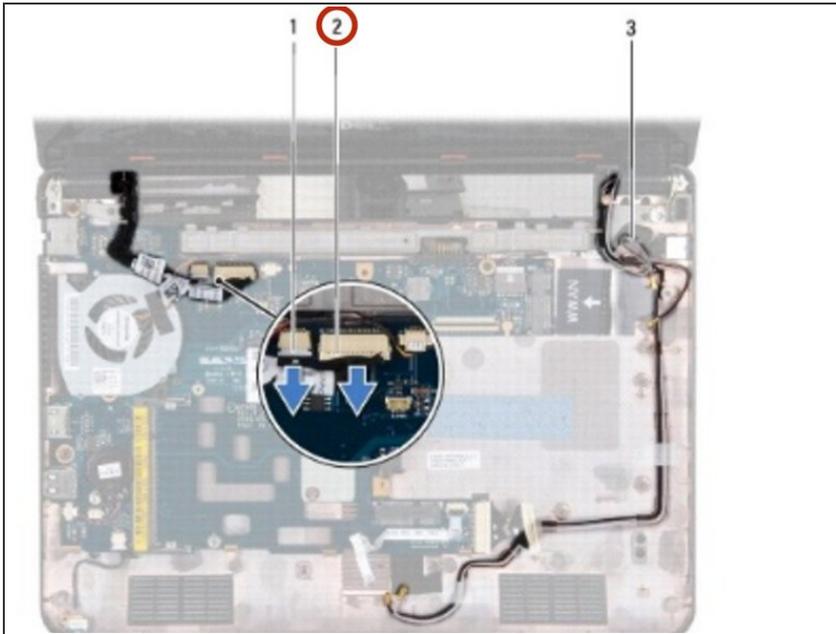

- Desconecte el cable de la pantalla y el cable de la cámara de los conectores de la placa del sistema.

## Paso 3 — Retire los tornillos



- Retire los dos tornillos (uno en cada lado) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

## Paso 4 — Levantando el ensamblaje de la pantalla




- Levante el ensamblaje de la pantalla de la computadora.

## Paso 5 — Colocando el ensamblaje de la pantalla



- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su posición y vuelva a colocar los dos tornillos (uno en cada lado) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

## Paso 6 — Enrutamiento de los cables de antena de minitarjeta

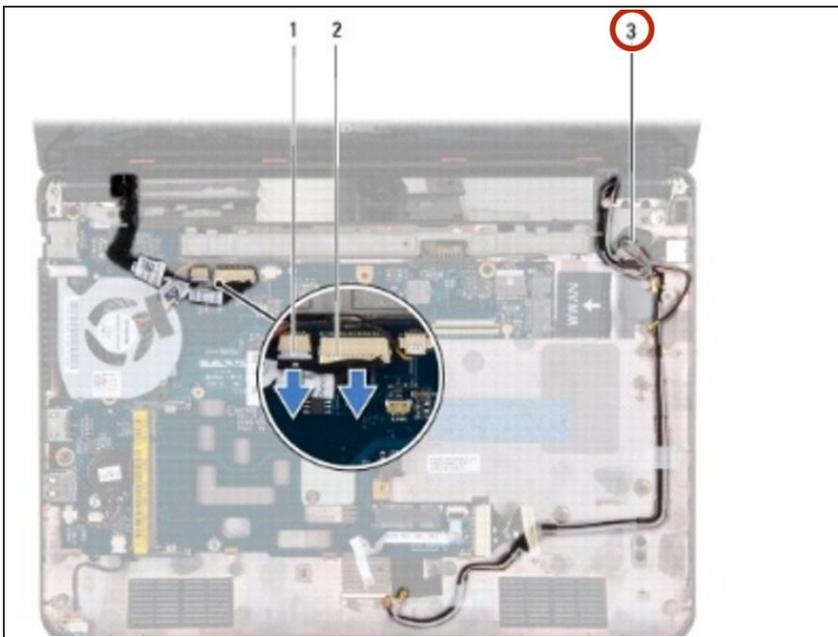

- Pase los cables de antena de la minitarjeta a través de las guías de enrutamiento.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.