



XPS M2010 MXP061 Cubierta cosmética y cubierta Superior Reemplazo

Cómo quitar las cubiertas cosmética y superior de la Dell XPS M2010 MXP061. Deben eliminarse para reemplazar los discos duros y otros componentes.

Escrito por: William Daniels



INTRODUCCIÓN

Cómo quitar las cubiertas cosmética y superior de la Dell XPS M2010 MXP061. Deben eliminarse para reemplazar los discos duros y otros componentes.


La información y las imágenes de esta guía han sido tomadas del manual de servicio de este dispositivo, que figura en la página del producto iFixit. Si necesita información adicional sobre el desmontaje de este dispositivo, consulte el manual de servicio.



HERRAMIENTAS:


- [2.5 mm Flathead Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Retirar la cubierta cosmética

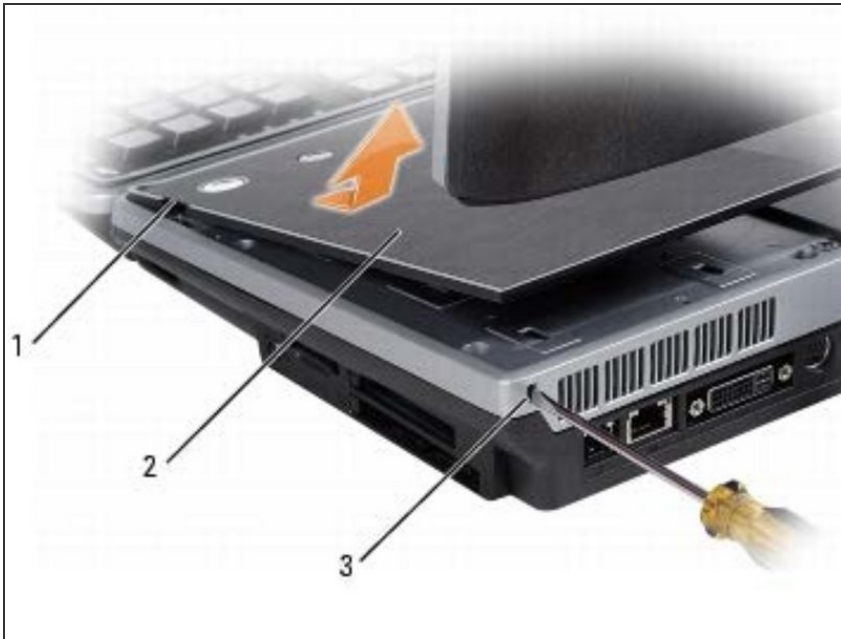


- Después de apagar la computadora y abrir la pantalla, retire el teclado de la computadora.
- Con un destornillador de punta plana, presione la ranura de liberación de la cubierta (# 3) en el costado de la computadora.
- Mientras sostiene el destornillador (para que el botón dentro de la ranura todavía se mantenga presionado), levante la cubierta cosmética (# 2) por la muesca de la cubierta cosmética (# 1).

Paso 2 — Desmontando la cubierta superior: tornillos

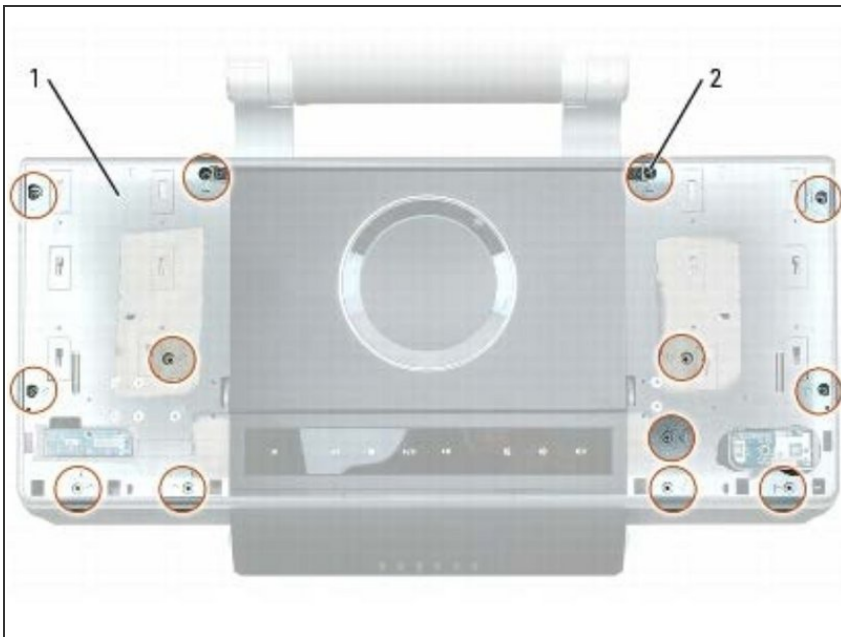

- Desatornille los seis tornillos M2.5 x 5 mm en el lado izquierdo (# 1) de la cubierta superior, luego desenrosque los siete tornillos M2.5 x 5 mm en el lado derecho (# 2) de la cubierta superior.

Paso 3 — Desmontando la cubierta superior: cables

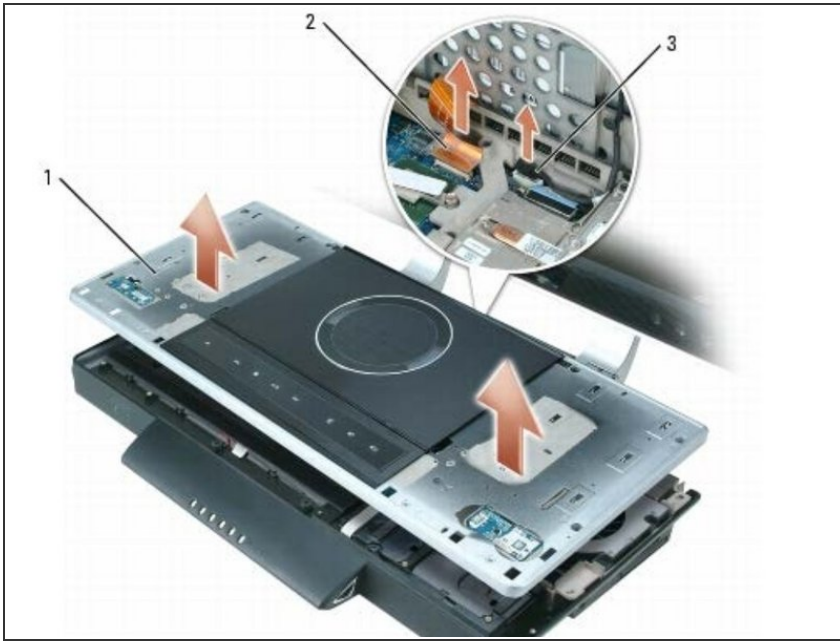

- ⓘ Levante ligeramente la cubierta superior, pero no por completo. Dos cables están conectados a la cubierta superior, y podrían dañarse si la cubierta superior se retira incorrectamente.
- Mientras sostiene la cubierta superior hacia arriba, desconecte los dos conectores de cable por levantando hacia arriba del lazo de extracción o conector.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.