


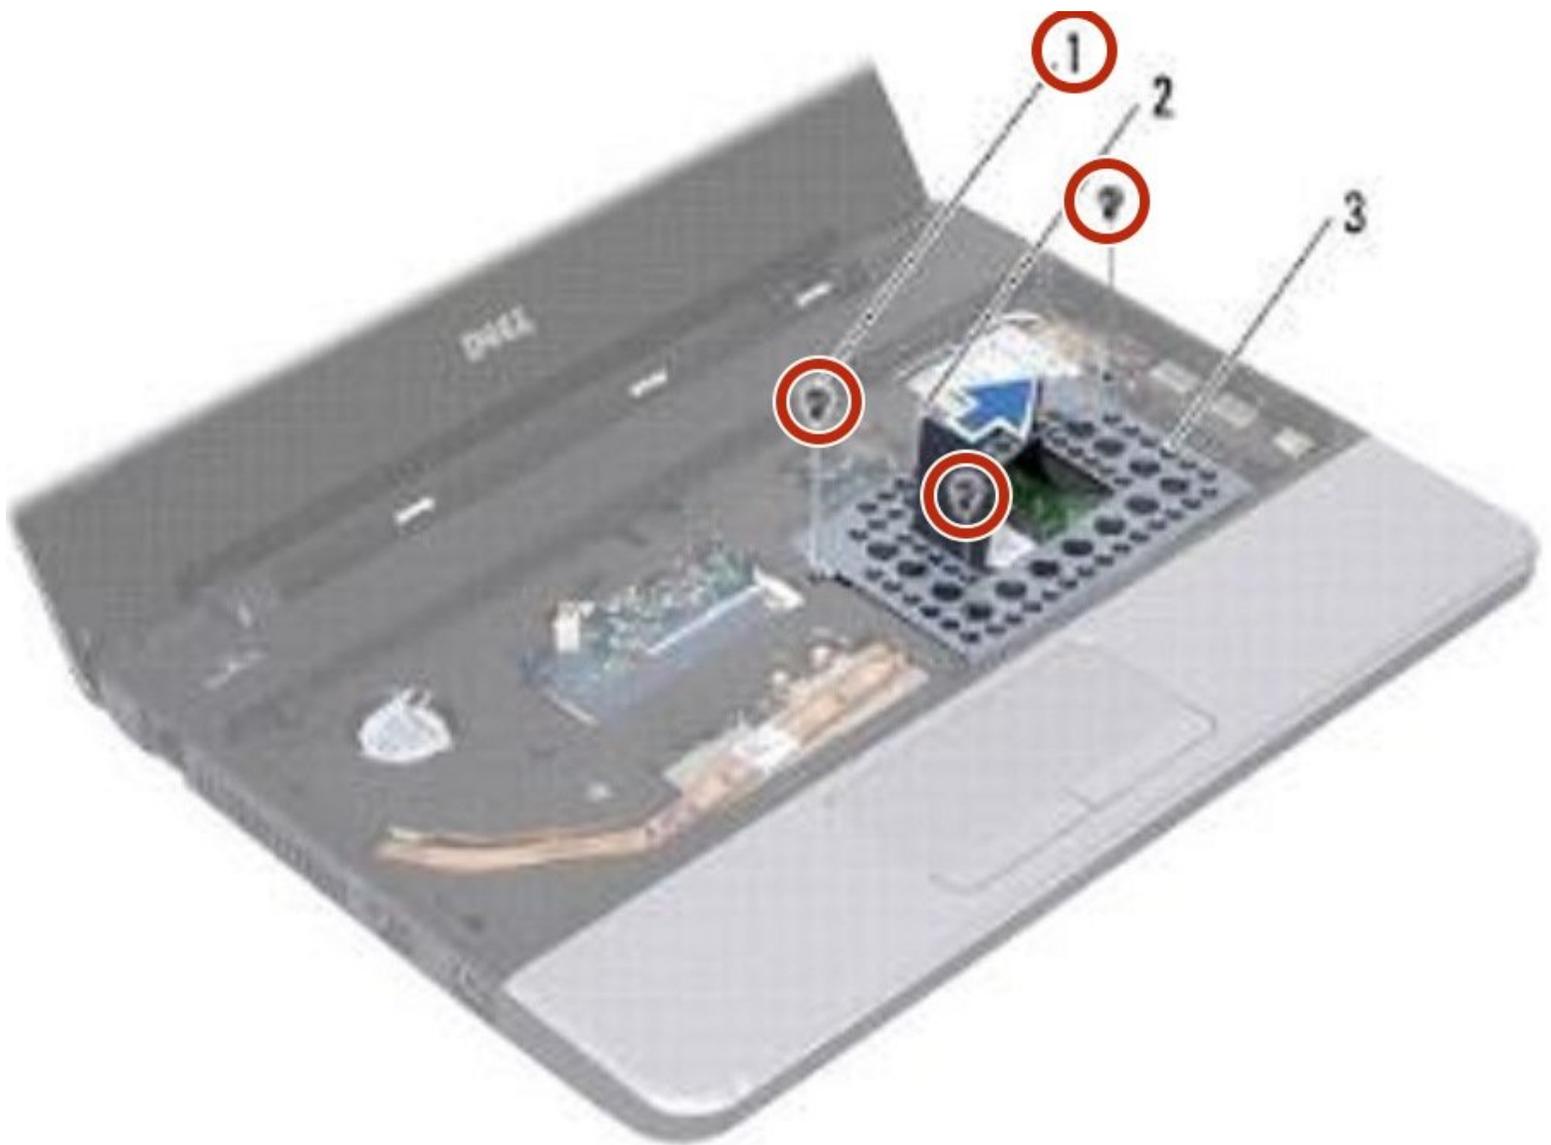

Dell Inspiron 11z 1110 Reemplazo del Disco Duro

Escrito por: Terrence15



INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


Paso 1 — Retire los tornillos

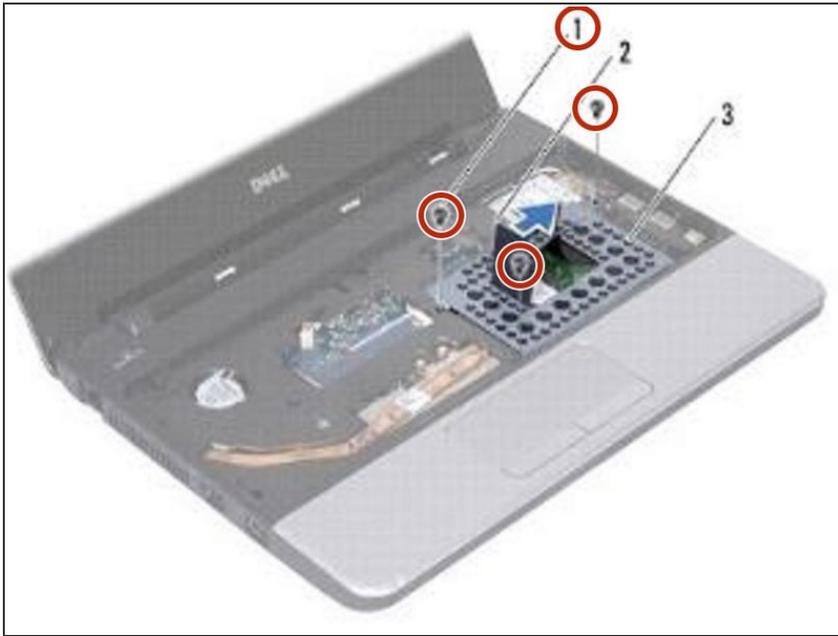

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga los procedimientos en [Antes de comenzar](#).

- Retire los tres tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.

Paso 2 — Levantando la lengüeta

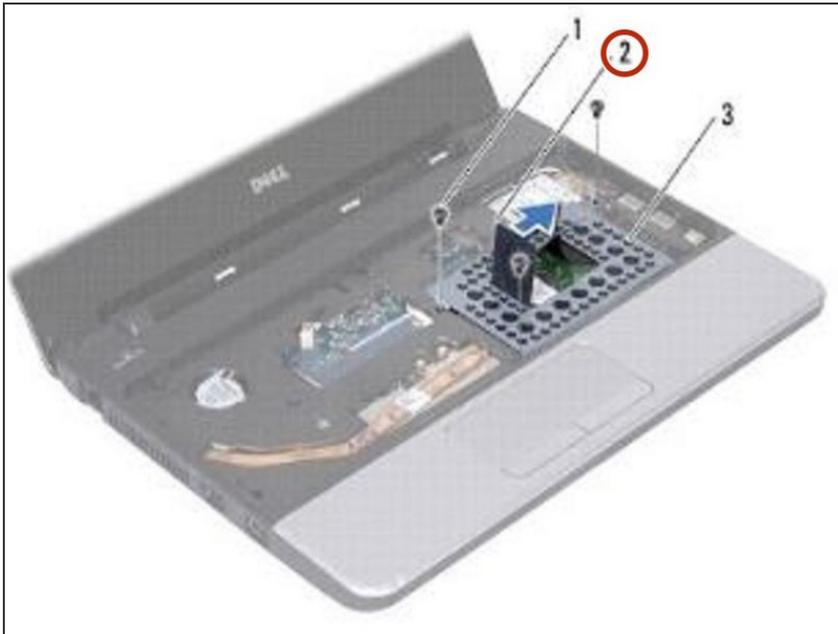


- Tire de la lengüeta de extracción del soporte del disco duro hacia la derecha para desconectar el ensamblaje del disco duro del intercalador.

Paso 3 — Levantando el conjunto del disco duro



- Levantando la lengüeta de extracción del soporte del disco duro para levantar el conjunto del disco duro en ángulo y sacarlo del compartimiento del disco duro como se muestra en la ilustración.

Paso 4 — Retire los tornillos

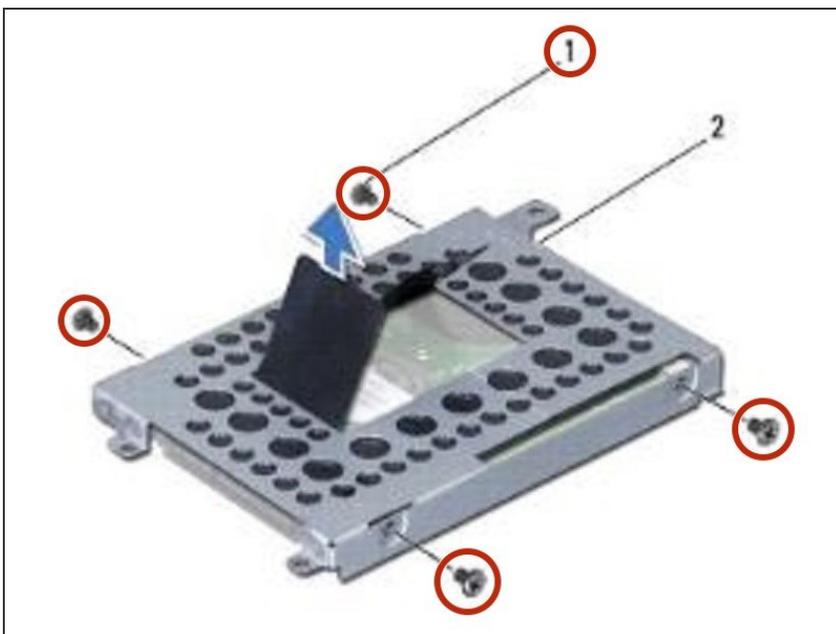

- Retire los cuatro tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro y retire el soporte del disco duro.

Paso 5 — Sustitución del soporte




- Vuelva a colocar el soporte del disco duro y los cuatro tornillos que aseguran el NUEVO soporte del disco duro al disco duro.

Paso 6 — Colocando el conjunto del disco duro




- Coloque el conjunto del disco duro en el compartimento del disco duro.

Paso 7 — Conectando la asamblea

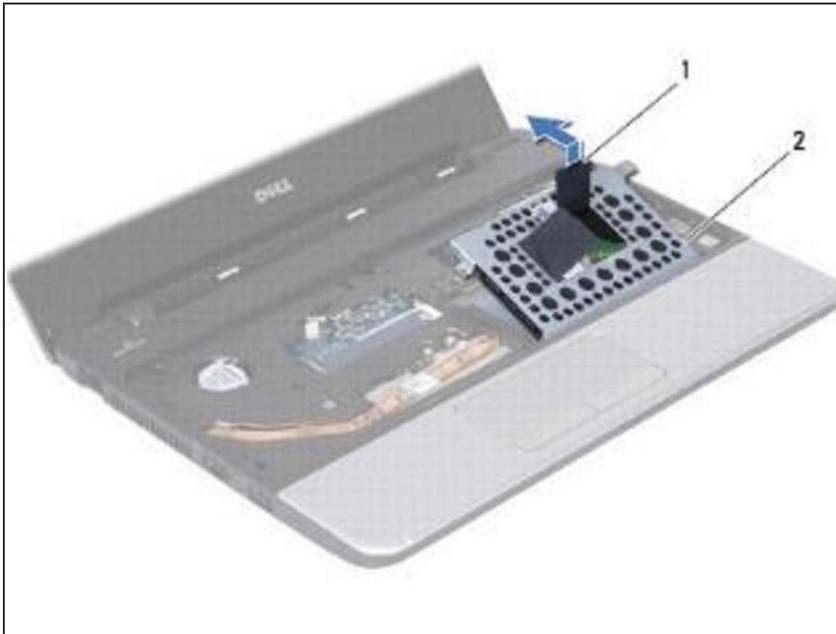

- Empuje el conjunto del disco duro hacia la izquierda hasta que esté completamente conectado al intercalador.

Paso 8 — Reemplace los tornillos

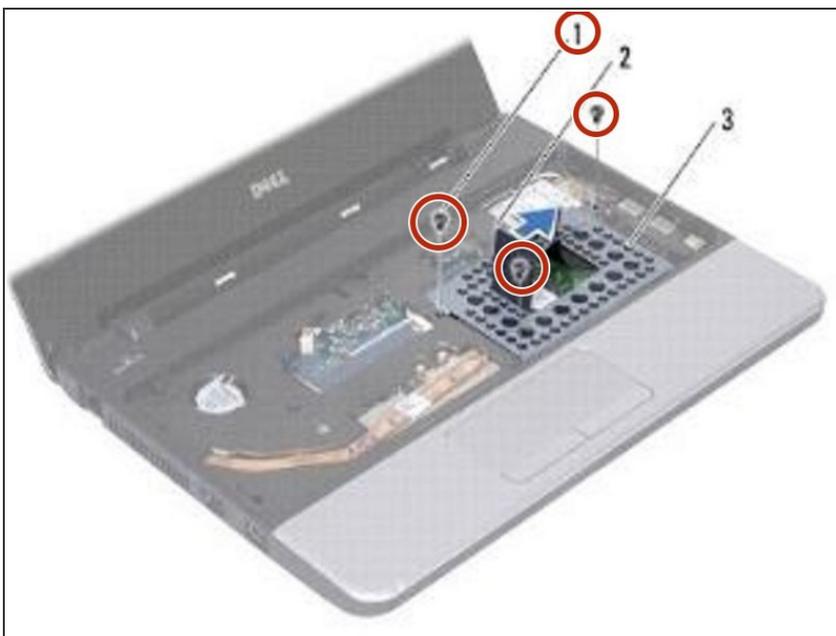

- Vuelva a colocar los tres tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.