




Dell Inspiron 11z 1110 Reemplazo de la Batería


Escrito por: Terrence15

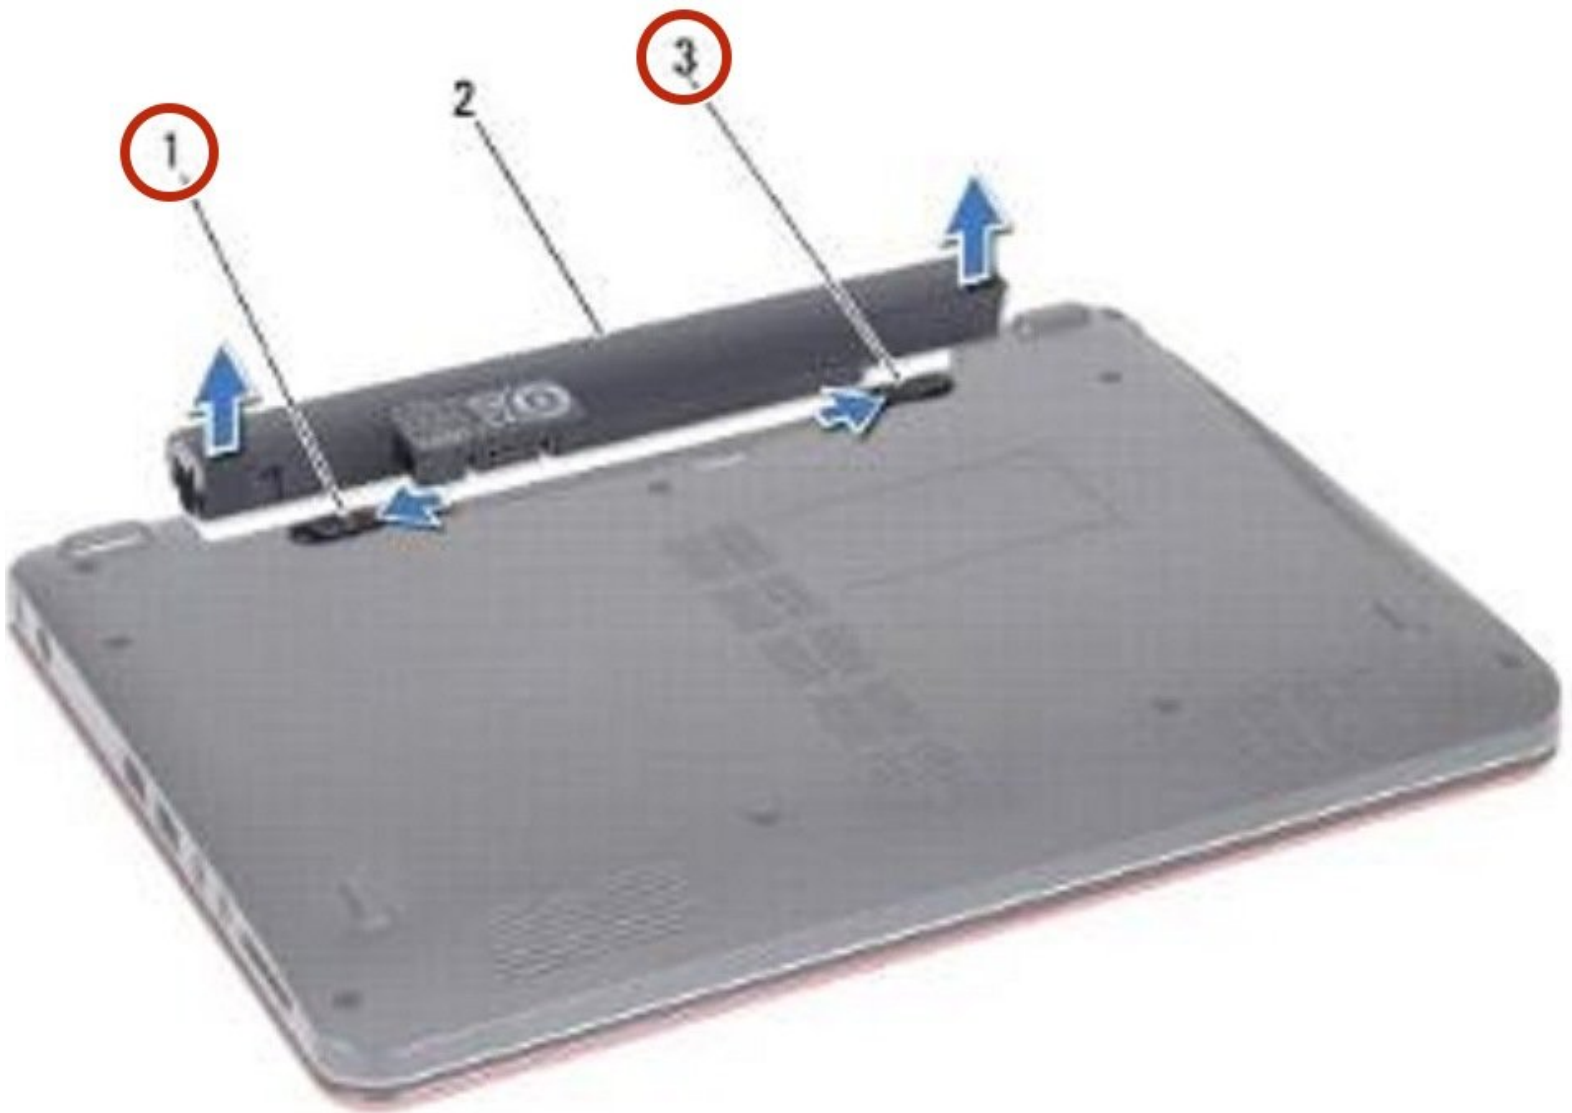

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.

Paso 1 — Deslizando el bloqueo de la batería

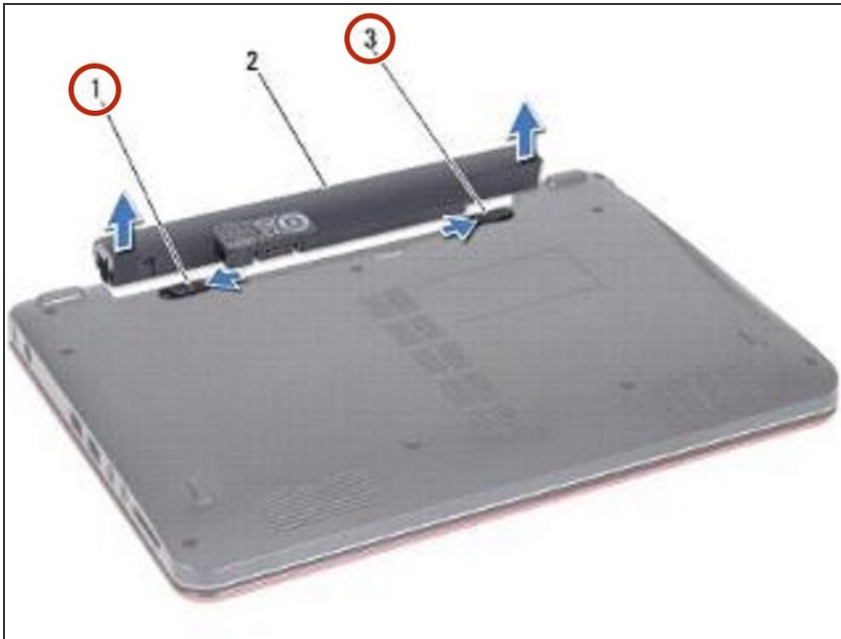

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga los procedimientos en [Antes de comenzar](#).


- Voltee la computadora.
- Deslice el pestillo de bloqueo de la batería y el pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

Paso 2 — Levantando la batería



- Levante la batería del compartimento de la batería.


Paso 3 — Alinear las ranuras

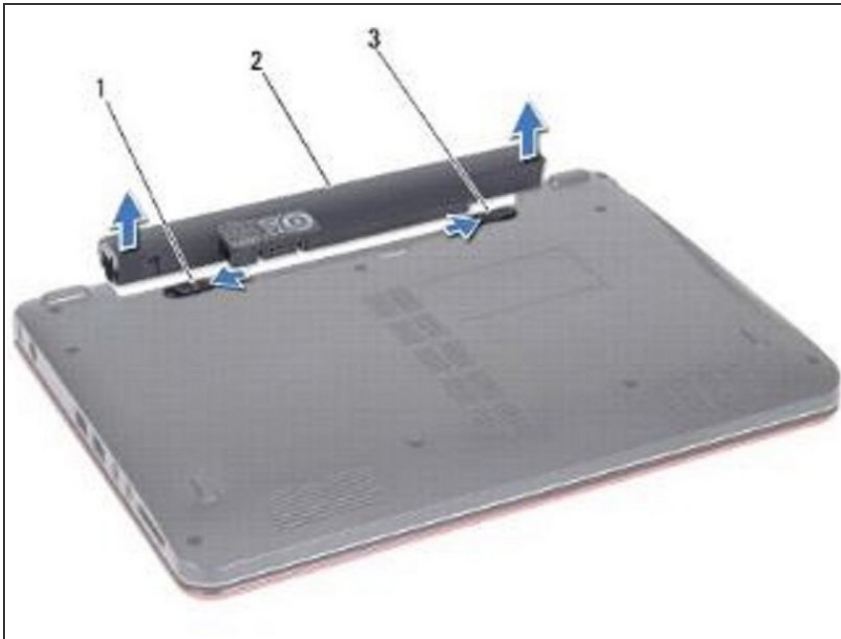

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar daños a la computadora, use solo la batería diseñada para esta computadora Dell en particular. No use baterías diseñadas para otras computadoras Dell.


- Alinee las ranuras de la batería con las pestañas del compartimento de la batería.

Paso 4 — Empuje la batería en su lugar

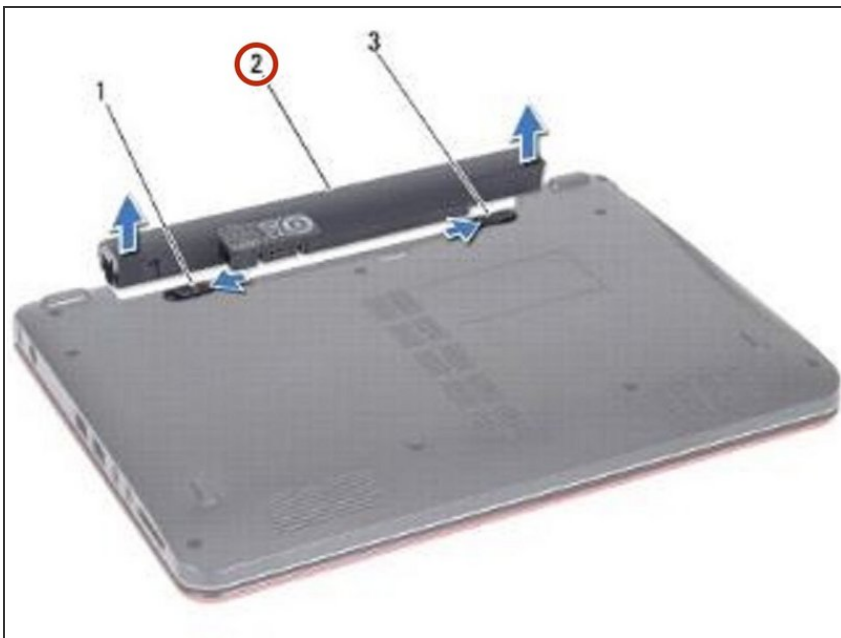

- Empuje la batería en su lugar hasta que encaje en su lugar.

Paso 5 — Deslizando la batería

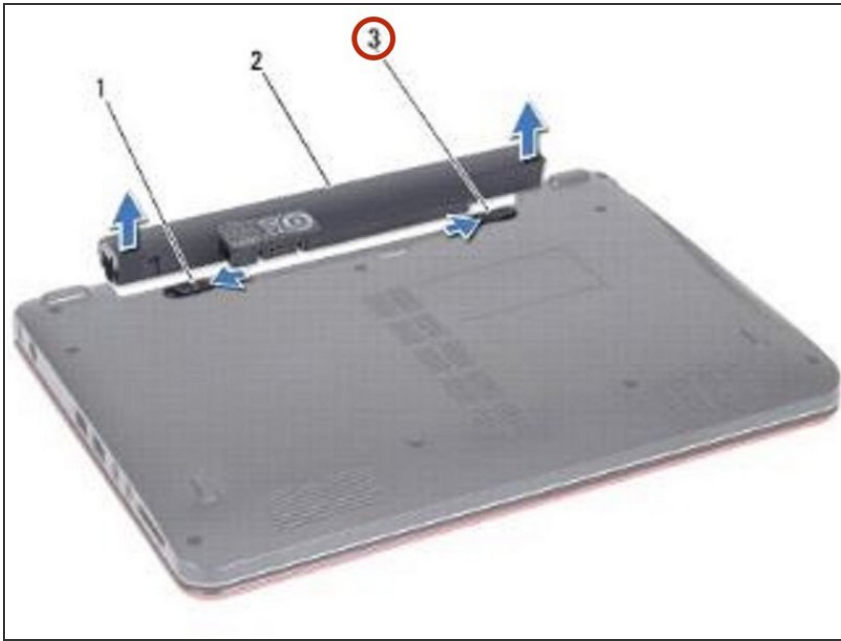

- Deslice el pestillo de bloqueo de la batería a la posición de bloqueo.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.