




Dell Inspiron 13 1370 Reemplazo del Disco Duro

Escrito por: Terrence15

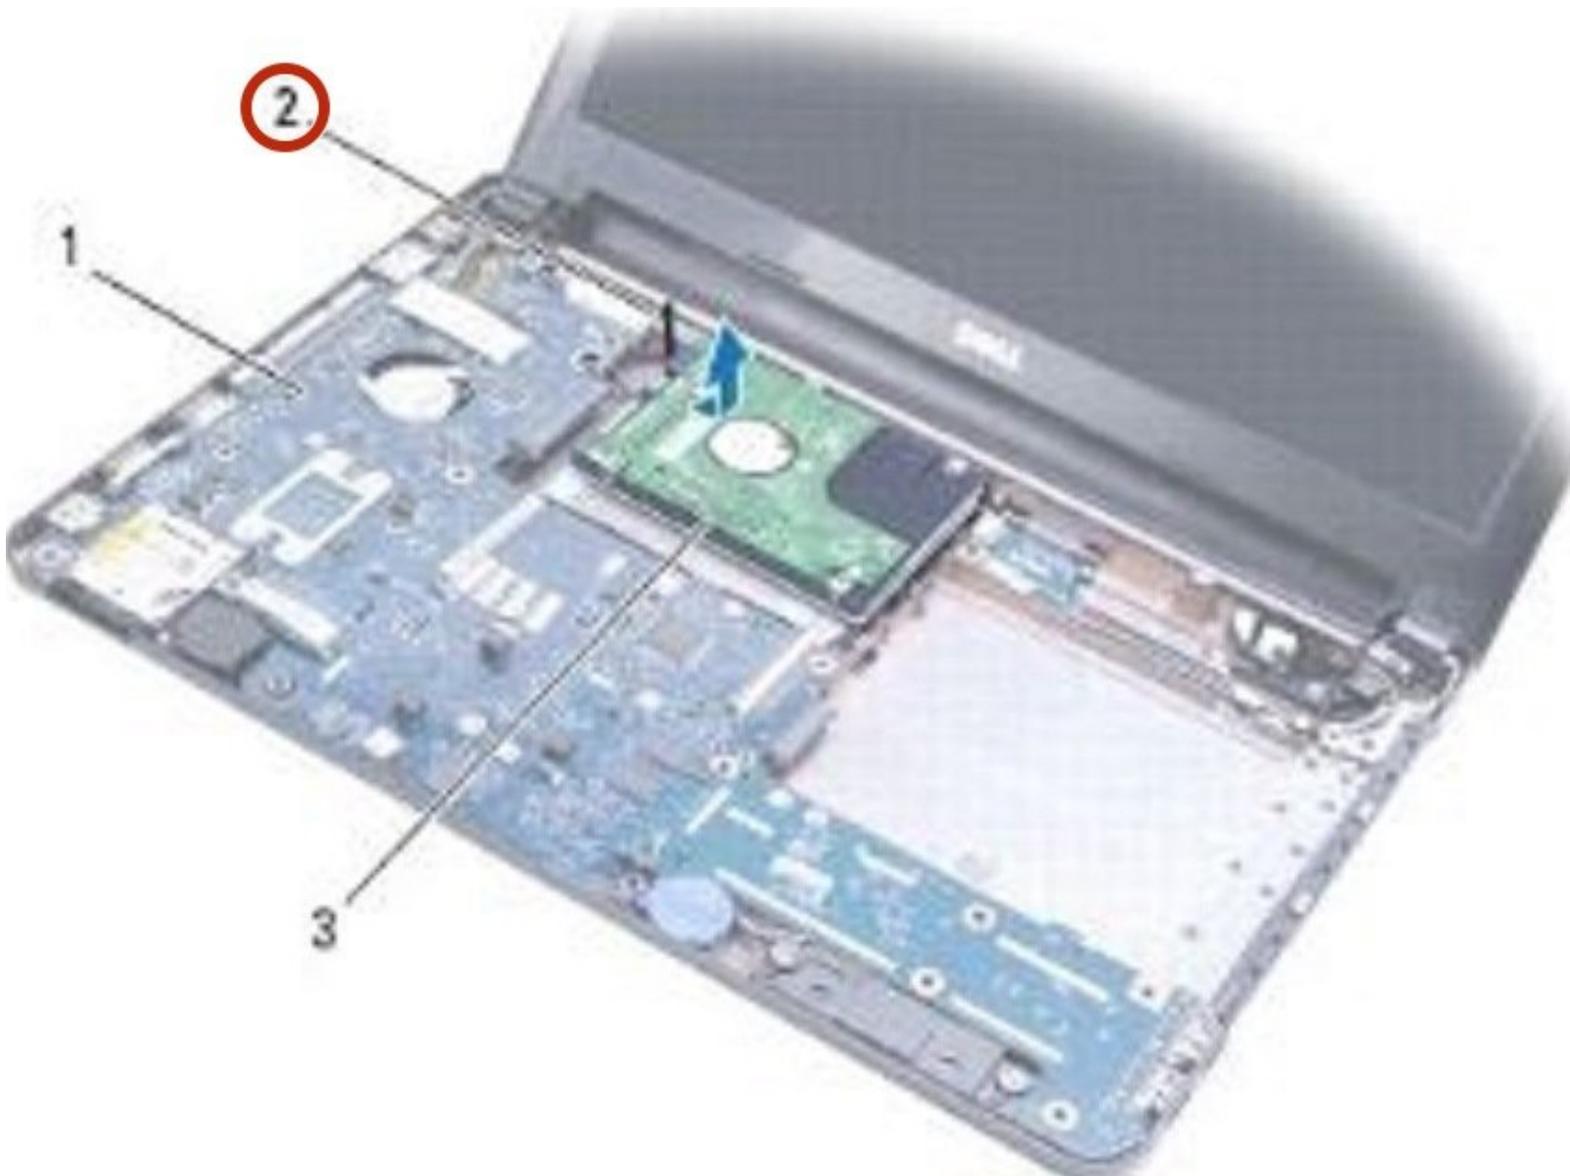

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.



HERRAMIENTAS:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
-


Paso 1 — Desconectar el disco duro



⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga los procedimientos en [Antes de comenzar](#).


- Tire de la pestaña de extracción hacia la derecha para desconectar el disco duro del conector de la placa del sistema.

Paso 2 — Levantar el disco duro

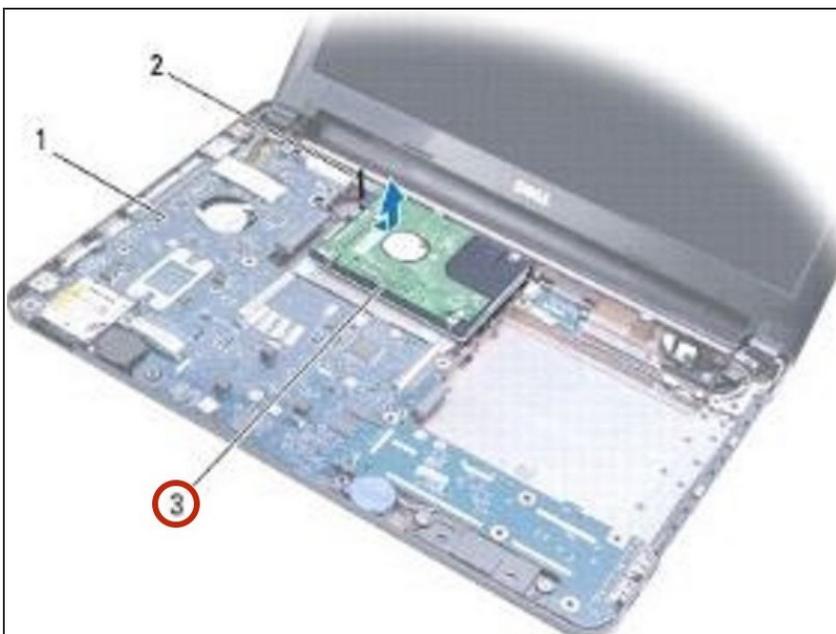

- Levante el disco duro fuera de la base de la computadora.

Paso 3 — Colocación del disco duro

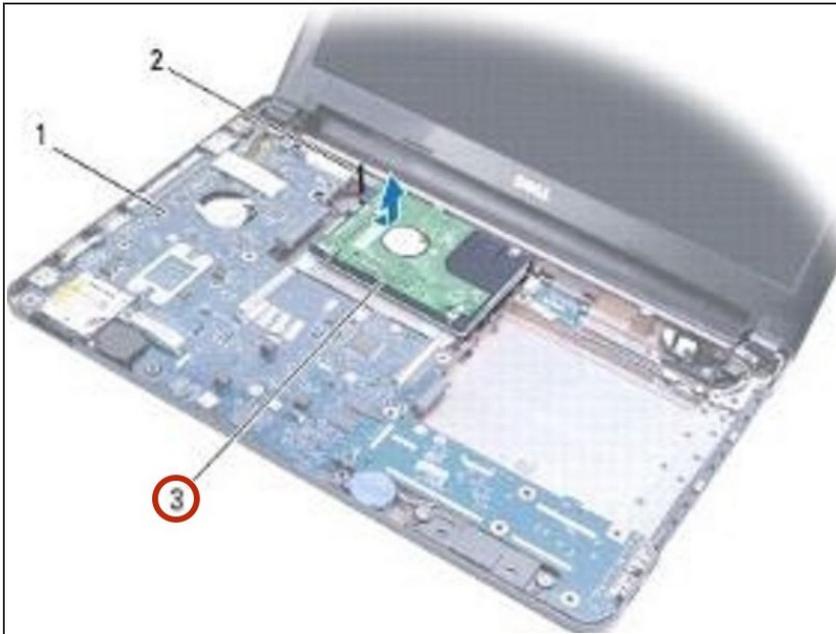

- Coloque el disco duro en la base de la computadora, luego deslice y conecte el disco duro al conector de la placa del sistema.