




Reemplazo de la batería Dell Inspiron 13-5378

Escrito por: Terrence15

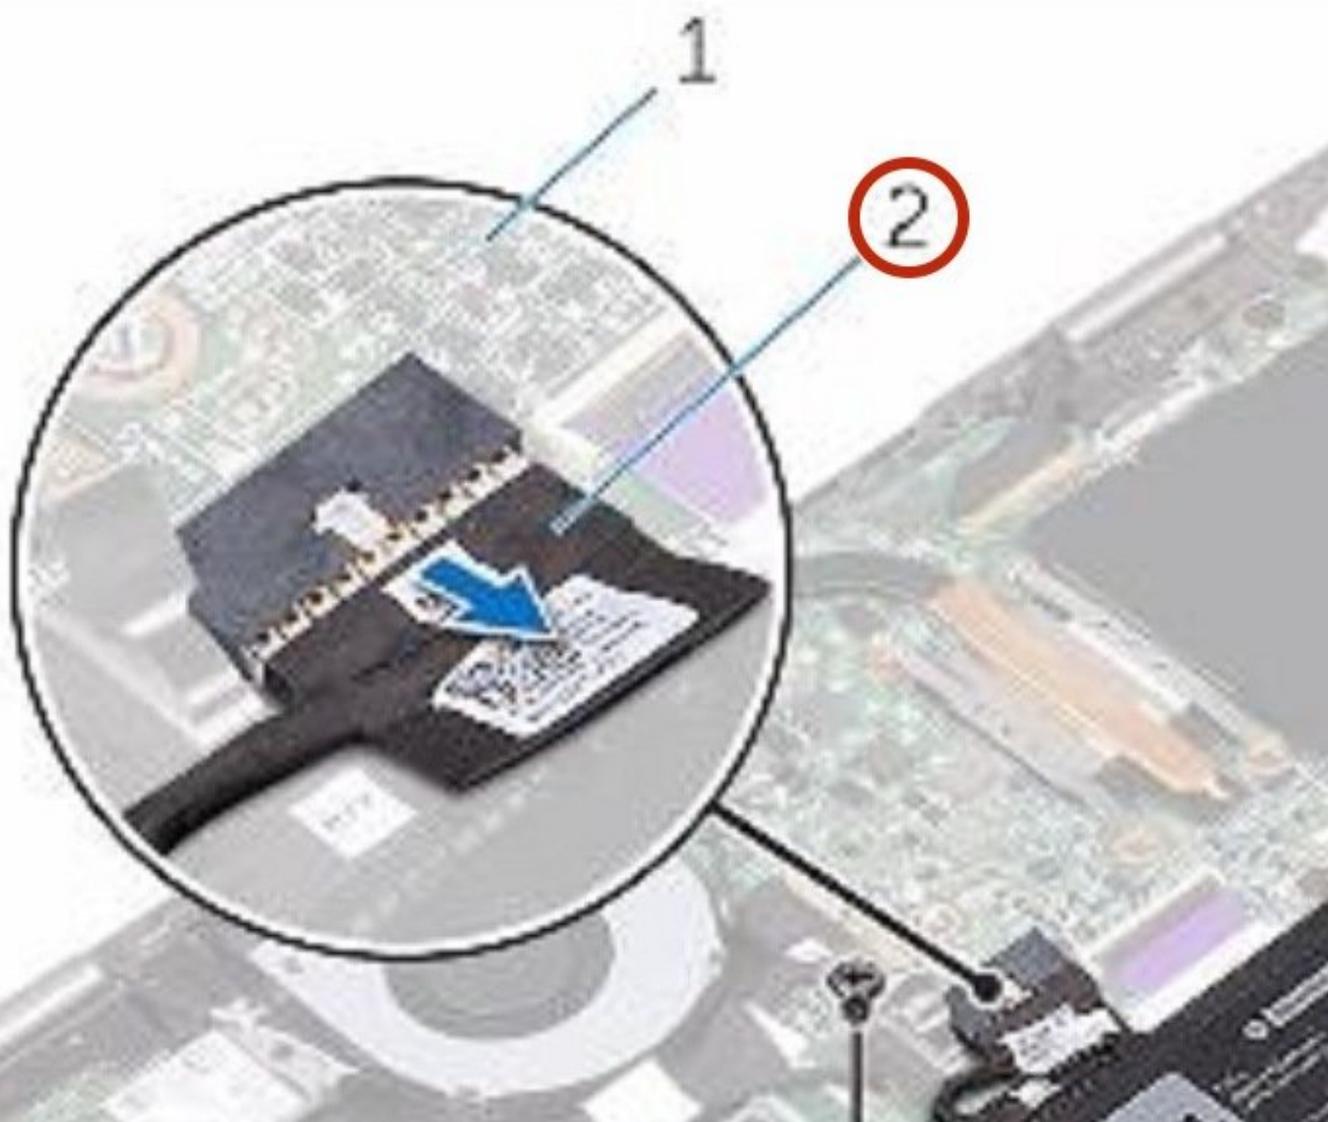

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.



HERRAMIENTAS:


- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)



PARTES:

- [Dell WDX0R Replacement Battery](#) (1)


Paso 1 — Desconectar el cable de la batería

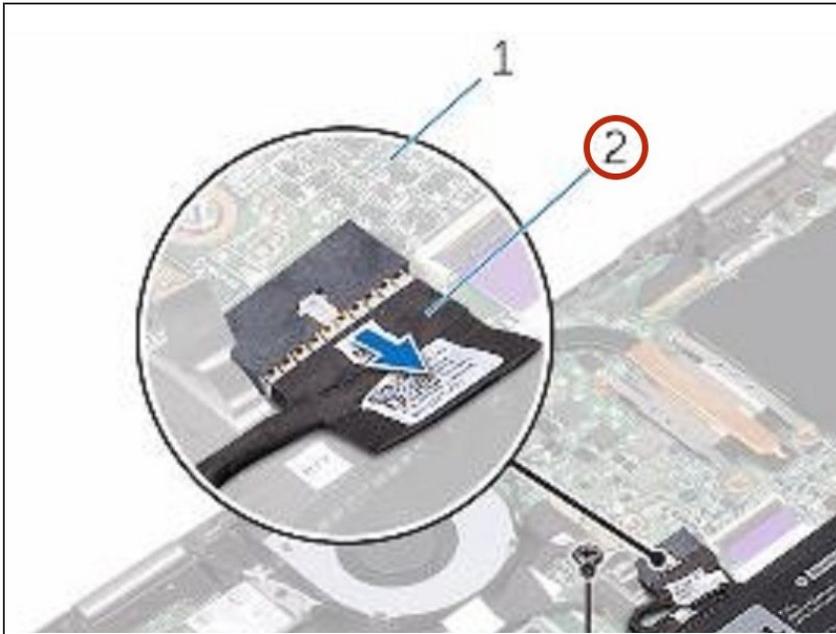

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).

- Desconecte el cable de la batería de la placa del sistema.

Paso 2 — Retire los tornillos

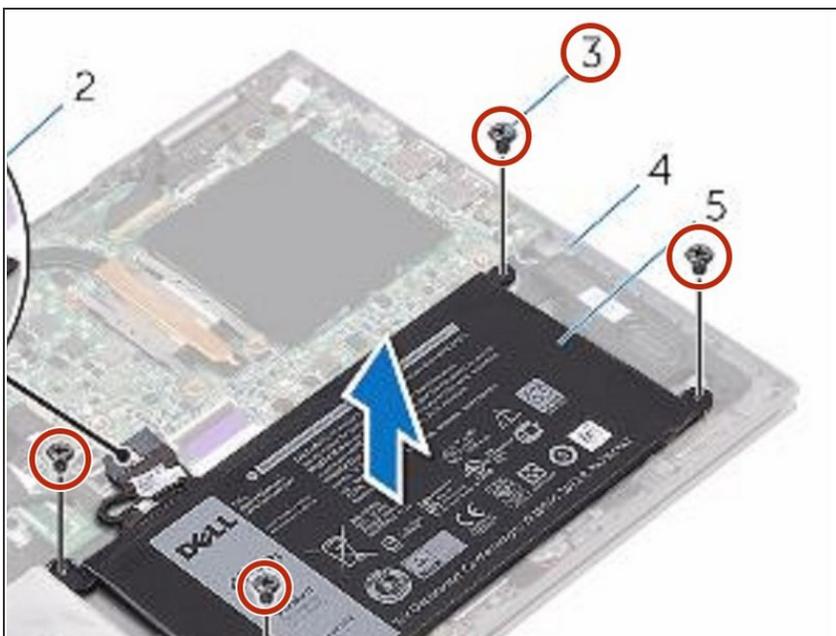


- Retire los tornillos que fijan la batería al ensamblaje del reposamanos.

Paso 3 — Levantando la batería



- Levante la batería del ensamblaje del reposamanos.

Paso 4 — Drenaje de la placa del sistema

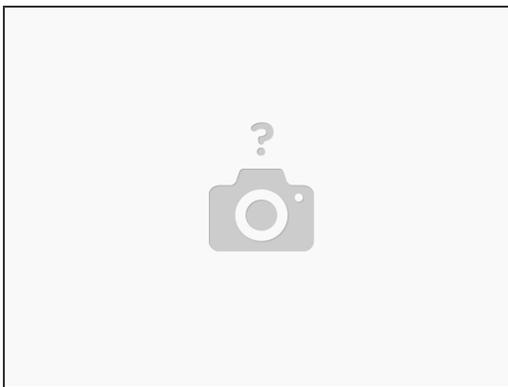


- Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para drenar la placa del sistema.

Paso 5 — Alinee los orificios para tornillos




- Alinee los orificios para tornillos de la batería con los orificios para tornillos del ensamblaje del reposamanos.

Paso 6 — Reemplace los tornillos

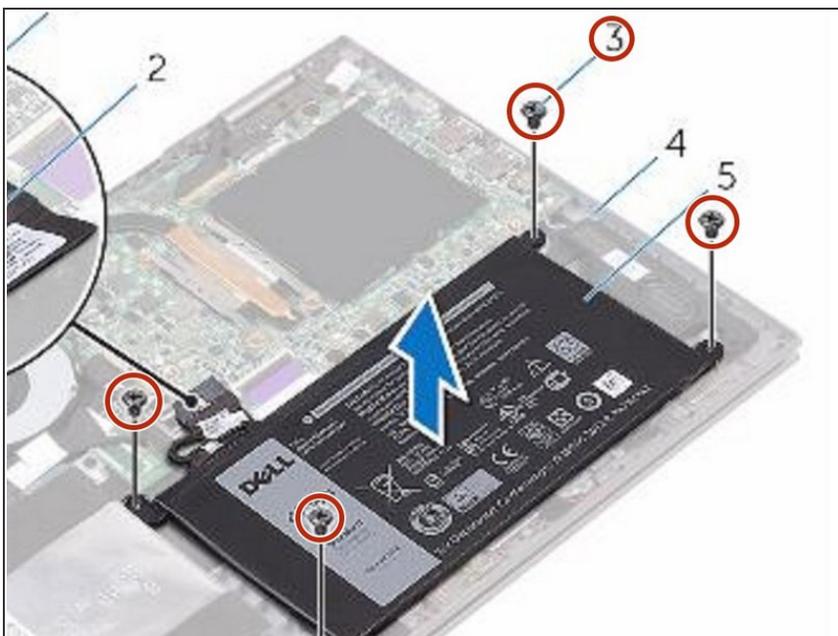

- Vuelva a colocar los tornillos que fijan la batería al ensamblaje del reposamanos.

Paso 7 — Conectar el cable de la batería

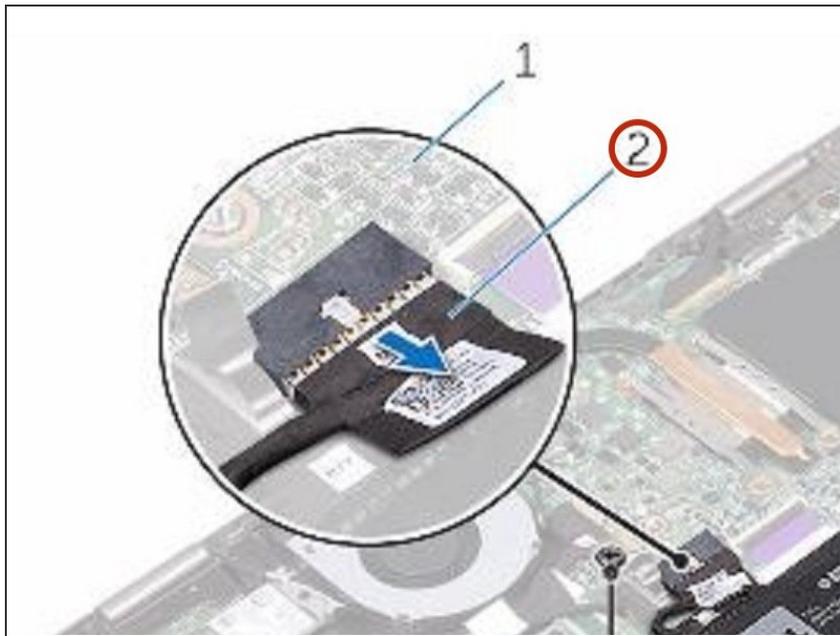

- Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.