




Dell Inspiron 14 5443 Reemplazo de batería de celda de moneda

Escrito por: darrius

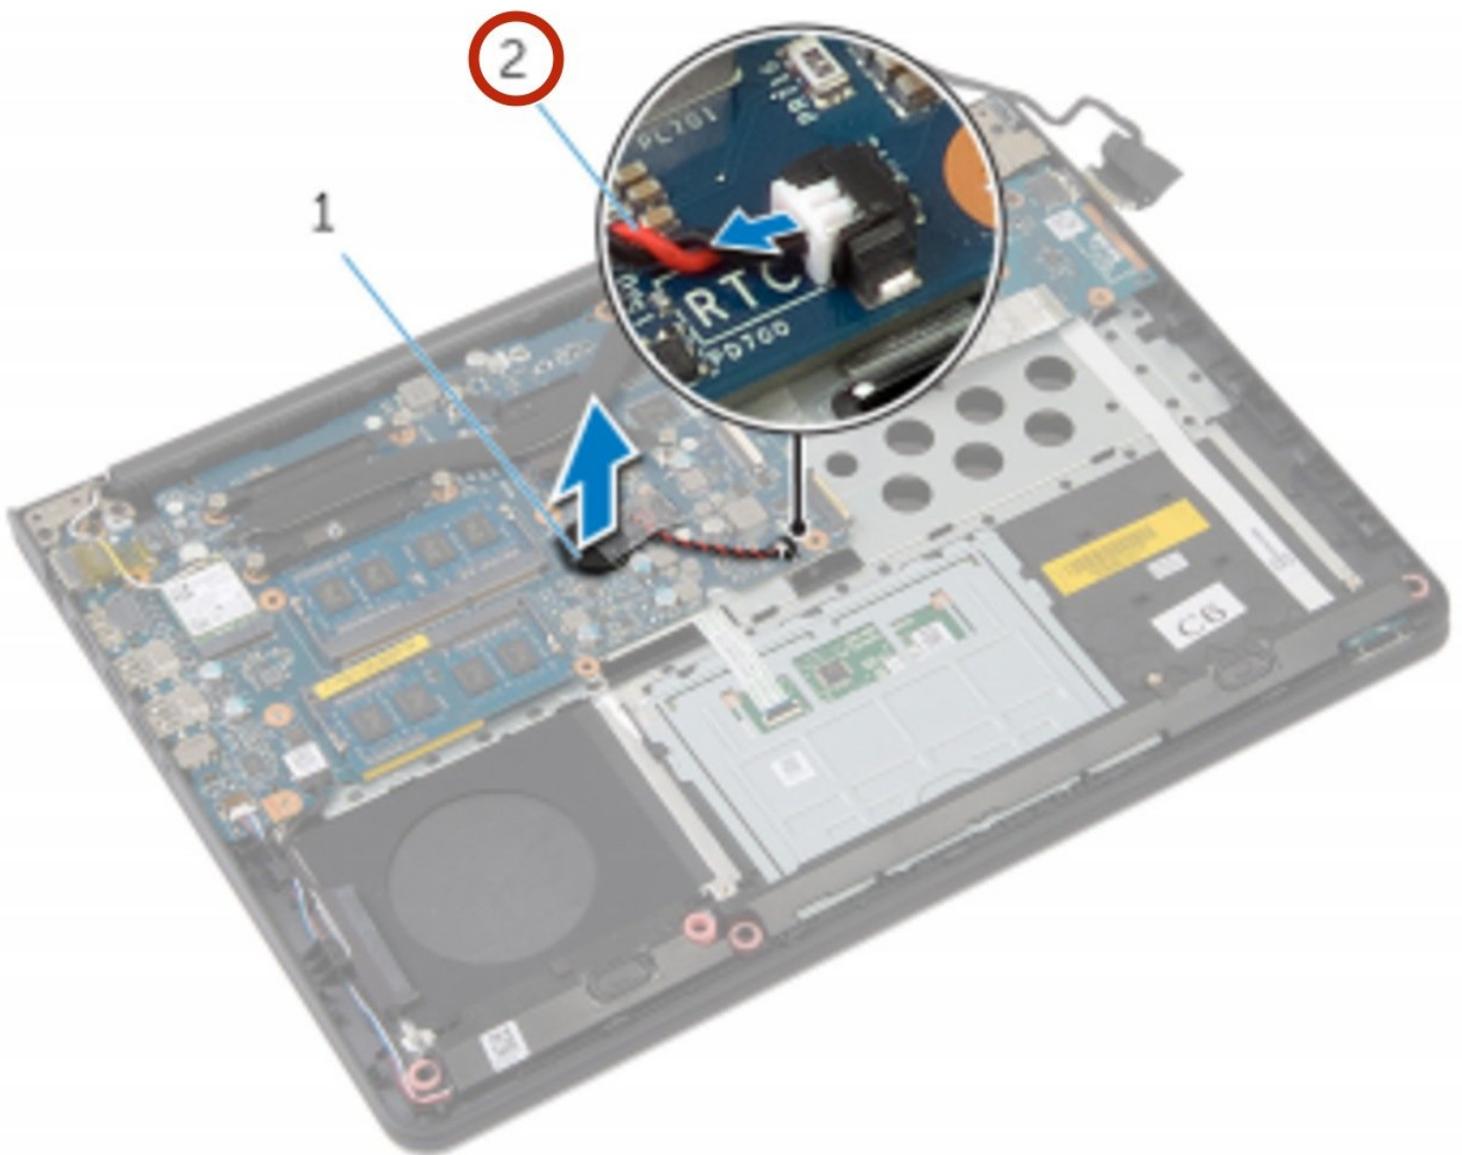

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería de celda de moneda



HERRAMIENTAS:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
-


Paso 1 — Desconectando la batería de celda de moneda

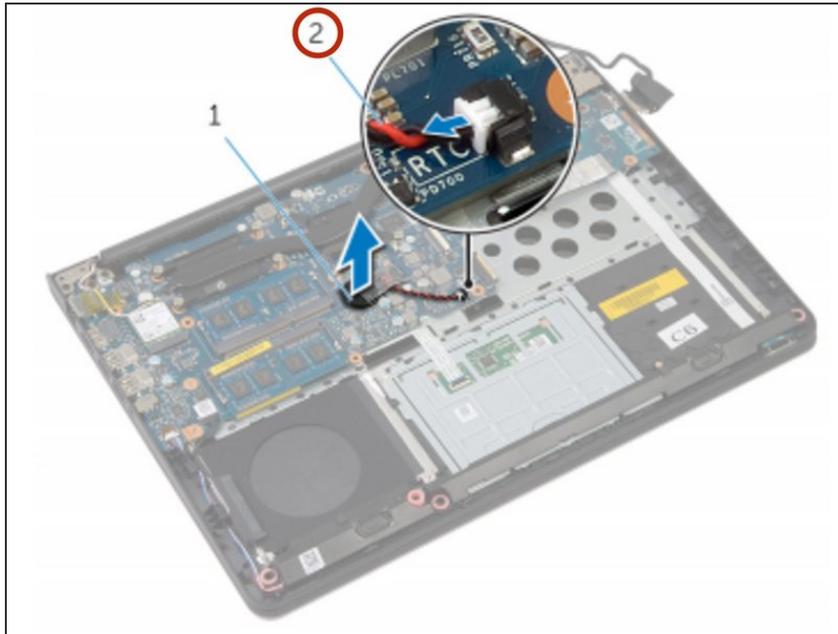

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar](#) dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Desconecte el cable de la batería de celda de moneda de la placa base.

Paso 2 — Pelar la batería de celda de moneda

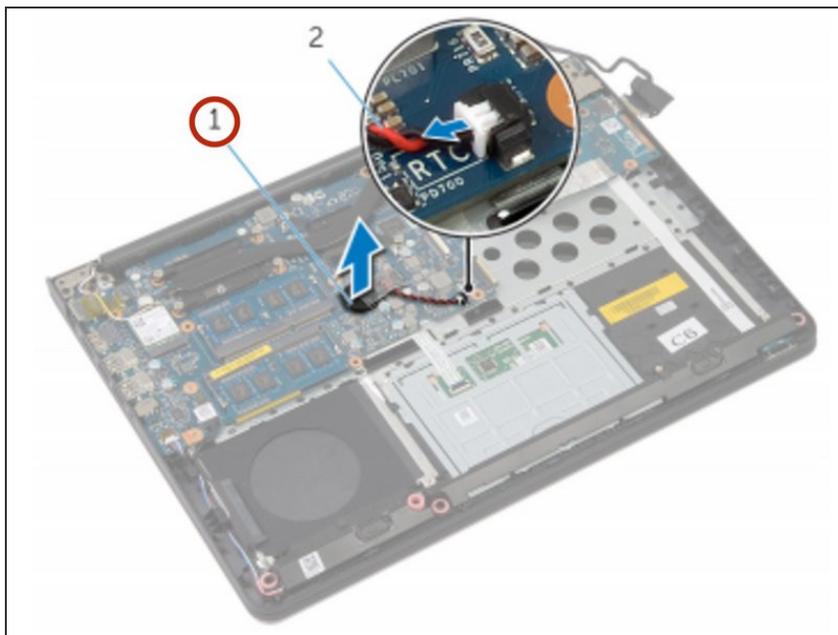


- Despegue la batería de celda de moneda de la placa del sistema.

Paso 3 — Colocación de la batería de celda de moneda

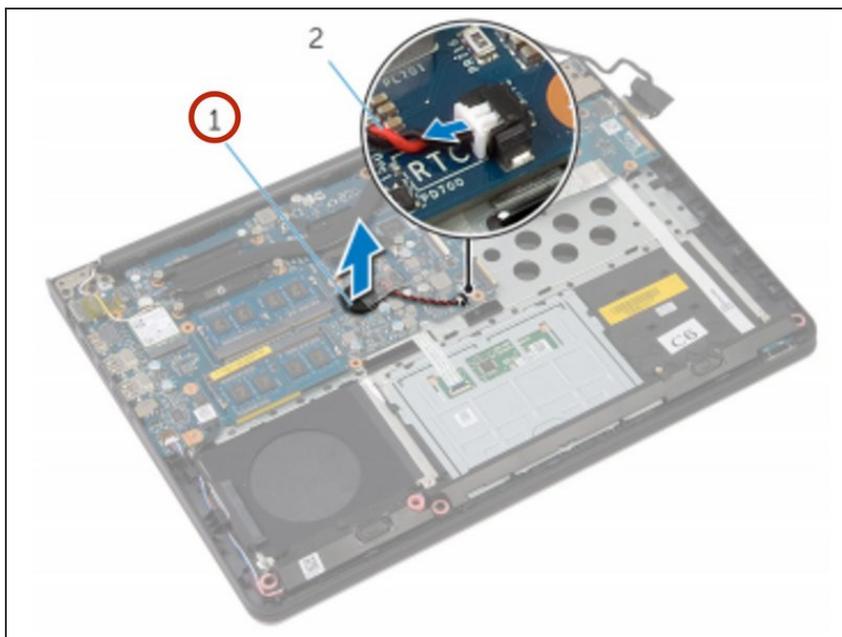

- Coloque la NUEVA batería de celda de moneda en la placa del sistema.

Paso 4 — Conecte el cable de la batería de celda de moneda a la placa del sistema.

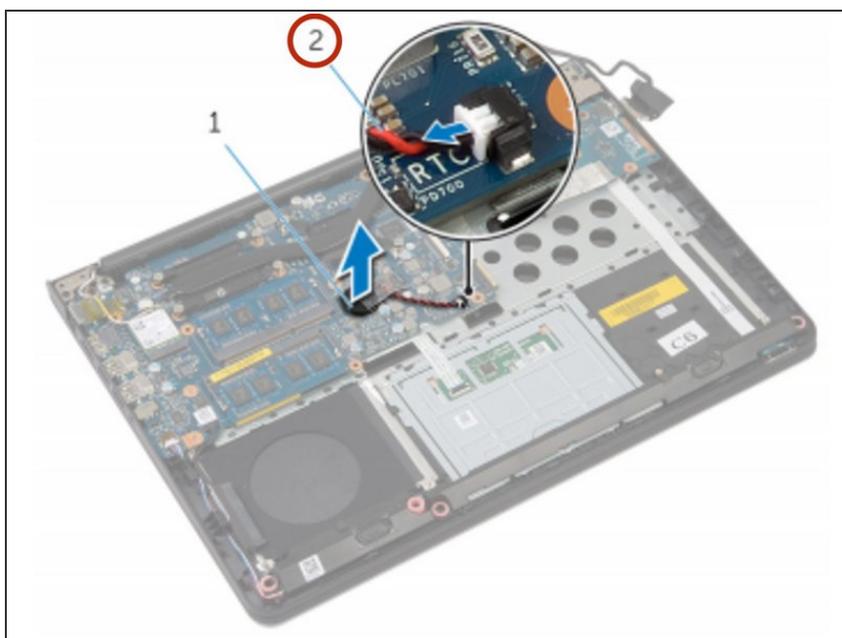

- Conecte el cable de la batería de celda de moneda a la placa del sistema.