




Dell Inspiron 14 3468 Reemplazo de la Batería


Escrito por: darrius

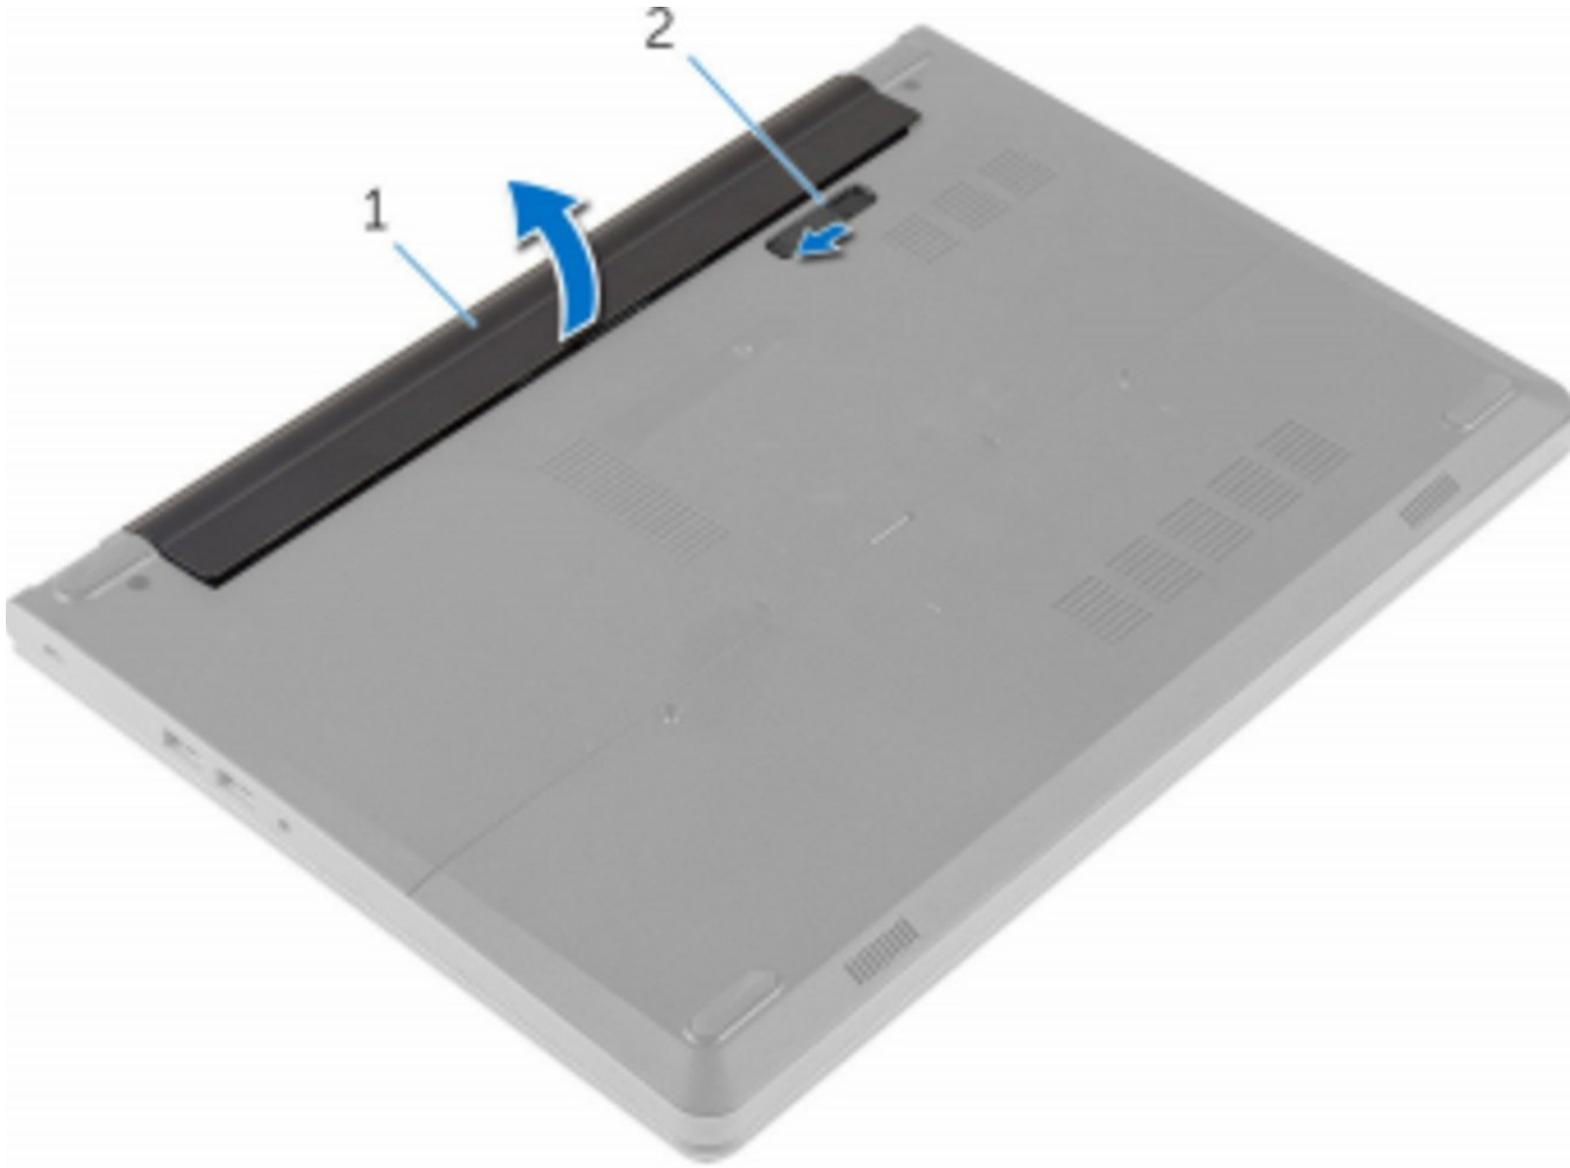

INTRODUCCIÓN


En esta guía, se le mostrará cómo quitar y reemplazar la batería.

Paso 1 — Dando la vuelta a la computadora

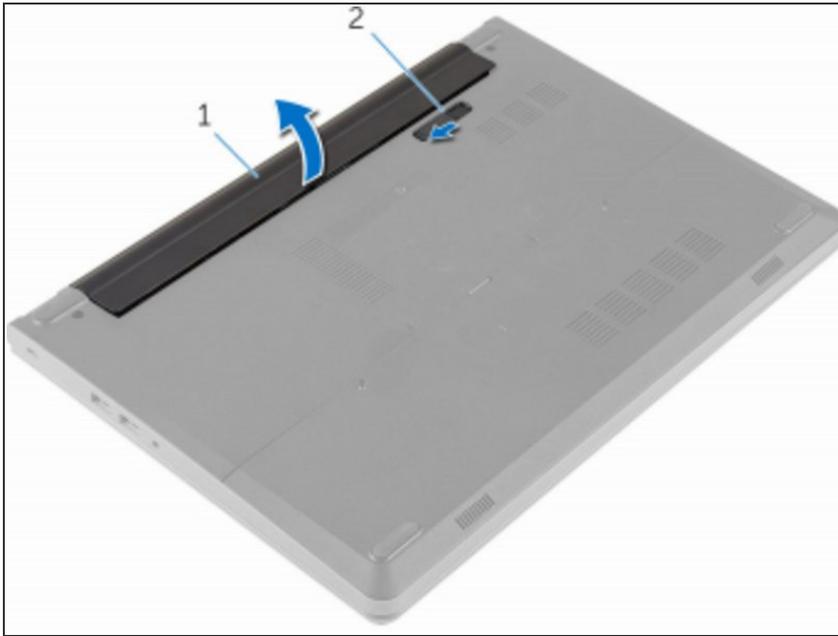


- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

Paso 2 — Deslizando la batería

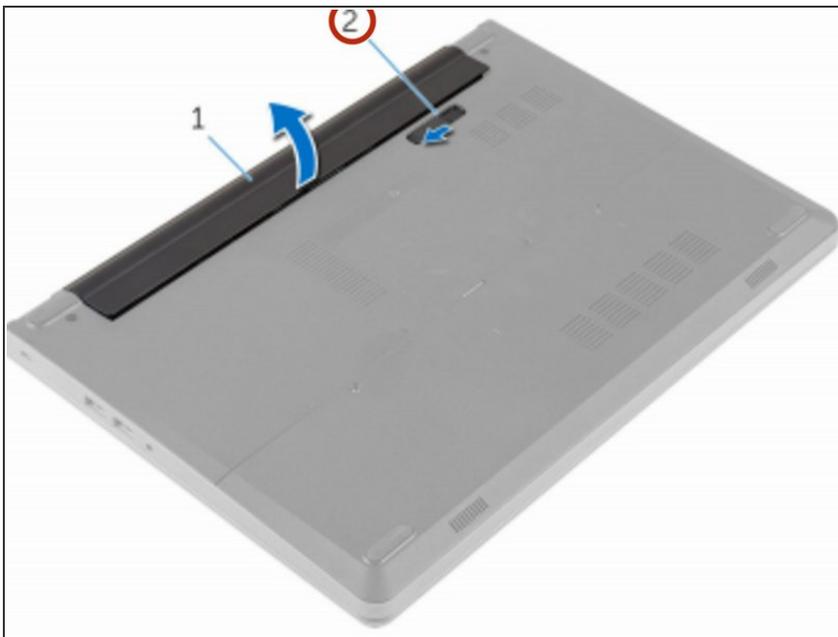


- Deslice el pestillo de liberación de la batería a la posición desbloqueada.

Paso 3 — Levantando la batería

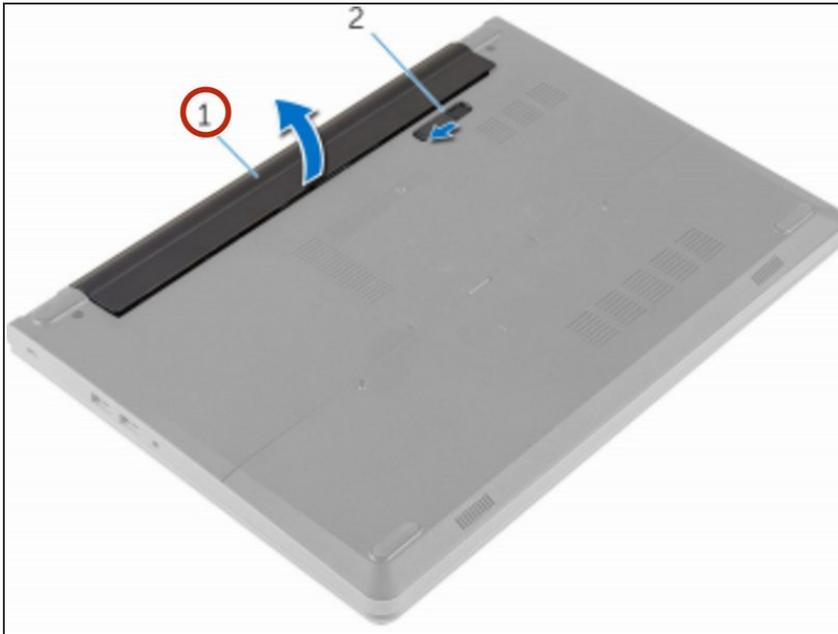


- Levante la batería en ángulo y retírela del compartimento de la batería.

Paso 4 — Dando la vuelta a la computadora

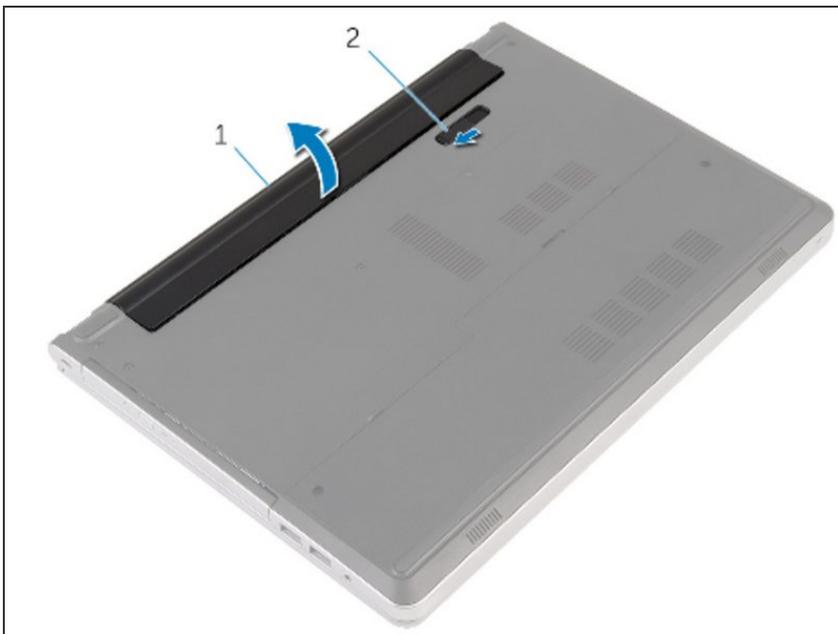

- Voltee la computadora y abra la pantalla.

Paso 5 — Puesta a tierra de la placa del sistema

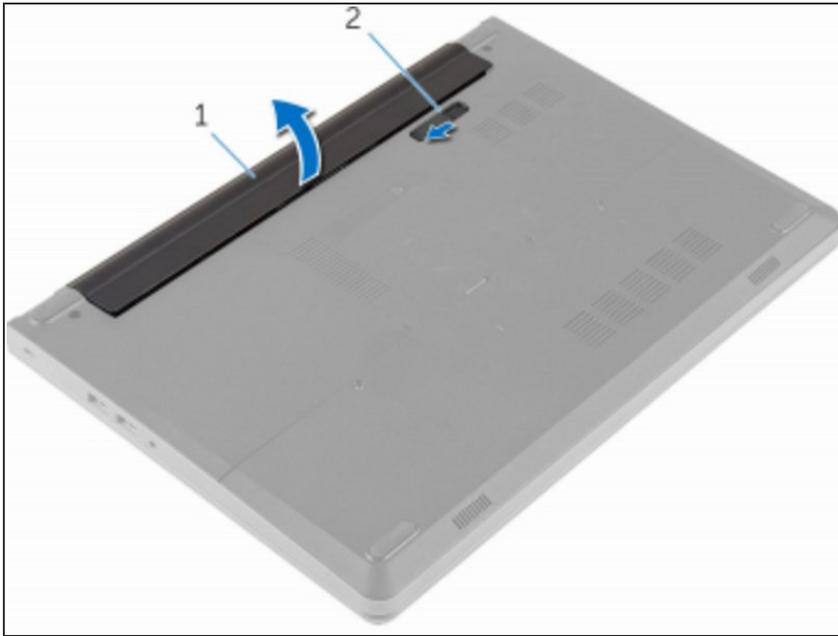

- Mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para conectar a tierra la placa del sistema.