




Dell Inspiron 14 7447 Reemplazo de la Batería


Escrito por: Terrence15

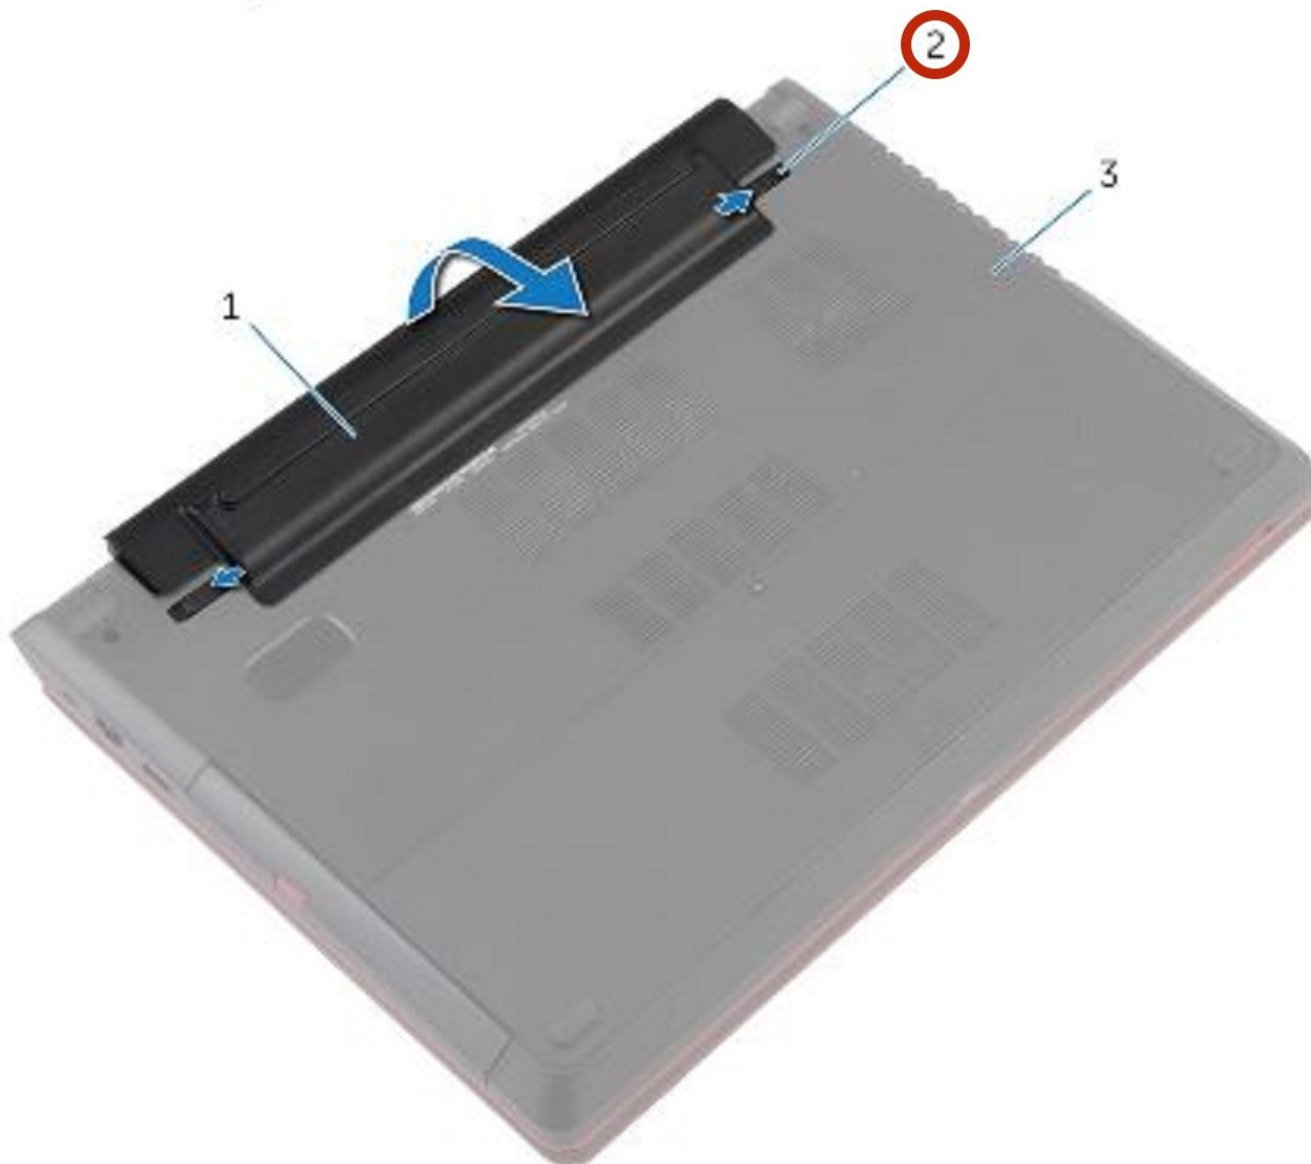

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.



Paso 1 — Deslizando los cierres de liberación

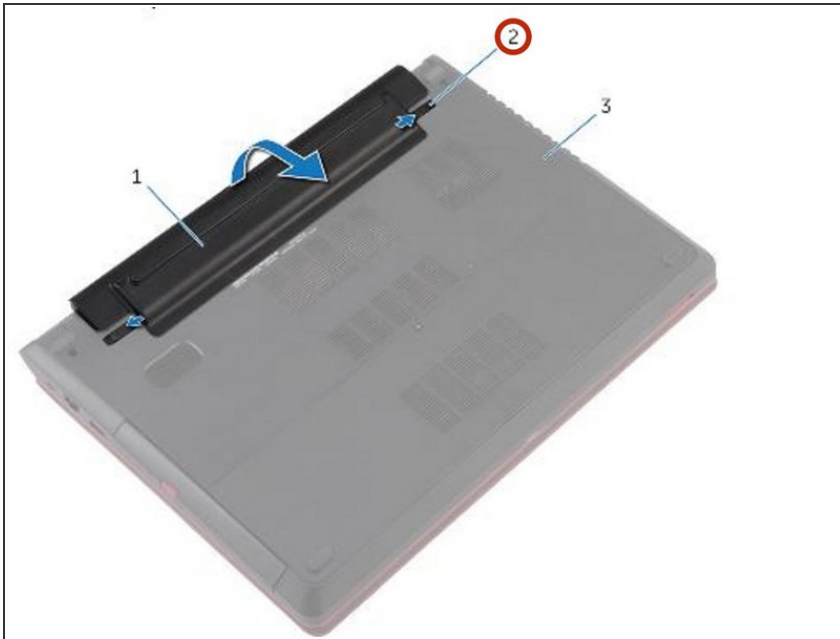

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Cierre la pantalla y voltee la computadora.
- Deslice los pestillos de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

Paso 2 — Levantando la batería

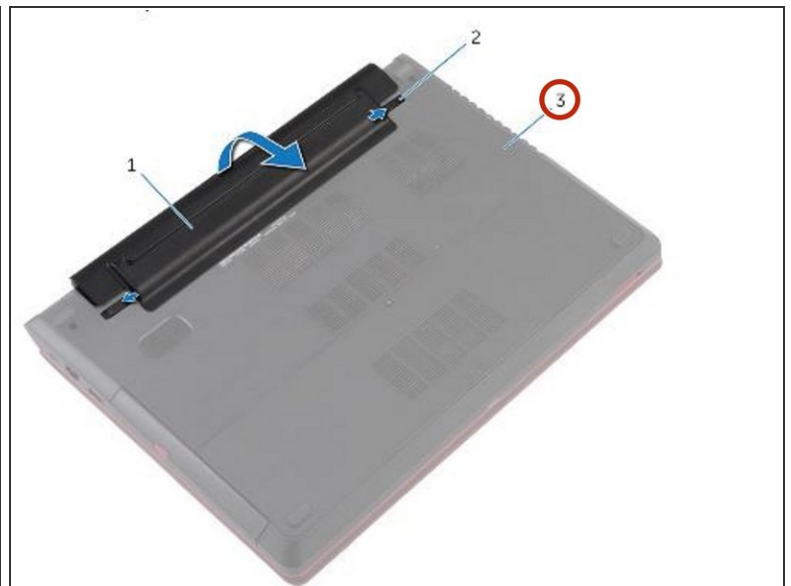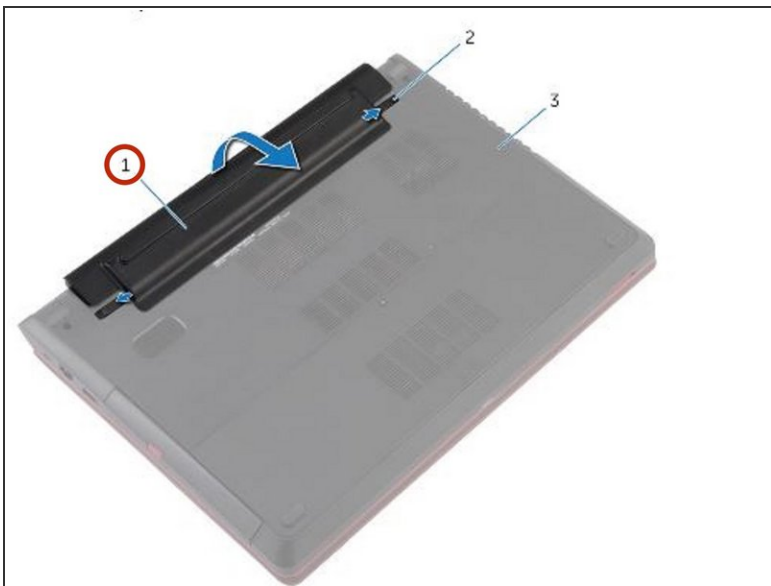

- Usando las yemas de los dedos, levante la batería en ángulo y retire la batería de la base de la computadora.

Paso 3 — Drenando la placa del sistema

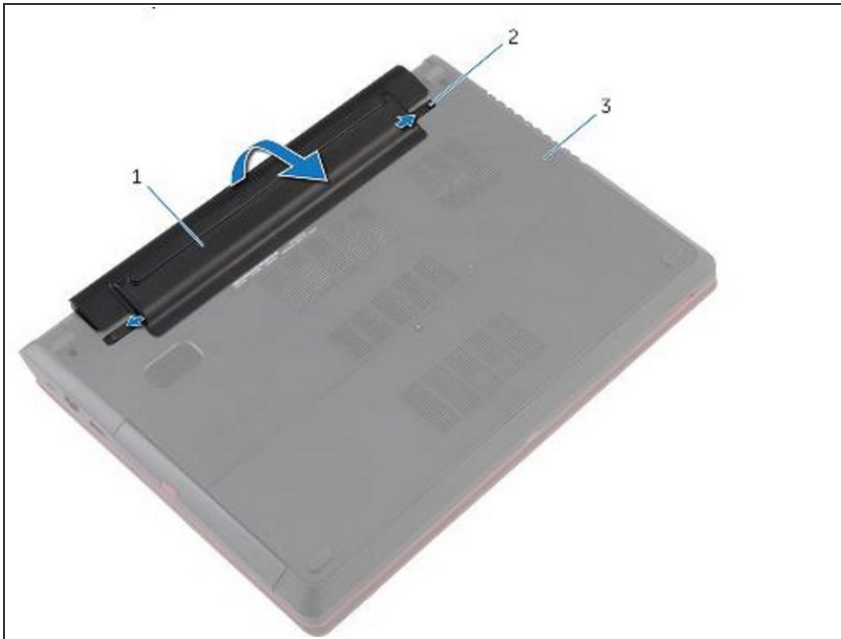

- Dé vuelta la computadora, abra la pantalla y presione el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.

Paso 4 — Insertando la batería



- Inserte la NUEVA batería en ángulo en el compartimento de la batería y alinee las pestañas de la batería


con las ranuras del compartimento de la batería.

Paso 5 — Presione la batería hacia abajo



- Presione la batería hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

Paso 6 — Abrir la pantalla

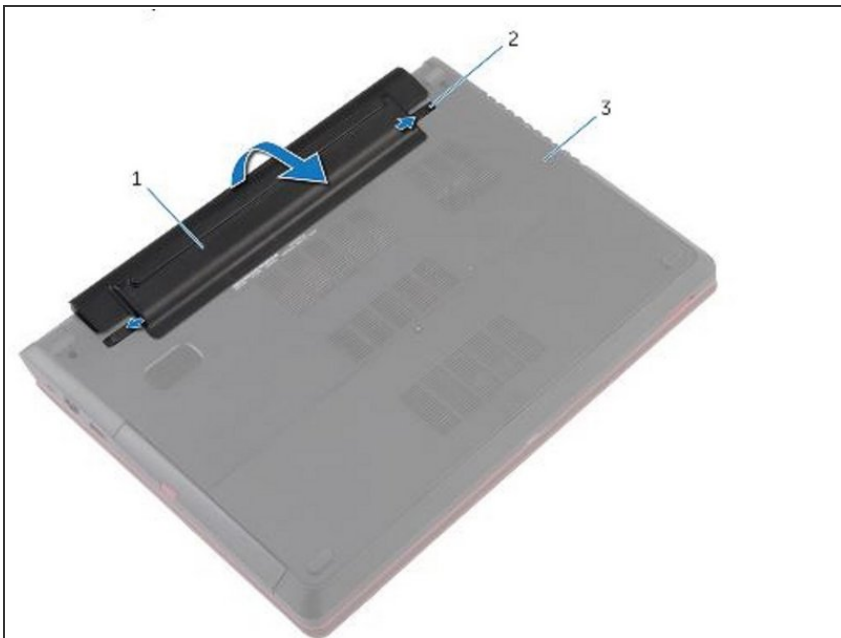

- Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.