




Dell Studio 1735 Reemplazo del Disco Duro

Escrito por: Johnathan Hammond

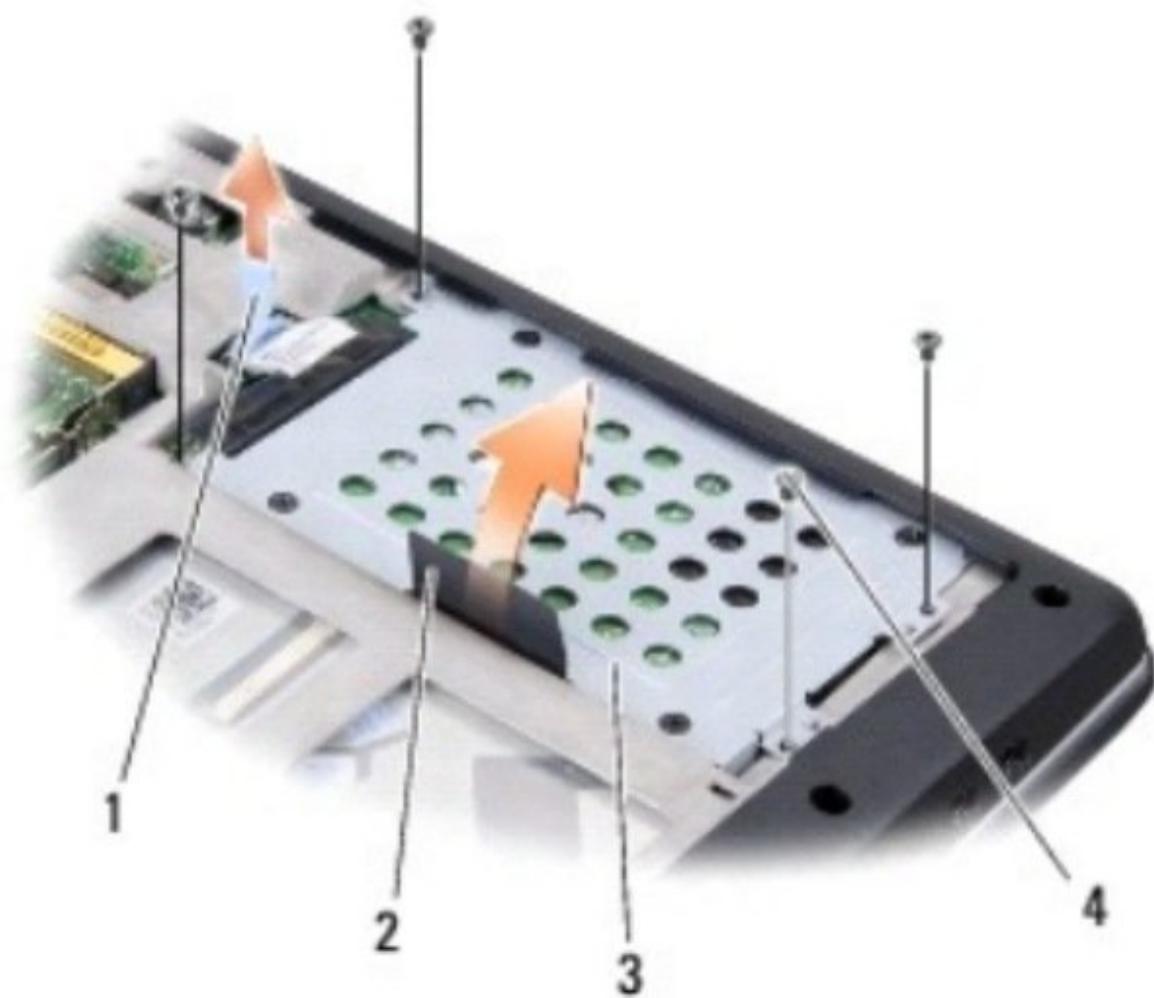




HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Batería

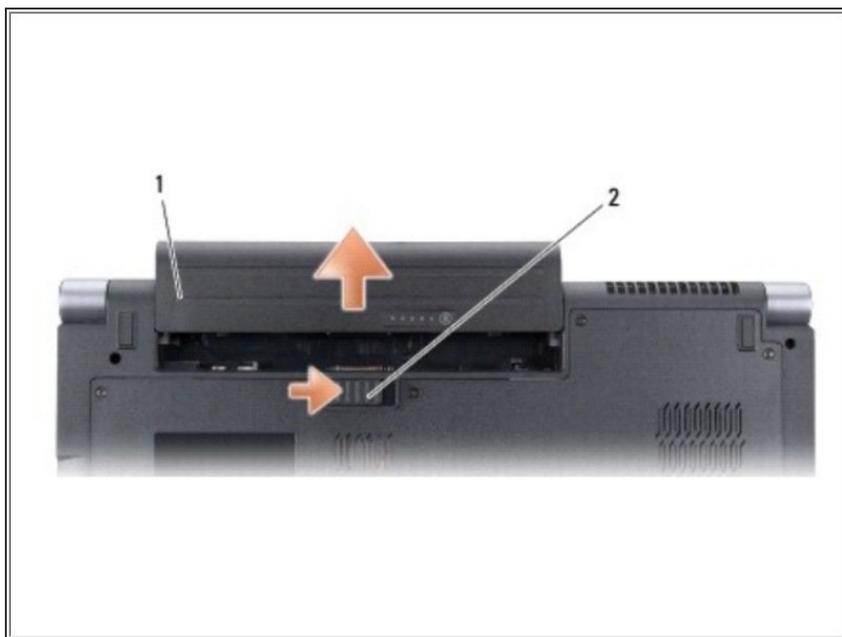

- Deslice y haga clic en la liberación del pestillo de la batería.
- Deslice la batería fuera del compartimento de la batería.


Paso 2 — Cubierta de la base



- Afloje los ocho tornillos cautivos en la cubierta de la base y levante la cubierta de la computadora en un



ángulo como se muestra en la figura.

Paso 3 — Disco Duro

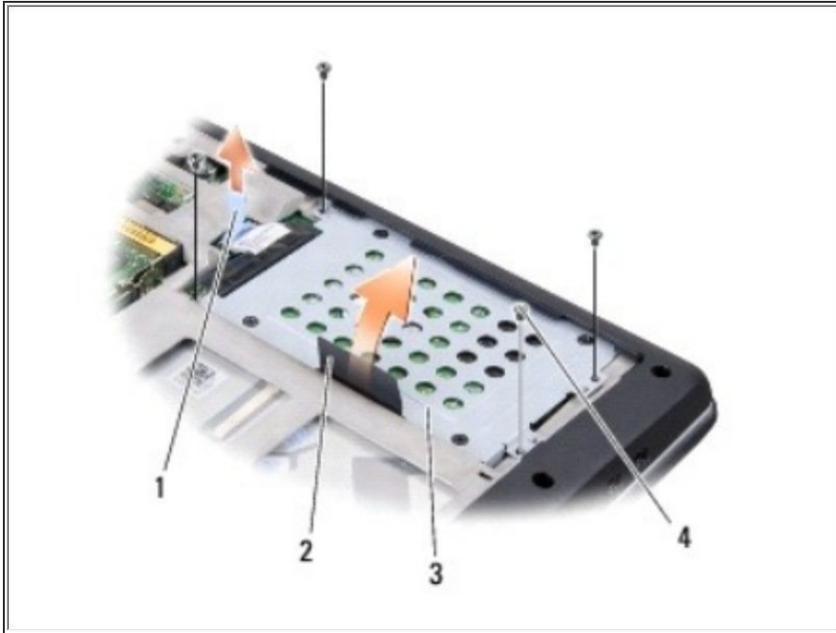

- Retire los cuatro tornillos que sujetan el conjunto del disco duro a la base de la computadora.
- Tire de la lengüeta azul del cable conectado a la placa del sistema para desconectar el cable.
- Tire de la lengüeta negra para levantar el ensamblaje del disco duro fuera de la computadora.

Paso 4

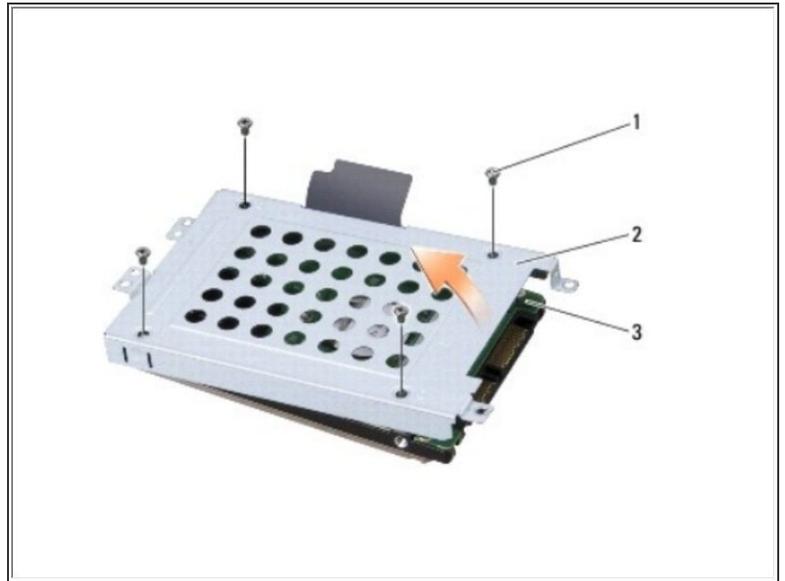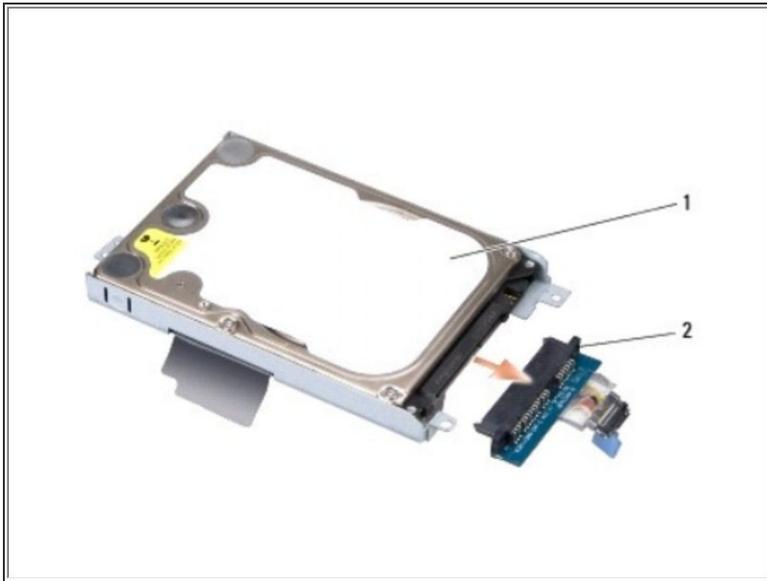

- Tire del intercalador para separarlo del disco duro.
- Retire los cuatro tornillos M3 x 3 mm que sujetan la caja del disco duro al disco duro.
- Levante la caja del disco duro del disco duro.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.