



Asamblea de pantalla

Escrito por: Terrence15

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.

HERRAMIENTAS:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
-

Paso 1 — Prerrequisitos




- Tire hacia arriba de la lengüeta que está unida al cable flexible de alimentación de la pantalla para desconectar el cable de la placa del sistema.
- Desconecte el cable de la antena.
- Cierra la pantalla.
- Ponga la computadora boca abajo con la parte posterior de la computadora hacia usted.

Paso 2 — Retire los tornillos




- Desde la parte inferior de la computadora, retire los dos tornillos M2.5 x 8 mm con la etiqueta "D".

Paso 3 — Retire los tornillos

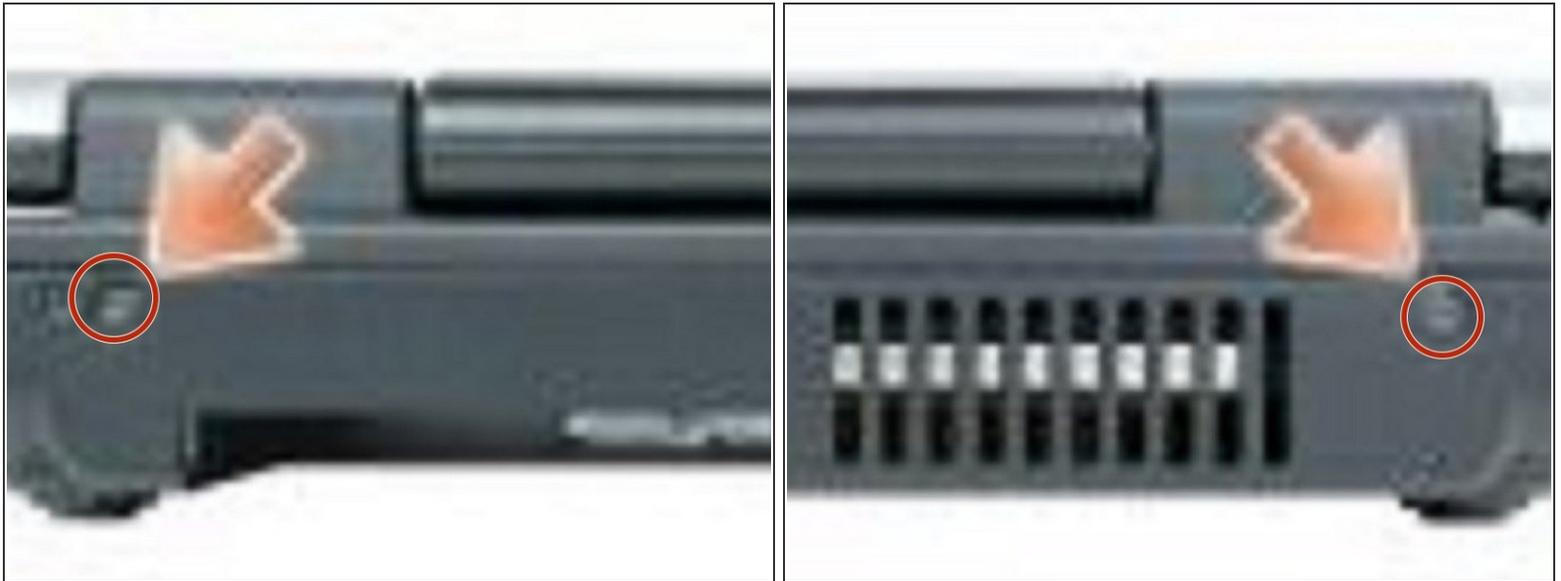

- Desde la parte posterior de la computadora, retire los dos tornillos M2.5 x 8 mm con la etiqueta "D".

Paso 4 — Removing the Cables

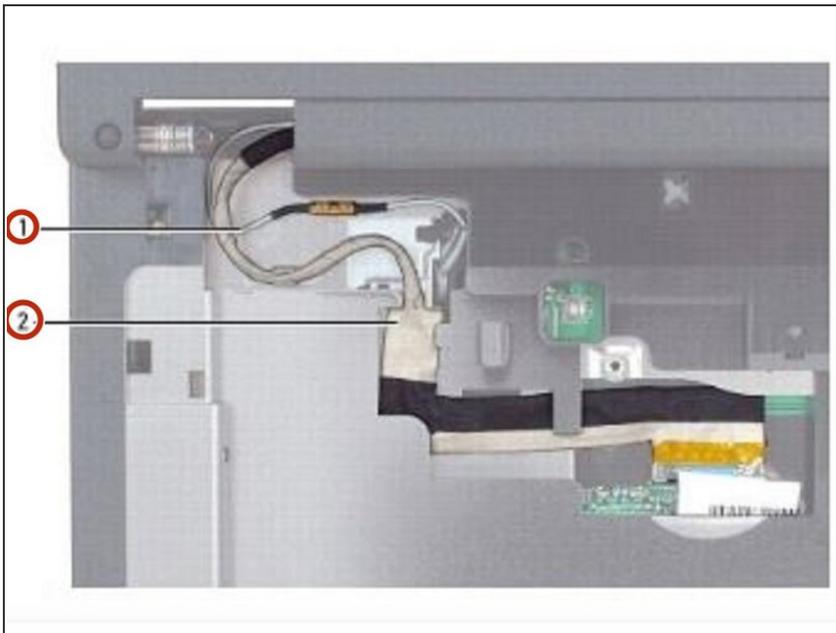

- Gire la computadora hacia arriba y abra la pantalla.
- Retire con cuidado el cable de la antena y los cables de la pantalla de sus guías de enrutamiento.

Paso 5 — Levantar el ensamblaje de la pantalla



- ✦ **AVISO:** Tenga cuidado de no dañar el interruptor de la pantalla cuando retire la pantalla.
- Levante el ensamblaje de la pantalla fuera de la base de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.