




# Reemplazo del disco duro Dell Studio 1457

Escrito por: Johnathan Hammond

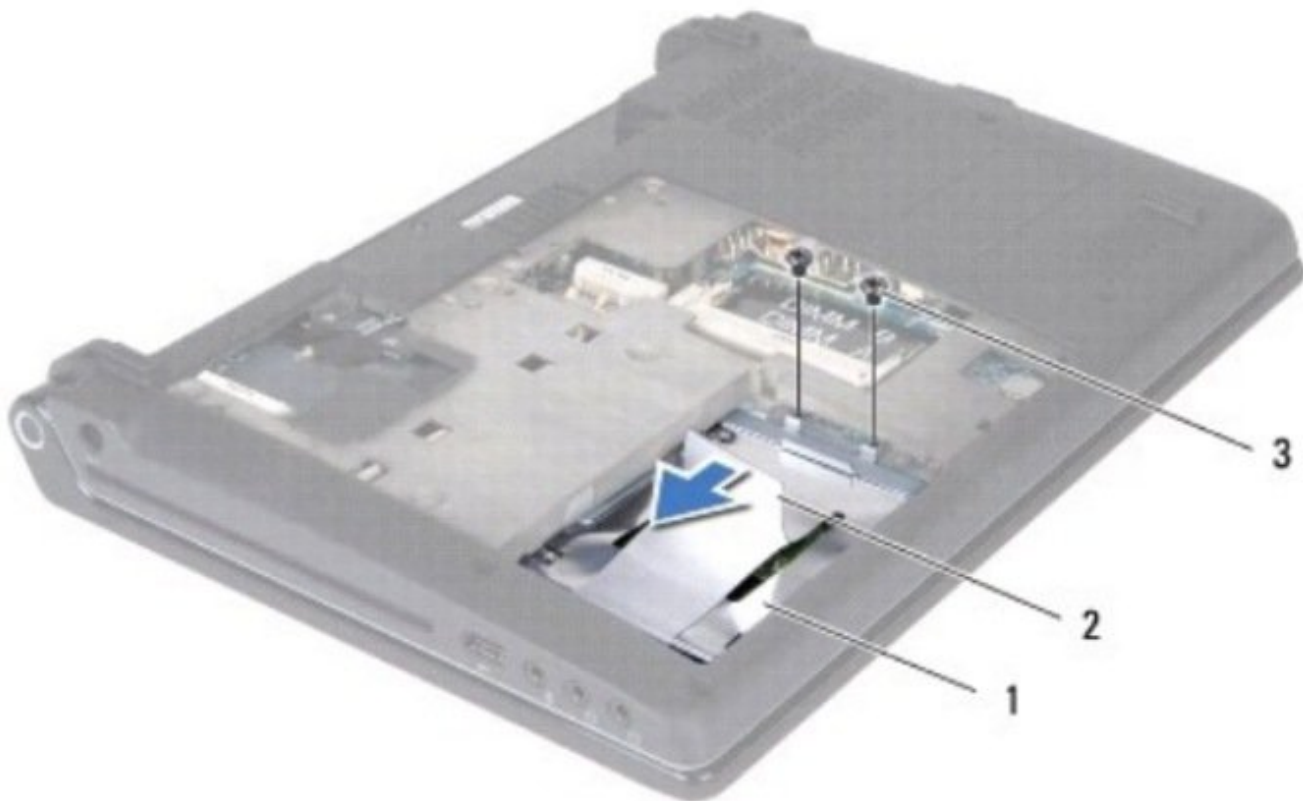



## HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Batería




- Deslice el pestillo de liberación de la batería hasta que encaje en su lugar.
- Deslice la batería fuera del compartimento de la batería.

## Paso 2 — Cubierta de la base

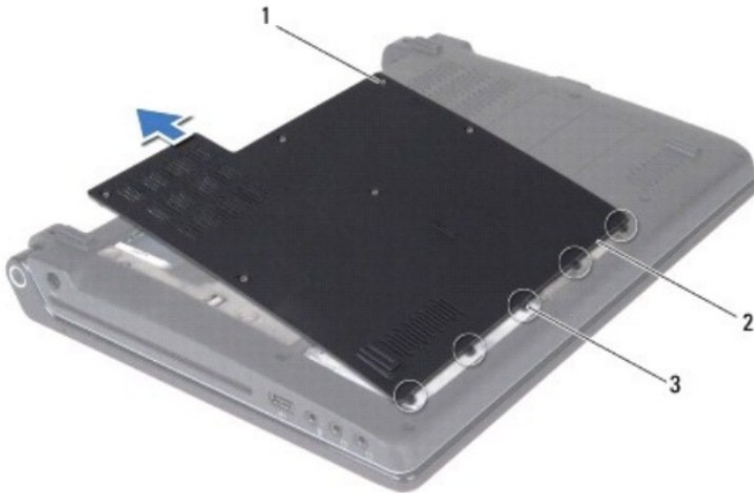


- Dé vuelta la computadora y afloje los seis tornillos cautivos en la cubierta de la base.
- Levante la cubierta de la base de la computadora.

## Paso 3 — Disco Duro

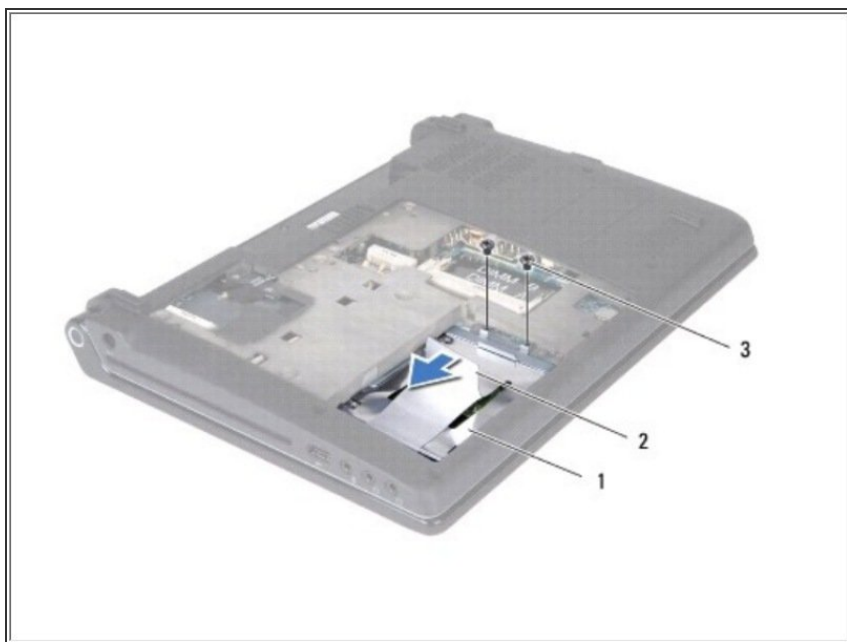

- Retire los dos tornillos que aseguran el disco duro a la base de la computadora.
- Deslice el disco duro lejos del conector con la lengüeta de extracción.

## Paso 4

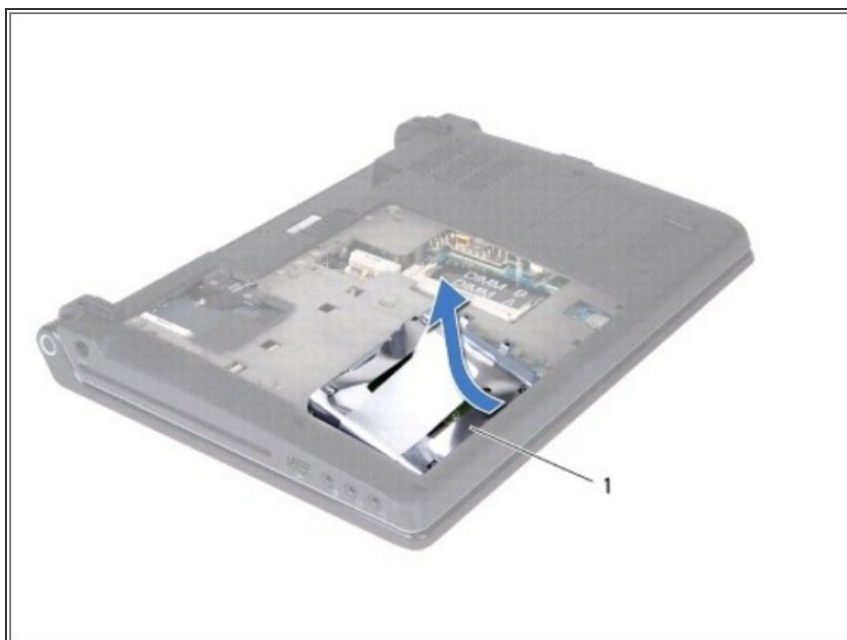

- Incline el disco duro 45 grados y sáquelo de la base de la computadora.

## Paso 5



- Retire los cuatro tornillos que aseguran el disco duro al soporte del disco duro.
- Levante el disco duro del soporte del disco duro.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.