




Dell Studio 1450 Reemplazo de la Batería

Escrito por: Johnathan Hammond



Paso 1 — Batería

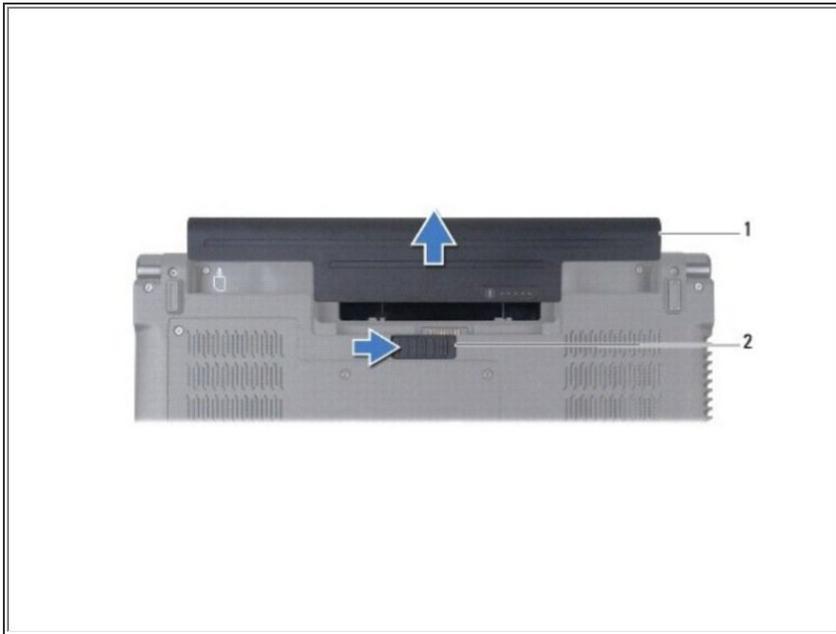

- Deslice el pestillo de liberación de la batería hasta que encaje en su lugar.
- Deslice la batería fuera del compartimento de la batería.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.