



# Reemplazo del teclado Dell Studio 1440

Escrito por: Johnathan Hammond





## HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)
  - Spudger (1)
-

## Paso 1 — Batería




- Deslice el pestillo de liberación de la batería hasta que encaje en su lugar.
- Deslice la batería fuera del compartimento de la batería.

## Paso 2 — Teclado



- Voltee la computadora y abra la pantalla.
- Facilita el uso del teclado con tus dedos o con un escribano de plástico.

### Paso 3

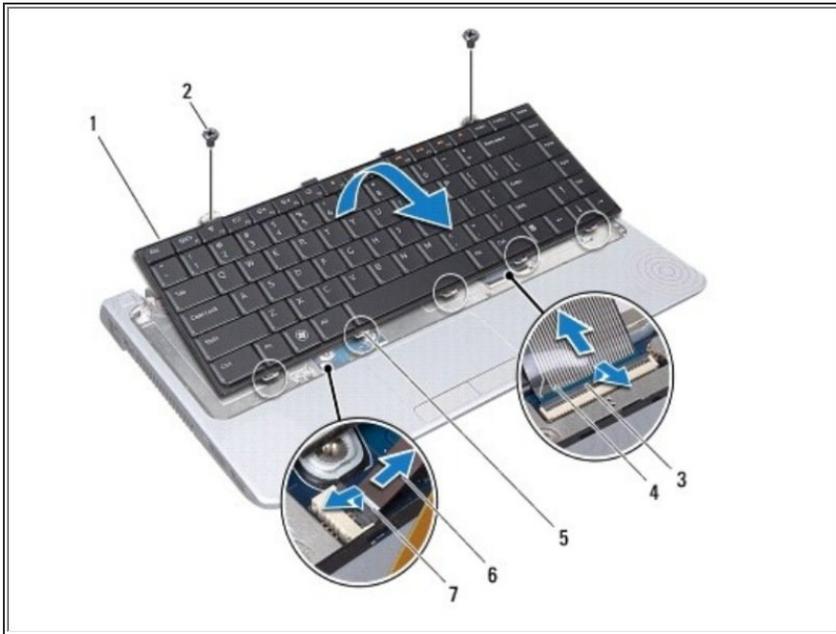


- Levante el teclado envolvente de la computadora.
- Retire los dos tornillos en la parte superior del teclado.

**⚠ PRECAUCIÓN:** las teclas del teclado son frágiles, se pueden quitar fácilmente y su reemplazo lleva mucho tiempo. Tenga cuidado al quitar y manipular el teclado.

- Deslice cuidadosamente el teclado fuera de la computadora y déle la vuelta como se indica en la siguiente ilustración.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Tenga mucho cuidado al quitar y manipular el teclado. De lo contrario, podría rayar el panel de la pantalla.

## Paso 4

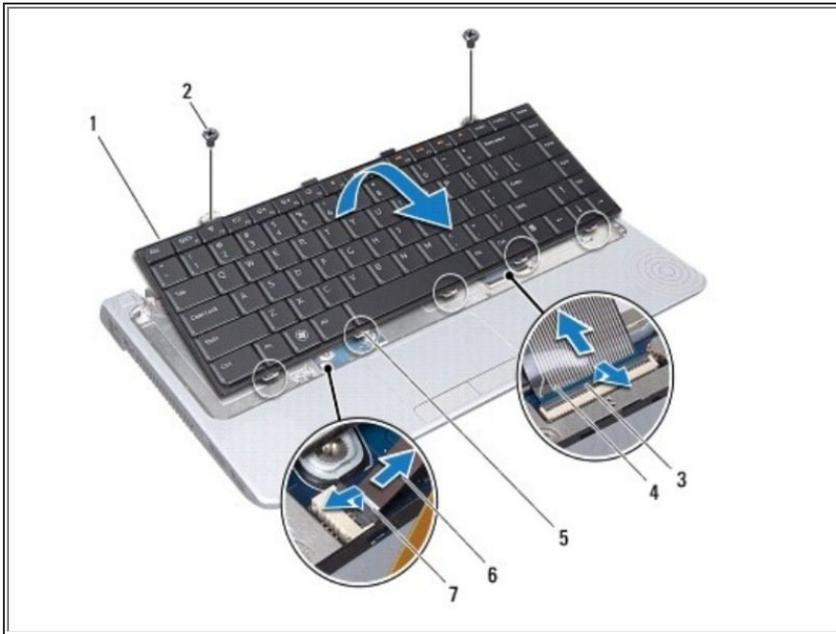

- Suelte el pestillo del conector del cable del teclado y desconecte el cable del teclado del conector de la placa base.
- Para teclados retroiluminados, suelte el pestillo del conector del cable de luz de fondo del teclado para desconectar el cable de luz de fondo del teclado del conector de la placa del sistema.
- Levante el teclado de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.